ROBO CYLINDER

ロボシリンダ
RCP5/RCP5CR アクチュエータ
スライダタイプ
取扱説明書

第 7 版

標準タイプモータストレートタイプ 標準タイプモータ折返しタイプ	RCP5-SA4C、SA6C、SA7C RCP5-SA4R、SA6R、SA7R
クリーンルーム対応タイプ モータストレートタイプ	RCP5CR-SA4C、SA6C、SA7C

株式会社アイエイアイ

お使いになる前に

この度は、当社の製品をお買い上げ頂き、ありがとうございます。

この取扱説明書は本製品の取扱い方法や構造、保守等について解説しており、安全にお使い頂くために必要な情報を記載しています。

本製品をお使いになる前に必ずお読み頂き、十分理解した上で安全にお使い頂きますよう、お願いいたします。

製品に同梱の DVD には、当社製品の取扱説明書が収録されています。
製品のご使用につきましては、該当する取扱説明書の必要部分をプリントアウトするか、またはパソコンで表示してご利用ください。

お読みになった後も取扱説明書は、本製品を取り扱われる方が、必要な時にすぐ読むことができるように保管してください。

【重要】

- この取扱説明書は、本製品専用に書かれたオリジナルの説明書です。
- この取扱説明書に記載されている以外の運用はできません。記載されている以外の運用をした結果につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- この取扱説明書に記載されている事柄は、製品の改良にともない予告なく変更させて頂く場合があります。
- この取扱説明書の内容について、ご不審やお気付きの点などがありましたら、「アイエイアイお客様センターエイト」もしくは最寄りの当社営業所までお問合わせください。
- この取扱説明書の全部または一部を無断で使用・複製することはできません。
- 本文中における会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

目　次

安全ガイド 1
取扱い上の注意 9
海外規格対応 10
各部の名称 11

1.　仕様の確認 13
1.1　製品の確認 13
1.1.1　構成品 13
1.1.2　本製品関連用コントローラの取扱説明書 13
1.1.3　型式銘板の見方 13
1.1.4　型式の見方 14
1.2　仕様 15
1.2.1　速度 15
1.2.2　最大加速度と可搬質量 17
1.2.3　駆動系・位置検出器 39
1.2.4　位置決め精度 39
1.2.5　電流制限値と押付け力の関係 40
1.2.6　アクチュエータの許容モーメント 44
1.3　オプション 45
1.3.1　ブレーキ付き（型式：B） 45
1.3.2　原点逆仕様（型式：NM） 45
1.3.3　ケーブル取出方向変更（型式：CJT、CJR、CJL、CJB、CJO） 45
1.3.4　モータ左折返し、モータ右折返し（型式：ML、MR） 46
1.3.5　スライダ部ローラ仕様（型式：SR） 46
1.3.6　スライダスペーサ（型式：SS） 46
1.3.7　吸引用継ぎ手勝手違い（型式：VR） 46
1.4　モータ・エンコーダケーブル 47
1.4.1　モータエンコーダー体型ケーブル 47
1.4.2　モータエンコーダー体型ロボットケーブル 48

2.　設置 49
2.1　運搬 49
2.2　設置および保管・保存環境 51
2.3　設置方法 52
2.3.1　取付け 52
2.3.2　本体の取付け 53
2.3.3　クリーン対応の吸引について 60

3.　コントローラとの接続 61

4. 保守点検 65
4.1 点検項目と点検時期 65
4.2 外部目視検査 66
4.3 清掃 66
4.4 内部確認 67
4.5 内部清掃 68
4.6 グリース補給 69
4.6.1 使用グリース 69
4.6.2 グリース供給方法 70
4.7 ステンレスシートの交換・調整手順 74
4.7.1 準備 74
4.7.2 交換・調整手順 75
4.8 ベルト交換・調整手順 80
4.8.1 ベルトの点検 80
4.8.2 使用ベルト 80
4.8.3 ベルト交換 81
4.9 モータ交換手順 83
4.9.1 SA4C、SA6C、SA7R 83
4.9.2 SA4R、SA6R、SA7R 85

5. 外形図 87
5.1 RCP5-SA4C 87
5.2 RCP5-SA6C 88
5.3 RCP5-SA7C 89
5.4 RCP5CR-SA4C、RCP5-SA4C（オプション型式 SR） 90
5.5 RCP5CR-SA6C、RCP5-SA6C（オプション型式 SR） 91
5.6 RCP5CR-SA7C、RCP5-SA7C（オプション型式 SR） 91
5.7 RCP5-SA4R 93
5.8 RCP5-SA6R 94
5.9 RCP5-SA7R 95

6. 寿命 96
6.1 走行寿命の計算方法 96
6.2 走行寿命 97

7. 保証 98
7.1 保証期間 98
7.2 保証の範囲 98
7.3 保証の実施 98
7.4 責任の制限 99
7.5 規格法規等への適合性および用途の条件 99
7.6 その他の保証外項目 99

変更履歴 100

安全ガイド

安全ガイドは、製品を正しくお使い頂き、危険や財産の損害を未然に防止するために書かれたものです。製品のお取扱い前に必ずお読みください。

産業用ロボットに関する法令および規格

機械装置の安全方策としては、国際工業規格 ISO/DIS12100「機械類の安全性」において、一般論として次の 4 つを規定しています。

安全方策
- 本質安全設計
- 安全防護…… 安全柵など
- 追加安全方策…… 非常停止装置など
- 使用上の情報…… 危険表示・警告、取扱説明書

これに基づいて国際規格 ISO/IEC で階層別に各種規格が構築されています。
産業用ロボットの安全規格は以下のとおりです。

タイプ C 規格（個別安全規格） → ISO10218（マニピュレーティング産業ロボットー安全性）
→ JIS B 8433（産業用マニピュレーティングロボットー安全性）

また産業用ロボットの安全に関する国内法は、次のように定められています。

労働安全衛生法 第 59 条
危険または有害な業務に従事する労働者に対する特別教育の実施が義務付けられています。

労働安全衛生規則
第 36 条 …… 特別教育を必要とする業務
- 第 31 号（教示等）…… 産業用ロボット（該当除外あり）の教示作業等について
- 第 32 号（検査等）…… 産業用ロボット（該当除外あり）の検査、修理、調整作業等について

第 150 条……産業用ロボットの使用者の取るべき措置

労働安全衛生規則の産業用ロボットに対する要求事項

作業エリア	作業状態	駆動源のしゃ断	措　置	規　定
可動範囲外	自動運転中	しない	運転開始の合図	104 条
			柵、囲いの設置等	150 条の 4
可動範囲内	教示等の作業時	する（運転停止含む）	作業中である旨の表示等	150 条の 3
		しない	作業規定の作成	150 条の 3
			直ちに運転を停止できる措置	150 条の 3
			作業中である旨の表示等	150 条の 3
			特別教育の実施	36 条 31 号
			作業開始前の点検等	151 条
	検査等の作業時	する	運転を停止して行う	150 条の 5
			作業中である旨の表示等	150 条の 5
		しない（やむをえず運転中に行う場合）	作業規定の作成	150 条の 5
			直ちに運転停止できる措置	150 条の 5
			作業中である旨の表示等	150 条の 5
			特別教育の実施（清掃・給油作業を除く）	36 条 32 号

当社の産業用ロボット該当機種

労働省告示第 51 号および労働省労働基準局長通達（基発第 340 号）により、以下の内容に該当するものは、産業用ロボットから除外されます。

（1） 単軸ロボットでモータワット数が 80W 以下の製品
（2） 多軸組合せロボットで X・Y・Z 軸が 300mm 以内、かつ回転部が存在する場合はその先端を含めた最大可動範囲が 300mm 立方以内の場合
（3） 多関節ロボットで可動半径および Z 軸が 300mm 以内の製品

当社カタログ掲載製品のうち産業用ロボットの該当機種は以下のとおりです。

1. 単軸ロボシリンダ
   RCS2/RCS2CR-SS8□、RCS3/RCS3CR/RCS3P/RCS3PCR でストローク 300mm を超えるもの
2. 単軸ロボット
   次の機種でストローク 300mm を超え、かつモータ容量 80W を超えるもの
   ISA/ISPA, ISB/ISPB, SSPA, ISDA/ISPDA, ISWA/ISPWA, IF, FS, NS
3. リニアサーボアクチュエータ
   ストローク 300mm を超える全機種
4. 直交ロボット
   1～3 項の機種のいずれかを 1 軸でも使用するもの、および CT4
5. IX スカラロボット
   アーム長 300mm を超える全機種
   （IX-NNN1205/1505/1805/2515、NNW2515、NNC1205/1505/1805/2515 を除く全機種）

当社製品の安全に関する注意事項

ロボットのご使用にあたり、各作業内容における共通注意事項を示します。

No.	作業内容	注意事項
1	機種選定	●本製品は、高度な安全性を必要とする用途には企画、設計されていませんので、人命を保証できません。従って、次のような用途には使用しないでください。 ①人命および身体の維持、管理などに関わる医療機器 ②人の移動や搬送を目的とする機構、機械装置 （車両・鉄道施設・航空施設など） ③機械装置の重要保安部品（安全装置など） ●製品は仕様範囲外で使用しないでください。著しい寿命低下を招き、製品故障や設備停止の原因となります。 ●次のような環境では使用しないでください。 ①可燃性ガス、発火物、引火物、爆発物などが存在する場所 ②放射能に被爆する恐れがある場所 ③周囲温度や相対湿度が仕様の範囲を超える場所 ④直射日光や大きな熱源からの輻射熱が加わる場所 ⑤温度変化が急激で結露するような場所 ⑥腐食性ガス（硫酸、塩酸など）がある場所 ⑦塵埃、塩分、鉄粉が多い場所 ⑧本体に直接振動や衝撃が伝わる場所 ●垂直に使用するアクチュエータは、ブレーキ付きの機種を選定してください。ブレーキがない機種を選定すると、電源をオフしたとき可動部が落下し、けがやワークの破損などの事故を起こすことがあります。
2	運搬	●重量物を運ぶ場合には 2 人以上で運ぶ、または、クレーンなどを使用してください。 ●2 人以上で作業を行う場合は、主と従の関係を明確にし、声を掛け合い、安全を確認しながら作業を行ってください。 ●運搬時は、持つ位置、重量、重量バランスを考慮し、ぶつけたり落下しないように充分な配慮をしてください。 ●運搬は適切な運搬手段を用いて行ってください。 クレーンの使用可能なアクチュエータには、アイボルトが取り付けられているか、または取付用タップ穴が用意されていますので、個々の取扱説明書に従って行ってください。 ●梱包の上には乗らないでください。 ●梱包が変形するような重い物は載せないでください。 ●能力が 1t 以上のクレーンを使用する場合は、クレーン操作、玉掛けの有資格者が作業を行ってください。 ●クレーンなどを使用する場合は、クレーンなどの定格荷重を超える荷物は絶対に吊らないでください。 ●荷物にふさわしい吊具を使用してください。吊具の切断荷重などに安全を見込んでください。また、吊具に損傷がないか確認してください。 ●吊った荷物に人は乗らないでください。 ●荷物を吊ったまま放置しないでください。 ●吊った荷物の下に入らないでください。
3	保管・保存	●保管・保存環境は設置環境に準じますが、特に結露の発生がないように配慮してください。 ●地震などの天災により、製品の転倒、落下がおきないように考慮して保管してください。

No.	作業内容	注意事項
4	据付け・ 立ち上げ	(1) ロボット本体・コントローラ等の設置 ●製品(ワークを含む)は、必ず確実な保持、固定を行ってください。製品の転倒、落下、異常動作等によって破損およびけがをする恐れがあります。また、地震などの天災による転倒や落下にも備えてください。 ●製品の上に乗ったり、物を置いたりしないでください。転倒事故、物の落下によるけがや製品破損、製品の機能喪失・性能低下・寿命低下などの原因となります。 ●次のような場所で使用する場合は、遮蔽対策を十分行ってください。 ①電気的なノイズが発生する場所 ②強い電界や磁界が生じる場所 ③電源線や動力線が近傍を通る場所 ④水、油、薬品の飛沫がかかる場所
		(2) ケーブル配線 ●アクチュエータ～コントローラ間のケーブルやティーチングツールなどのケーブルは当社の純正部品を使用してください。 ●ケーブルに傷をつけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、巻きつけたり、挟み込んだり、重いものを載せたりしないでください。漏電や導通不良による火災、感電、異常動作の原因になります。 ●製品の配線は、電源をオフして誤配線がないように行ってください。 ●直流電源(+24V)を配線する時は、+/-の極性に注意してください。 接続を誤ると火災、製品故障、異常動作の恐れがあります。 ●ケーブルコネクタの接続は、抜け・ゆるみのないように確実に行ってください。火災、感電、製品の異常動作の原因になります。 ●製品のケーブルの長さを延長または短縮するために、ケーブルの切断再接続は行わないでください。火災、製品の異常動作の原因になります。
		(3) 接地 ●接地は、感電防止、静電気帯電の防止、耐ノイズ性能の向上および不要な電磁放射の抑制には必ず行わなければなりません。 ●コントローラの AC 電源ケーブルのアース端子および制御盤のアースプレートは、必ず線径 0.5mm^2(AWG20 相当)以上のより線で接地工事をしてください。保安接地は、負荷に応じた線径が必要です。規格(電気設備技術基準)に基づいた配線を行ってください。 ●接地は D 種(旧第三種、接地抵抗 100Ω 以下)接地工事を施工してください。

No.	作業内容	注意事項
4	据付け・ 立ち上げ	(4) 安全対策 ●2 人以上で作業を行う場合は、主と従の関係を明確にし、声を掛け合い、安全を確認しながら作業を行ってください。 ●製品の動作中または動作できる状態の時は、ロボットの可動範囲に立ち入ることができないような安全対策(安全防護柵など)を施してください。動作中のロボットに接触すると死亡または重傷を負うことがあります。 ●運転中の非常事態に対し、直ちに停止することができるように非常停止回路を必ず設けてください。 ●電源投入だけで起動しないよう安全対策を施してください。製品が急に起動し、けがや製品破損の原因になる恐れがあります。 ●非常停止解除や停電後の復旧だけで起動しないよう、安全対策を施してください。人身事故、装置の破損などの原因となります。 ●据付・調整などの作業を行う場合は、「作業中、電源投入禁止」などの表示をしてください。不意の電源投入により感電やけがの恐れがあります。 ●停電時や非常停止時にワークなどが落下しないような対策を施してください。 ●必要に応じて保護手袋、保護めがね、安全靴を着用して安全を確保してください。 ●製品の開口部に指や物を入れないでください。けが、感電、製品破損、火災などの原因になります。 ●垂直に設置しているアクチュエータのブレーキを解除する時は、自重で落下して手を挟んだり、ワークなどを損傷しないようにしてください。
5	教示	●2 人以上で作業を行う場合は、主と従の関係を明確にし、声を掛け合い、安全を確認しながら作業を行ってください。 ●教示作業はできる限り安全防護柵外から行ってください。やむをえず安全防護柵内で作業する時は、「作業規定」を作成して作業者への徹底を図ってください。 ●安全防護柵内で作業する時は、作業者は手元非常停止スイッチを携帯し、異常発生時にはいつでも動作停止できるようにしてください。 ●安全防護柵内で作業する時は、作業者以外に監視人をおいて、異常発生時にはいつでも動作停止できるようにしてください。また第三者が不用意にスイッチ類を操作することのないよう監視してください。 ●見やすい位置に「作業中」である旨の表示をしてください。 ●垂直に設置しているアクチュエータのブレーキを解除する時は、自重で落下して手を挟んだり、ワークなどを損傷しないようにしてください。 ※安全防護柵・・・安全防護柵がない場合は、可動範囲を示します。
6	確認運転	●2 人以上で作業を行う場合は、主と従の関係を明確にし、声を掛け合い、安全を確認しながら作業を行ってください。 ●教示およびプログラミング後は、1 ステップずつ確認運転をしてから自動運転に移ってください。 ●安全防護柵内で確認運転をする時は、教示作業と同様にあらかじめ決められた作業手順で作業を行ってください。 ●プログラム動作確認は、必ずセーフティ速度で行ってください。プログラムミスなどによる予期せぬ動作で事故をまねく恐れがあります。 ●通電中に端子台や各種設定スイッチに触れないでください。感電や異常動作の恐れがあります。

No.	作業内容	注意事項
7	自動運転	●自動運転を開始する前、あるいは停止後の再起動の際には、安全防護柵内に人がいないことを確認してください。 ●自動運転を開始する前には、関連周辺機器がすべて自動運転に入ることのできる状態にあり、異常表示がないことを確認してください。 ●自動運転の開始操作は、必ず安全防護柵外から行うようにしてください。 ●製品に異常な発熱、発煙、異臭、異音が生じた場合は、直ちに停止して電源スイッチをオフしてください。火災や製品破損の恐れがあります。 ●停電した時は電源スイッチをオフしてください。停電復旧時に製品が突然動作し、けがや製品破損の原因になることがあります。
8	保守・点検	●2 人以上で作業を行う場合は、主と従の関係を明確にし、声を掛け合い、安全を確認しながら作業を行ってください。 ●作業はできる限り安全防護柵外から行ってください。やむをえず安全防護柵内で作業する時は、「作業規定」を作成して作業者への徹底を図ってください。 ●安全防護柵内で作業を行う場合は、原則として電源スイッチをオフしてください。 ●安全防護柵内で作業する時は、作業者は手元非常停止スイッチを携帯し、異常発生時にはいつでも動作停止できるようにしてください。 ●安全防護柵内で作業する時は、作業者以外に監視人をおいて、異常発生時にはいつでも動作停止できるようにしてください。また第三者が不用意にスイッチ類を操作することのないよう監視してください。 ●見やすい位置に「作業中」である旨の表示をしてください。 ●ガイド用およびボールネジ用グリースは、各機種の取扱説明書により適切なグリースを使用してください。 ●絶縁耐圧試験は行わないでください。製品の破損の原因になることがあります。 ●垂直に設置しているアクチュエータのブレーキを解除する時は、自重で落下して手を挟んだり、ワークなどを損傷しないようにしてください。 ●サーボオフすると、スライダーやロッドが停止位置からずれることがあります。不要動作による、けがや損傷をしない様にしてください。 ●カバーや取り外したねじ等は紛失しないよう注意し、保守・点検完了後は必ず元の状態に戻して使用してください。 不完全な取り付けは製品破損やけがの原因となります。 ※安全防護柵・・・安全防護柵がない場合は、可動範囲を示します。
9	改造・分解	●お客様の独自の判断に基づく改造、分解組立て、指定外の保守部品の使用は行わないでください。
10	廃棄	●製品が使用不能、または不要になって廃棄する場合は、産業廃棄物として適切な廃棄処理をしてください。 ●廃棄のためアクチュエータを取り外す場合は、落下等に考慮し、ねじの取り外しを行ってください。 ●製品の廃棄時は、火中に投じないでください。製品が破裂したり、有毒ガスが発生する恐れがあります
11	その他	●ペースメーカなどの医療機器を装着された方は、影響を受ける場合がありますので、本製品および配線には近づかないようにしてください。 ●海外規格への対応は、海外規格対応マニュアルを確認してください。 ●アクチュエータおよびコントローラの取扱は、それぞれの専用取扱説明書に従い、安全に取り扱ってください。

注意表示について

各機種の取扱説明書には、安全事項を以下のように「危険」「警告」「注意」「お願い」にランク分けして表示しています。

レベル	危害・損害の程度	シンボル
危険	取扱いを誤ると、死亡または重傷に至る危険が差し迫って生じると想定される場合	危　険
警告	取扱いを誤ると、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合	警　告
注意	取扱いを誤ると、傷害または物的損害の可能性が想定される場合	注　意
お願い	傷害の可能性はないが、本製品を適切に使用するために守っていただきたい内容	お願い

取扱い上の注意

1. 製品の使用条件、使用環境、使用範囲を守ってお使いください。
   保証外の運転は、性能低下や製品の故障を招きます。

2. 本取扱説明書に記載していない取扱いおよび操作は、行わないでください。

3. アクチュエータ、コントローラ間の配線は、当社製品をお使いください。

4. 速度、加減速度は、許容値以上の設定は行わないでください。
   速度および加減速度を許容値を超えて運転した場合、異音・振動発生、故障および寿命低下の原因となります。

5. 許容モーメントは、許容値以内としてください。
   許容モーメント以上の負荷で運転を行った場合、異音・振動発生、故障および寿命低下の原因となります。極端な場合には、ガイドにフレーキングを発生することがあります。

6. 張出し負荷長は、許容値以内としてください。
   許容値以上の張出し負荷長の負荷を取り付けた場合、振動や異音発生の原因となります。

7. 短距離で往復連続運転を行う場合は、グリースの油膜が切れる可能性があります。
   30mm 以下の距離で往復連続運転を行うと、グリースの油膜が切れる可能性があります。
   目安として 5,000～10,000 往復ごとに 50mm 以上の距離で、5 往復程度の往復動作を行って油膜を回復させてください。そのまま使用すると故障の原因となります。極端な場合には、ガイド、ボールネジにフレーキングを発生することがあります。

8. スライダを高速で、障害物などに衝突させないようにしてください。
   カップリングが破損する場合があります。

9. アクチュエータは、本取扱説明書に従って確実に取付けてください。
   アクチュエータが確実に保持、固定されていないと、異音・振動発生、故障および寿命低下の原因となります。

10. 電源投入後の初回サーボ ON 時に限り、わずかに動きます。
    電源投入後の初回サーボオン時に限り、ステッピングモータの特性により、位置補正動作を行います。
    そのため、わずかに動きます。最大移動量は、0.025×リード長[mm]です。
    周囲設備等へ干渉しないよう配慮してください。

海外規格対応

本アクチュエータは、以下の海外規格に対応しています。
詳細は海外規格対応マニュアル(MJ0287)をご確認ください。

RoHS指令	CEマーキング
○	○

各部の名称

本説明書では図のようにアクチュエータを水平に置いた状態で、モータ側からアクチュエータを見て左右を表しています。

1. 標準タイプモータストレートタイプ

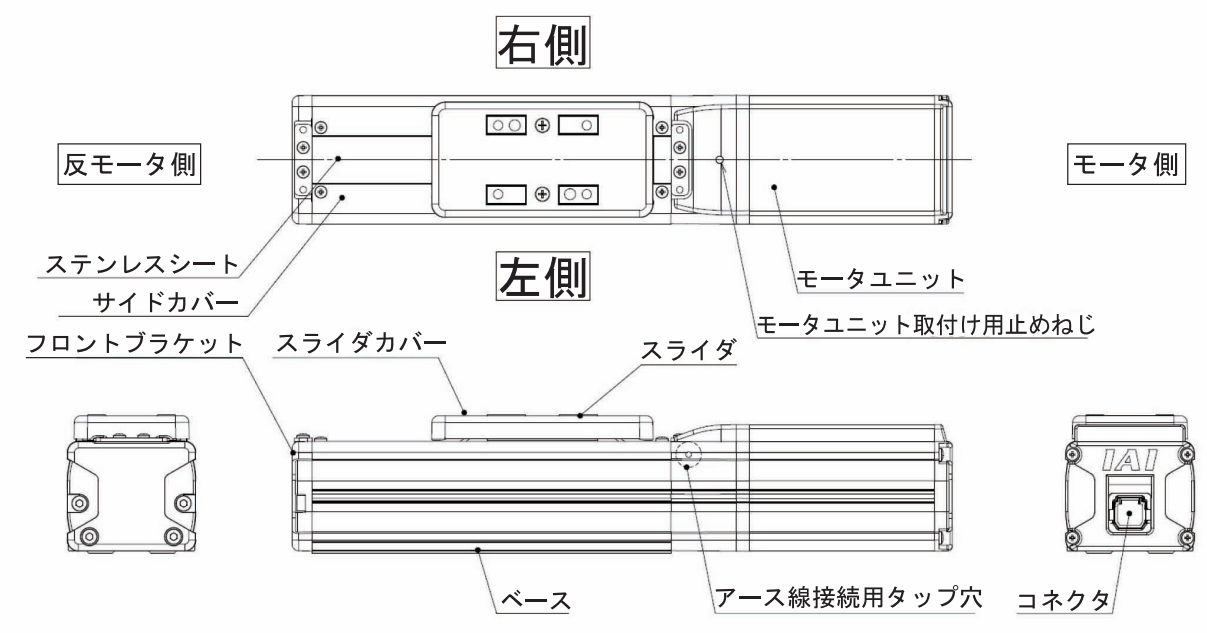

2. 標準タイプモータ折返しタイプ

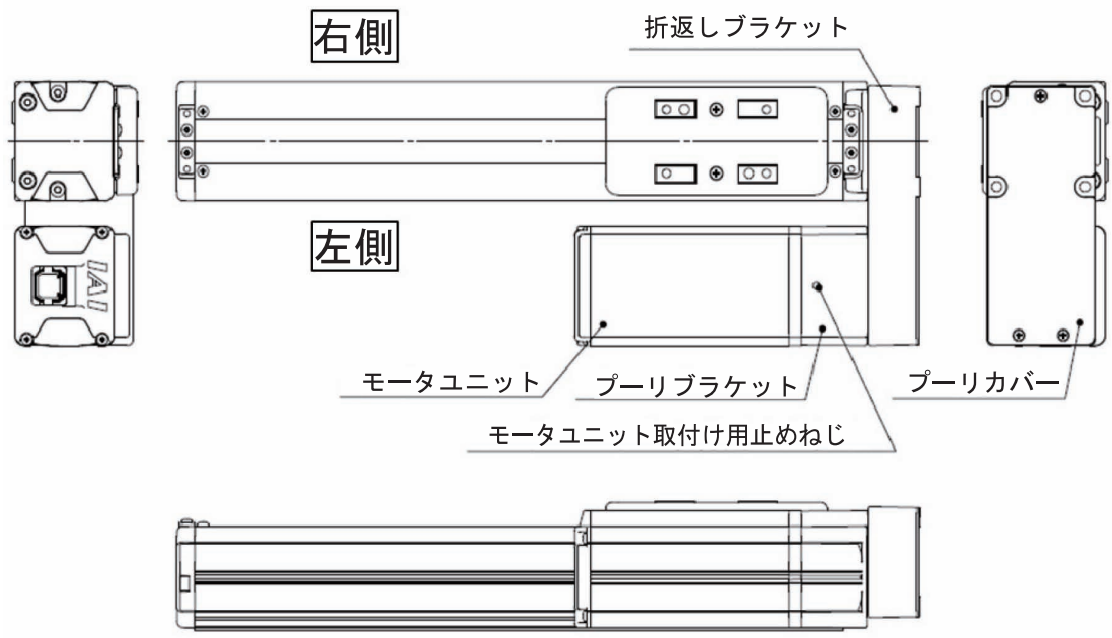

モータの方向は　左折返し：ML（上の図）、右折返し：MR　とします。
上折返しはありません。
注） 折返しタイプは CR 仕様に対応していません。

3. クリーンルーム対応タイプモータストレートタイプ

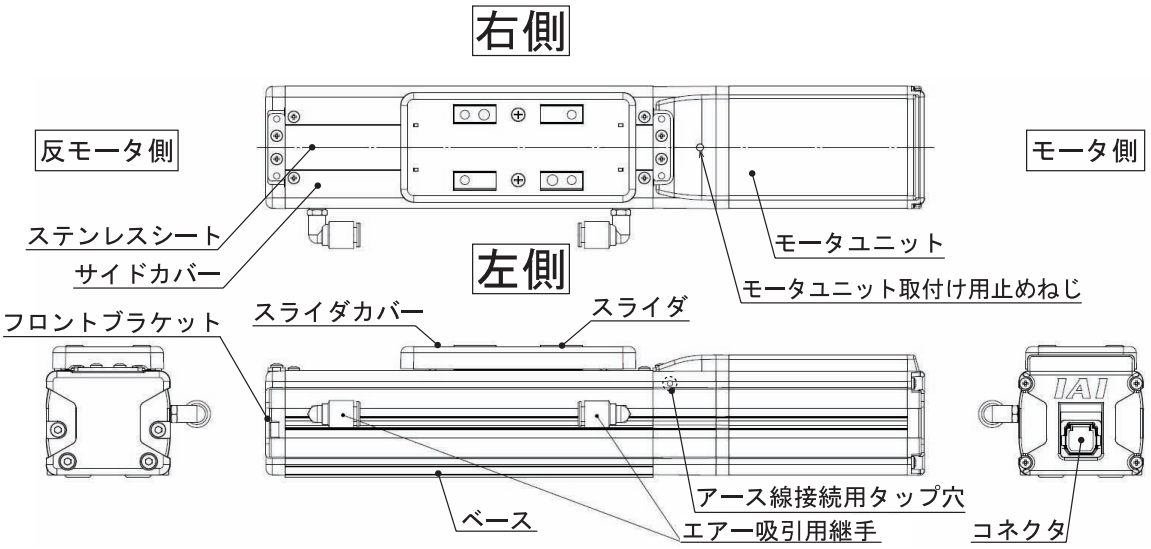

エアーチューブ外径
- SA4/6 : ϕ6
- SA7 : ϕ8

1. 仕様の確認

1.1 製品の確認

本製品は、標準構成の場合、以下の製品で構成されています。
梱包明細書で、梱包品を確認してください。万が一、型式の間違いや不足のものがありましたら、お手数ですが、販売店または当社までご連絡ください。

1.1.1 構成品

番号	品　名	型　式	数量	備　考
1	本体	型式銘板の見方、型式の見方を参照	1	
付属品				
2	モータ・エンコーダケーブル(注1)		1	
3	原点マークシール		1	
4	ファーストステップガイド		1	
5	取扱説明書(DVD)		1	
6	安全ガイド		1	

注1 付属されているモータ・エンコーダケーブルは、標準品とロボットケーブルでは異なります。
［1.4 モータ・エンコーダケーブル参照］

1.1.2 本製品関連用コントローラの取扱説明書

取扱説明書(DVD)に収録されている本製品用のコントローラ別の関連取扱説明書です。

番号	名　称	管理番号
1	PCON-CA/CFA コントローラ取扱説明書	MJ0289
2	MSEP コントローラ取扱説明書	MJ0299
3	MSEL コントローラ取扱説明書	MJ0336
4	RC パソコン対応ソフト RCM-101-MW/RCM-101-USB 取扱説明書	MJ0155
5	タッチパネルティーチング CON-PTA/PDA/PGA 取扱説明書	MJ0295
6	タッチパネルティーチング TB-01/01D/01DR 取扱説明書 ポジションコントローラ対応	MJ0324

1.1.3 型式銘板の見方



1.1.4 型式の見方

RCP5－SA4C－WA－35P－5－50－P3－P－B－**

＜シリーズ名＞
- 標準タイプ
  - RCP5
- クリーンルーム対応タイプ
  - RCP5CR

＜タイプ＞
- モータストレートタイプ
  - SA4C
  - SA6C
  - SA7C
- モータ折返しタイプ
  - SA4R
  - SA6R
  - SA7R

＜エンコーダ種別＞
- WA：バッテリレスアブソ

＜モータ種類＞
- 35P：35□サイズ
- 42P：42□サイズ
- 56P：56□サイズ

＜リード＞
- SA4C、SA4R
  - 2.5/5/10/16
- SA6C、SA6R
  - 3/6/12/20
- SA7C、SA7R
  - 4/8/16/24

＜ストローク＞
［1.2 仕様参照］

＜コントローラ＞
- P3：PCON-CA
- MSEP
- MSEL

＜ケーブル長＞
- N　：無し
- P　：1m
- S　：3m
- M　：5m
- X□□　：長さ指定
- R□□　：ロボットケーブル

＜オプション＞
- B　：ブレーキ
- NM　：原点逆仕様
- CJT　：ケーブル取出方向変更(上)
- CJR　：ケーブル取出方向変更(右)
- CJL　：ケーブル取出方向変更(左)
- CJB　：ケーブル取出方向変更(下)
- CJO　：ケーブル取出方向変更(外側)
- ML　：モータ左折返し(標準)
- MR　：モータ右折返し
- SS　：スライダスペーサ(SA7R)
- SR　：スライダ部ローラ仕様
- VR　：吸引用継手勝手違い

当社用の識別記号(注1)

注1　当社専用識別記号：当社都合により記載することがあります。型式を表すものではありません。

1.2 仕様

1.2.1 速度

〔1〕モータストレートタイプ

【高出力設定有効時】　　速度の制限［単位：mm/s］

サイズ	モータ種類	リード［mm］	水平/垂直	ストローク［mm］															
				50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
SA4C	35P	2.5	水平	195								165	135	—	—	—	—	—	—
			垂直	195								165	135	—	—	—	—	—	—
		5	水平	390								330	275	—	—	—	—	—	—
			垂直	390								330	275	—	—	—	—	—	—
		10	水平	785								675	555	—	—	—	—	—	—
			垂直	785								675	555	—	—	—	—	—	—
		16	水平	1260								1060	875	—	—	—	—	—	—
			垂直	1260								1060	875	—	—	—	—	—	—
SA6C	42P	3	水平	225								215	180	150	130	115	100	85	75
			垂直	225								215	180	150	130	115	100	85	75
		6	水平	450								435	365	305	265	230	200	175	155
			垂直	450								435	365	305	265	230	200	175	155
		12	水平	900								885	735	620	535	460	405	335	315
			垂直	900								885	735	620	535	460	405	335	315
		20	水平	1440									1335	1130	970	840	735	650	575
			垂直	1280										1130	970	840	735	650	575
SA7C	56P	4	水平	245											215	185	160	140	125
			垂直	210												185	160	140	125
		8	水平	490											430	375	325	290	255
			垂直	490											430	375	325	290	255
		16	水平	980											875	755	660	585	520
			垂直	840												755	660	585	520
		24	水平	1200												1145	1000	885	785
			垂直	1200												1145	1000	885	785

【高出力設定無効時】　　速度の制限［単位：mm/s］

サイズ	モータ種類	リード［mm］	水平/垂直	ストローク［mm］															
				50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
SA4C	35P	2.5	水平	130										—	—	—	—	—	—
			垂直	130										—	—	—	—	—	—
		5	水平	260										—	—	—	—	—	—
			垂直	260										—	—	—	—	—	—
		10	水平	525										—	—	—	—	—	—
			垂直	525										—	—	—	—	—	—
		16	水平	840										—	—	—	—	—	—
			垂直	840										—	—	—	—	—	—
SA6C	42P	3	水平	150											130	115	100	85	75
			垂直	150											130	115	100	85	75
		6	水平	300											265	230	200	175	155
			垂直	300											265	230	200	175	155
		12	水平	600											535	460	405	355	315
			垂直	600											535	460	405	355	315
		20	水平	960												840	735	650	575
			垂直	960												840	735	650	575
SA7C	56P	4	水平	140															125
			垂直	140															125
		8	水平	280															255
			垂直	280															255
		16	水平	560															520
			垂直	560															520
		24	水平	800															785
			垂直	800															785

〔2〕モータ折返しタイプ

【高出力設定有効時】　　速度の制限［単位：mm/s］

サイズ	モータ種類	リード［mm］	水平/垂直	ストローク［mm］															
				50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
SA4R	35P	2.5	水平	195								165	135	—	—	—	—	—	—
			垂直	195								165	135	—	—	—	—	—	—
		5	水平	390								330	275	—	—	—	—	—	—
			垂直	390								330	275	—	—	—	—	—	—
		10	水平	785								675	555	—	—	—	—	—	—
			垂直	785								675	555	—	—	—	—	—	—
		16	水平	1260								1060	875	—	—	—	—	—	—
			垂直	1260								1060	875	—	—	—	—	—	—
SA6R	42P	3	水平	225								215	180	150	130	115	100	85	75
			垂直	225								215	180	150	130	115	100	85	75
		6	水平	450								435	365	305	265	230	200	175	155
			垂直	450								435	365	305	265	230	200	175	155
		12	水平	900								885	735	620	535	460	405	335	315
			垂直	800									735	620	535	460	405	335	315
		20	水平	1280										1130	970	840	735	650	575
			垂直	1280										1130	970	840	735	650	575
SA7R	56P	4	水平	210												185	160	140	125
			垂直	210												185	160	140	125
		8	水平	490											430	375	325	290	255
			垂直	490											430	375	325	290	255
		16	水平	840												755	660	585	520
			垂直	700													660	585	520
		24	水平	1000														885	785
			垂直	1000														885	785

【高出力設定無効時】　　速度の制限［単位：mm/s］

サイズ	モータ種類	リード［mm］	水平/垂直	ストローク［mm］															
				50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
SA4R	35P	2.5	水平	130										—	—	—	—	—	—
			垂直	130										—	—	—	—	—	—
		5	水平	260										—	—	—	—	—	—
			垂直	260										—	—	—	—	—	—
		10	水平	525										—	—	—	—	—	—
			垂直	525										—	—	—	—	—	—
		16	水平	840										—	—	—	—	—	—
			垂直	840										—	—	—	—	—	—
SA6R	42P	3	水平	150											130	115	100	85	75
			垂直	150											130	115	100	85	75
		6	水平	300											265	230	200	175	155
			垂直	300											265	230	200	175	155
		12	水平	600											535	460	405	355	315
			垂直	600											535	460	405	355	315
		20	水平	960												840	735	650	575
			垂直	960												840	735	650	575
SA7R	56P	4	水平	140															125
			垂直	140															125
		8	水平	280															255
			垂直	280															255
		16	水平	560															520
			垂直	560															520
		24	水平	800															785
			垂直	600															

1.2.2 最大加速度と可搬質量

可搬質量が小さい場合は、加減速度を上げることができます。

〔1〕モータストレートタイプ

【モータストレートタイプの高出力設定有効時】

タイプ	モータ種類	リード［mm］	水平/垂直	加減速度別可搬質量［kg］					
				速度［mm/s］	0.1G	0.3G	0.5G	0.7G	1.0G
SA4C	35P	2.5	水平	0	12	12	12	12	12
				20	12	12	12	12	12
				40	12	12	12	12	12
				65	12	12	12	12	12
				85	12	12	12	12	12
				105	12	12	12	12	12
				130	12	12	12	12	12
				150	12	12	12	12	12
				175	12	12	12	12	12
				195	12	12	12	12	12
			垂直	0	9	9	9	—	—
				20	9	9	9	—	—
				40	9	9	9	—	—
				65	9	9	9	—	—
				85	9	9	9	—	—
				105	9	9	9	—	—
				130	9	9	9	—	—
				150	9	9	9	—	—
				175	9	9	9	—	—
				195	9	9	9	—	—
		5	水平	0	12	12	12	10	10
				40	12	12	12	10	10
				85	12	12	12	10	10
				130	11	11	11	10	10
				175	10	10	10	10	10
				215	10	10	10	10	10
				260	10	10	10	10	10
				305	10	10	10	10	10
				350	10	10	10	10	10
				390	10	10	10	10	10
			垂直	0	4.5	4.5	4.5	—	—
				40	4.5	4.5	4.5	—	—
				85	4.5	4.5	4.5	—	—
				130	4.5	4.5	4.5	—	—
				175	4.5	4.5	4.5	—	—
				215	4.5	4.5	4.5	—	—
				260	4.5	4.5	4.5	—	—
				305	4.5	4.5	4.5	—	—
				350	4.5	4.5	4.5	—	—
				390	4.5	4.5	4.5	—	—

【モータストレートタイプの高出力設定有効時】

タイプ	モータ種類	リード［mm］	水平/垂直	加減速度別可搬質量［kg］					
				速度［mm/s］	0.1G	0.3G	0.5G	0.7G	1.0G
SA4C	35P	10	水平	0	10	10	10	8	8
				85	10	10	10	8	8
				175	10	10	10	8	8
				260	9	9	9	8	8
				350	9	9	9	8	8
				435	8	8	8	8	8
				525	8	8	8	7	7
				610	8	8	7	6	5
				700	―	8	6	4	3
				785	―	7	4	3	3
			垂直	0	2.25	2.25	2.25	―	―
				85	2.25	2.25	2.25	―	―
				175	2.25	2.25	2.25	―	―
				260	2.25	2.25	2.25	―	―
				350	2.25	2.25	2.25	―	―
				435	2.25	2.25	2.25	―	―
				525	2.25	2.25	2.25	―	―
				610	2.25	2.25	2.25	―	―
				700	―	2	2	―	―
				780	―	2	1.5	―	―
		16	水平	0	4	4	4	4	4
				140	4	4	4	4	4
				280	4	4	4	4	4
				420	4	4	4	4	4
				560	4	4	4	4	4
				700	4	4	4	4	4
				840	―	4	4	4	3.5
				980	―	4	4	3.5	3
				1120	―	4	3	2	1.5
				1260	―	―	2	1.5	1
			垂直	0	1	1	1	―	―
				140	1	1	1	―	―
				280	1	1	1	―	―
				420	1	1	1	―	―
				560	1	1	1	―	―
				700	1	1	1	―	―
				840	―	1	1	―	―
				980	―	1	1	―	―
				1120	―	1	0.75	―	―
				1260	―	―	0.5	―	―

【モータストレートタイプの高出力設定有効時】

タイプ	モータ種類	リード［mm］	水平/垂直	加減速度別可搬質量［kg］					
				速度［mm/s］	0.1G	0.3G	0.5G	0.7G	1.0G
SA6C	42P	3	水平	0	25	25	25	25	25
				25	25	25	25	25	25
				50	25	25	25	25	25
				75	25	25	25	25	25
				100	25	25	25	25	25
				125	25	25	25	25	25
				150	25	25	25	25	22.5
				175	25	25	25	20	19
				200	25	25	20	18	16
				225	25	18	16	15	12
			垂直	0	16	16	16	―	―
				25	16	16	16	―	―
				50	16	16	16	―	―
				75	16	16	16	―	―
				100	16	16	16	―	―
				125	16	16	16	―	―
				150	16	14	13	―	―
				175	13	12	11	―	―
				200	11	10	9	―	―
				225	9	8	―	―	―
		6	水平	0	25	25	20	16	14
				50	25	25	20	16	14
				100	25	25	20	16	14
				150	25	25	20	16	14
				200	25	25	20	16	14
				250	25	25	20	16	14
				300	25	25	20	15	11
				350	25	20	14	12	9
				400	25	16	10	8	6.5
				450	18	12	6	5	2.5
			垂直	0	6	6	6	―	―
				50	6	6	6	―	―
				100	6	6	6	―	―
				150	6	6	6	―	―
				200	6	6	6	―	―
				250	6	6	5.5	―	―
				300	6	5.5	5	―	―
				350	6	4.5	4	―	―
				400	4.5	3.5	3	―	―
				450	3.5	2	2	―	―

【モータストレートタイプの高出力設定有効時】

タイプ	モータ種類	リード［mm］	水平/垂直	加減速度別可搬質量［kg］					
				速度［mm/s］	0.1G	0.3G	0.5G	0.7G	1.0G
SA6C	42P	12	水平	0	15	15	12.5	11	10
				100	15	15	12.5	11	10
				200	15	15	12.5	11	10
				300	15	15	12.5	11	10
				400	15	14	11	10	8.5
				500	15	13	10	8	6.5
				600	15	12	9	6	4
				700	12	10	8	4	2.5
				800	10	7	5	2	1
				900	―	5	3	1	1
			垂直	0	2.5	2.5	2.5	―	―
				100	2.5	2.5	2.5	―	―
				200	2.5	2.5	2.5	―	―
				300	2.5	2.5	2.5	―	―
				400	2.5	2.5	2.5	―	―
				500	2.5	2.5	2.5	―	―
				600	2.5	2.5	2.5	―	―
				700	2.5	2.5	2	―	―
				800	2	1.5	1	―	―
				900	―	0.5	0.5	―	―
		20	水平	0	10	10	9	7	6
				160	10	10	9	7	6
				320	10	10	9	7	6
				480	10	10	9	7	6
				640	10	10	8	6	5
				800	10	9	6.5	4.5	3
				960	―	8	5	3.5	2
				1120	―	6.5	3	2	1.5
				1280	―	―	1	1	1
				1440	―	―	1	0.5	―
			垂直	0	1	1	1	―	―
				160	1	1	1	―	―
				320	1	1	1	―	―
				480	1	1	1	―	―
				640	1	1	1	―	―
				800	1	1	1	―	―
				960	―	1	1	―	―
				1120	―	0.5	0.5	―	―
				1280	―	―	0.5	―	―
				1440	―	―	―	―	―

【モータストレートタイプの高出力設定有効時】

タイプ	モータ種類	リード［mm］	水平/垂直	加減速度別可搬質量［kg］					
				速度［mm/s］	0.1G	0.3G	0.5G	0.7G	1.0G
SA7C	56P	4	水平	0	45	45	45	40	40
				35	45	45	45	40	40
				70	45	45	45	40	40
				105	45	45	45	40	35
				140	45	45	35	30	25
				175	45	30	18	—	—
				210	40	8	—	—	—
				245	35	—	—	—	—
			垂直	0	25	25	25	—	—
				35	25	25	25	—	—
				70	25	25	25	—	—
				105	22	20	19	—	—
				140	16	14	12	—	—
				175	11	9	7.5	—	—
				210	8	—	—	—	—
				245	—	—	—	—	—
		8	水平	0	45	45	45	40	40
				70	45	45	45	40	40
				140	45	45	40	38	35
				210	45	40	35	30	24
				280	40	30	25	20	15
				350	35	20	9	4	—
				420	25	7	—	—	—
				490	15	—	—	—	—
			垂直	0	16	16	16	—	—
				70	16	16	16	—	—
				140	16	16	16	—	—
				210	11	10	9.5	—	—
				280	9	8	7	—	—
				350	7	5	4	—	—
				420	5	2	—	—	—
				490	2	—	—	—	—
		16	水平	0	40	40	35	28	27
				140	40	40	35	28	27
				280	40	38	35	25	24
				420	35	25	20	15	10
				560	25	20	15	10	6
				700	20	15	10	5	3
				840	—	9	4	2	2
				980	—	4	—	—	—
			垂直	0	8	8	8	—	—
				140	8	8	8	—	—
				280	8	8	8	—	—
				420	6	5	4.5	—	—
				560	5	4	3	—	—
				700	4	3	2	—	—
				840	—	1	—	—	—
				980	—	—	—	—	—

【モータストレートタイプの高出力設定有効時】

タイプ	モータ種類	リード［mm］	水平/垂直	加減速度別可搬質量［kg］					
				速度［mm/s］	0.1G	0.3G	0.5G	0.7G	1.0G
SA7C	56P	24	水平	0	20	20	18	16	14
				200	20	20	18	16	14
				400	20	20	18	16	14
				600	20	16	15	10	9
				800	16	12	10	7	4
				1000	―	8	4.5	4	2
				1200	―	5.5	2	2	1
			垂直	0	3	3	3	―	―
				200	3	3	3	―	―
				400	3	3	3	―	―
				600	3	3	3	―	―
				800	―	3	2.5	―	―
				1000	―	2	1.5	―	―
				1200	―	1	1	―	―

【モータストレートタイプの高出力設定無効時】

タイプ	モータ種類	リード［mm］	水平/垂直	加減速度別可搬質量［kg］					
				速度［mm/s］	0.1G	0.2G	0.3G	0.5G	0.7G
SA4C	35P	2.5	水平	0	ー	12	12	12	12
				20	ー	12	12	12	12
				40	ー	12	12	12	12
				65	ー	12	12	11	11
				85	ー	12	11	10	10
				105	ー	12	10	10	9
				130	ー	12	10	9	8
			垂直	0	9	9	9	ー	ー
				20	9	9	9	ー	ー
				40	9	9	9	ー	ー
				65	8	8	8	ー	ー
				85	8	8	8	ー	ー
				105	8	8	8	ー	ー
				130	5	5	5	ー	ー
		5	水平	0	ー	12	12	12	10
				40	ー	12	12	12	10
				85	ー	12	12	12	10
				130	ー	10	10	10	9
				175	ー	10	10	9	8
				215	ー	10	9	8	7
				260	ー	9	8	7	6
			垂直	0	4.5	4.5	4.5	ー	ー
				40	4.5	4.5	4.5	ー	ー
				85	4.5	4.5	4.5	ー	ー
				130	4	4	4	ー	ー
				175	4	4	4	ー	ー
				215	4	4	4	ー	ー
				260	3.5	3	2.5	ー	ー

【モータストレートタイプの高出力設定無効時】

タイプ	モータ種類	リード［mm］	水平/垂直	加減速度別可搬質量［kg］					
				速度［mm/s］	0.1G	0.2G	0.3G	0.5G	0.7G
SA4C	35P	10	水平	0	ー	10	10	9	8
				85	ー	10	10	9	8
				175	ー	10	10	9	8
				260	ー	9	9	8	6
				350	ー	8	7	6	5
				435	ー	7	6	5	4
				525	ー	6	5	4	3
			垂直	0	2.25	2.25	2.25	ー	ー
				85	2.25	2.25	2.25	ー	ー
				175	2.25	2.25	2.25	ー	ー
				260	2	2	2	ー	ー
				350	2	2	2	ー	ー
				435	2	1.5	1.5	ー	ー
				525	1.5	1	1	ー	ー
		16	水平	0	ー	4	4	4	3.5
				140	ー	4	4	4	3.5
				280	ー	4	4	4	3.5
				420	ー	4	4	3.5	3
				560	ー	4	3.5	3	2.5
				700	ー	3.5	3	2.5	2
				840	ー	ー	2.5	2	1.5
			垂直	0	1	1	1	ー	ー
				140	1	1	1	ー	ー
				280	1	1	1	ー	ー
				420	1	1	0.75	ー	ー
				560	1	0.75	0.75	ー	ー
				700	0.75	0.75	0.5	ー	ー
				840	ー	0.5	0.5	ー	ー

【モータストレートタイプの高出力設定無効時】

タイプ	モータ種類	リード［mm］	水平/垂直	加減速度別可搬質量［kg］					
				速度［mm/s］	0.1G	0.2G	0.3G	0.5G	0.7G
SA6C	42P	3	水平	0	ー	19	19	19	19
				25	ー	19	19	19	19
				50	ー	19	19	19	19
				75	ー	19	19	19	19
				100	ー	19	16	14	12
				125	ー	18	14	11	10
				150	ー	16	13	10	9
			垂直	0	10	10	10	ー	ー
				25	10	10	10	ー	ー
				50	10	10	10	ー	ー
				75	10	10	10	ー	ー
				100	10	9	8	ー	ー
				125	7	6	6	ー	ー
				150	5	4.5	3	ー	ー
		6	水平	0	ー	16	15	13	12
				50	ー	16	15	13	12
				100	ー	16	15	13	12
				150	ー	16	15	13	12
				200	ー	16	15	13	12
				250	ー	15	12	10	7
				300	ー	13	12	6	4
			垂直	0	5	5	5	ー	ー
				50	5	5	5	ー	ー
				100	5	5	5	ー	ー
				150	5	5	5	ー	ー
				200	5	4.5	4	ー	ー
				250	4	4	3	ー	ー
				300	3	2.5	2	ー	ー

【モータストレートタイプの高出力設定無効時】

タイプ	モータ種類	リード［mm］	水平/垂直	加減速度別可搬質量［kg］					
				速度［mm/s］	0.1G	0.2G	0.3G	0.5G	0.7G
SA6C	42P	12	水平	0	ー	8.5	8.5	7	6
				100	ー	8.5	8.5	7	6
				200	ー	8.5	8.5	7	6
				300	ー	8.5	8.5	7	6
				400	ー	8	7	4	3.5
				500	ー	7	6	3	2
				600	ー	6	6	2	1.5
			垂直	0	2	2	2	ー	ー
				100	2	2	2	ー	ー
				200	2	2	2	ー	ー
				300	2	2	2	ー	ー
				400	2	2	1.5	ー	ー
				500	1.5	1.5	1	ー	ー
				600	1	1	0.5	ー	ー
		20	水平	0	ー	6	6	4	4
				160	ー	6	6	4	4
				320	ー	6	6	4	4
				480	ー	5	5	3	3
				640	ー	4	4	2	2
				800	ー	3	3	1	1
				960	ー	2	2	1	0.5
			垂直	0	0.5	0.5	ー	ー	ー
				160	0.5	0.5	ー	ー	ー
				320	0.5	0.5	ー	ー	ー
				480	0.5	0.5	ー	ー	ー
				640	0.5	0.5	ー	ー	ー
				800	0.5	0.5	ー	ー	ー
				960	ー	0.5	ー	ー	ー

【モータストレートタイプの高出力設定無効時】

タイプ	モータ種類	リード［mm］	水平/垂直	加減速度別可搬質量［kg］					
				速度［mm/s］	0.1G	0.2G	0.3G	0.5G	0.7G
SA7C	56P	4	水平	0	―	40	―	―	―
				35	―	40	―	―	―
				70	―	40	―	―	―
				105	―	40	―	―	―
				140	―	40	―	―	―
			垂直	0	―	15	―	―	―
				35	―	15	―	―	―
				70	―	15	―	―	―
				105	―	10	―	―	―
				140	―	5	―	―	―
		8	水平	0	―	―	40	―	―
				70	―	―	40	―	―
				140	―	―	40	―	―
				210	―	―	25	―	―
				280	―	―	10	―	―
			垂直	0	―	10	―	―	―
				70	―	10	―	―	―
				140	―	7	―	―	―
				210	―	4	―	―	―
				280	―	1.5	―	―	―
		16	水平	0	―	―	35	―	―
				140	―	―	35	―	―
				280	―	―	25	―	―
				420	―	―	15	―	―
				560	―	―	7	―	―
			垂直	0	―	5	―	―	―
				140	―	5	―	―	―
				280	―	3	―	―	―
				420	―	1.5	―	―	―
				560	―	0.5	―	―	―
		24	水平	0	―	―	18	―	―
				200	―	―	18	―	―
				400	―	―	18	―	―
				600	―	―	10	―	―
				800	―	―	5	―	―
			垂直	0	―	2	―	―	―
				200	―	2	―	―	―
				400	―	2	―	―	―
				600	―	1.5	―	―	―
				800	―	1	―	―	―

⚠ 注意：加減速度は、許容値以上の設定は行わないでください。振動発生、故障および寿命低下の原因となります。定格以上の加減速を設定した場合には、クリープ現象や、カップリングのすべりが発生する場合があります。

〔2〕モータ折返しタイプ

【モータ折返しタイプの高出力設定有効時】

タイプ	モータ種類	リード［mm］	水平/垂直	加減速度別可搬質量［kg］					
				速度［mm/s］	0.1G	0.3G	0.5G	0.7G	1.0G
SA4R	35P	2.5	水平	0	12	12	12	12	12
				20	12	12	12	12	12
				40	12	12	12	12	12
				65	12	12	12	12	12
				85	12	12	12	12	12
				105	12	12	12	12	12
				130	12	12	12	12	12
				150	12	12	12	12	10
				175	12	12	12	12	9
				195	12	12	12	12	9
			垂直	0	9	9	9	—	—
				20	9	9	9	—	—
				40	9	9	9	—	—
				65	9	9	9	—	—
				85	9	9	9	—	—
				105	9	9	9	—	—
				130	9	9	9	—	—
				150	9	9	9	—	—
				175	9	7	7	—	—
				195	9	7	7	—	—
		5	水平	0	12	12	12	10	10
				40	12	12	12	10	10
				85	12	12	12	10	10
				130	11	11	11	10	10
				175	10	10	10	10	10
				215	10	10	10	10	10
				260	10	10	10	10	10
				305	10	10	10	10	10
				350	10	10	10	10	10
				390	10	10	7	6	4
			垂直	0	4.5	4.5	4.5	—	—
				40	4.5	4.5	4.5	—	—
				85	4.5	4.5	4.5	—	—
				130	4.5	4.5	4.5	—	—
				175	4.5	4.5	4.5	—	—
				215	4.5	4.5	4.5	—	—
				260	4.5	4.5	4.5	—	—
				305	4.5	4.5	4.5	—	—
				350	4	4	4	—	—
				390	4	3.5	2.5	—	—

【モータ折返しタイプの高出力設定有効時】

タイプ	モータ種類	リード［mm］	水平/垂直	加減速度別可搬質量［kg］					
				速度［mm/s］	0.1G	0.3G	0.5G	0.7G	1.0G
SA4R	35P	10	水平	0	10	10	10	8	8
				85	10	10	10	8	8
				175	10	10	10	8	8
				260	9	9	9	8	8
				350	9	9	9	8	8
				435	8	8	8	8	8
				525	8	8	8	7	7
				610	8	8	7	5	4
				700	―	7	4	3	2
				785	―	4	3	2	1.5
			垂直	0	2.25	2.25	2.25	―	―
				85	2.25	2.25	2.25	―	―
				175	2.25	2.25	2.25	―	―
				260	2.25	2.25	2.25	―	―
				350	2.25	2.25	2.25	―	―
				435	2.25	2.25	2.25	―	―
				525	2.25	2.25	2.25	―	―
				610	2.25	2	2	―	―
				700	―	1.5	1	―	―
				780	―	1	1	―	―
		16	水平	0	4	4	4	4	4
				140	4	4	4	4	4
				280	4	4	4	4	4
				420	4	4	4	4	4
				560	4	4	4	4	4
				700	4	4	4	4	4
				840	―	4	4	3	3
				980	―	4	4	2.5	2
				1120	―	2.5	2.5	1	1
				1260	―	―	1	0.5	0.5
			垂直	0	1	1	1	―	―
				140	1	1	1	―	―
				280	1	1	1	―	―
				420	1	1	1	―	―
				560	1	1	1	―	―
				700	1	1	1	―	―
				840	―	1	1	―	―
				980	―	1	1	―	―
				1120	―	0.75	0.5	―	―
				1260	―	―	―	―	―

【モータ折返しタイプの高出力設定有効時】

タイプ	モータ種類	リード［mm］	水平/垂直	加減速度別可搬質量［kg］					
				速度［mm/s］	0.1G	0.3G	0.5G	0.7G	1.0G
SA6R	42P	3	水平	0	25	25	25	25	25
				25	25	25	25	25	25
				50	25	25	25	25	25
				75	25	25	25	25	25
				100	25	25	25	25	25
				125	25	25	25	25	25
				150	25	25	25	25	22.5
				175	25	25	25	20	19
				200	25	25	20	18	12
				225	25	18	12	6	4
			垂直	0	12	12	12	―	―
				25	12	12	12	―	―
				50	12	12	12	―	―
				75	12	12	12	―	―
				100	12	12	12	―	―
				125	12	12	12	―	―
				150	12	11	10	―	―
				175	11	9	8	―	―
				200	9	7	6	―	―
				225	5	3	―	―	―
		6	水平	0	25	25	20	16	14
				50	25	25	20	16	14
				100	25	25	20	16	14
				150	25	25	20	16	14
				200	25	25	20	16	14
				250	25	25	20	16	14
				300	25	25	20	15	11
				350	25	20	14	12	9
				400	25	16	10	8	6.5
				450	18	12	6	5	2.5
			垂直	0	6	6	6	―	―
				50	6	6	6	―	―
				100	6	6	6	―	―
				150	6	6	6	―	―
				200	6	6	6	―	―
				250	6	6	5.5	―	―
				300	6	5.5	5	―	―
				350	5.5	4.5	4	―	―
				400	4.5	3.5	3	―	―
				450	2.5	2	1.5	―	―

【モータ折返しタイプの高出力設定有効時】

タイプ	モータ種類	リード［mm］	水平/垂直	加減速度別可搬質量［kg］					
				速度［mm/s］	0.1G	0.3G	0.5G	0.7G	1.0G
SA6R	42P	12	水平	0	15	15	12.5	11	10
				100	15	15	12.5	11	10
				200	15	15	12.5	11	10
				300	15	15	12.5	11	10
				400	15	14	11	10	8.5
				500	15	13	10	8	6.5
				600	15	12	9	6	4
				700	12	10	8	4	2.5
				800	10	7	5	2	1
				900	―	4	2	1	―
			垂直	0	2.5	2.5	2.5	―	―
				100	2.5	2.5	2.5	―	―
				200	2.5	2.5	2.5	―	―
				300	2.5	2.5	2.5	―	―
				400	2.5	2.5	2.5	―	―
				500	2.5	2.5	2.5	―	―
				600	2.5	2.5	2.5	―	―
				700	2.5	2	1.5	―	―
				800	2	1	0.5	―	―
				900	―	―	―	―	―
		20	水平	0	10	10	9	7	6
				160	10	10	9	7	6
				320	10	10	9	7	6
				480	10	10	9	7	6
				640	10	10	8	6	5
				800	10	9	6.5	4.5	3
				960	―	8	5	3.5	2
				1120	―	6	3	2	1.5
				1280	―	―	1	0.5	0.5
			垂直	0	1	1	1	―	―
				160	1	1	1	―	―
				320	1	1	1	―	―
				480	1	1	1	―	―
				640	1	1	1	―	―
				800	1	1	1	―	―
				960	―	1	1	―	―
				1120	―	0.5	0.5	―	―
				1280	―	―	―	―	―

【モータ折返しタイプの高出力設定有効時】

タイプ	モータ種類	リード［mm］	水平/垂直	加減速度別可搬質量［kg］					
				速度［mm/s］	0.1G	0.3G	0.5G	0.7G	1.0G
SA7R	56P	4	水平	0	45	45	45	40	40
				35	45	45	45	40	40
				70	45	45	45	40	40
				105	45	45	45	40	35
				140	45	45	35	30	25
				175	45	30	18	—	—
				210	40	—	—	—	—
			垂直	0	25	25	25	—	—
				35	25	25	25	—	—
				70	25	25	25	—	—
				105	22	20	19	—	—
				140	16	14	12	—	—
				175	11	7	5	—	—
				210	4	—	—	—	—
		8	水平	0	45	45	45	40	40
				70	45	45	45	40	40
				140	45	45	40	38	35
				210	45	40	35	30	24
				280	40	30	25	20	15
				350	35	20	9	4	—
				420	25	7	—	—	—
				490	13	—	—	—	—
			垂直	0	16	16	16	—	—
				70	16	16	16	—	—
				140	16	16	16	—	—
				210	11	10	9.5	—	—
				280	9	8	7	—	—
				350	7	5	4	—	—
				420	5	1	—	—	—
				490	1	—	—	—	—
		16	水平	0	40	40	35	28	27
				140	40	40	35	28	27
				280	40	38	35	25	24
				420	35	25	20	15	10
				560	25	20	15	10	6
				700	20	15	8	5	3
				840	—	6	2	—	—
			垂直	0	8	8	8	—	—
				140	8	8	8	—	—
				280	8	8	8	—	—
				420	6	5	4.5	—	—
				560	5	4	3	—	—
				700	3	2	1.5	—	—
				840	—	—	—	—	—

【モータ折返しタイプの高出力設定有効時】

タイプ	モータ種類	リード［mm］	水平/垂直	加減速度別可搬質量［kg］					
				速度［mm/s］	0.1G	0.3G	0.5G	0.7G	1.0G
SA7R	56P	24	水平	0	20	20	18	16	14
				200	20	20	18	16	14
				400	20	20	18	16	14
				600	20	16	15	10	9
				800	16	12	10	6	4
				1000	ー	8	4.5	2	1
			垂直	0	3	3	3	ー	ー
				200	3	3	3	ー	ー
				400	3	3	3	ー	ー
				600	3	3	3	ー	ー
				800	ー	3	2.5	ー	ー
				1000	ー	1	1	ー	ー

【モータ折返しタイプの高出力設定無効時】

タイプ	モータ種類	リード［mm］	水平/垂直	加減速度別可搬質量［kg］					
				速度［mm/s］	0.1G	0.2G	0.3G	0.5G	0.7G
SA4R	35P	2.5	水平	0	ー	12	12	12	12
				20	ー	12	12	12	12
				40	ー	12	12	12	12
				65	ー	12	12	11	11
				85	ー	12	11	10	10
				105	ー	12	10	10	9
				130	ー	12	10	9	8
			垂直	0	9	9	9	ー	ー
				20	9	9	9	ー	ー
				40	9	9	9	ー	ー
				65	8	8	8	ー	ー
				85	8	8	8	ー	ー
				105	8	8	8	ー	ー
				130	5	5	5	ー	ー
		5	水平	0	ー	12	12	12	10
				40	ー	12	12	12	10
				85	ー	12	12	12	10
				130	ー	10	10	10	9
				175	ー	10	10	9	8
				215	ー	10	9	8	7
				260	ー	9	8	7	6
			垂直	0	4.5	4.5	4.5	ー	ー
				40	4.5	4.5	4.5	ー	ー
				85	4.5	4.5	4.5	ー	ー
				130	4	4	4	ー	ー
				175	4	4	4	ー	ー
				215	4	4	4	ー	ー
				260	3.5	3	2.5	ー	ー

【モータ折返しタイプの高出力設定無効時】

タイプ	モータ種類	リード［mm］	水平/垂直	加減速度別可搬質量［kg］					
				速度［mm/s］	0.1G	0.2G	0.3G	0.5G	0.7G
SA4R	35P	10	水平	0	ー	10	10	9	8
				85	ー	10	10	9	8
				175	ー	10	10	9	8
				260	ー	9	9	8	6
				350	ー	8	7	6	5
				435	ー	7	6	5	4
				525	ー	6	5	4	3
			垂直	0	2.25	2.25	2.25	ー	ー
				85	2.25	2.25	2.25	ー	ー
				175	2.25	2.25	2.25	ー	ー
				260	2	2	2	ー	ー
				350	2	2	2	ー	ー
				435	2	1.5	1.5	ー	ー
				525	1.5	1	1	ー	ー
		16	水平	0	ー	4	4	4	3.5
				140	ー	4	4	4	3.5
				280	ー	4	4	4	3.5
				420	ー	4	4	3.5	3
				560	ー	4	3.5	3	2.5
				700	ー	3.5	3	2.5	2
				840	ー	ー	2.5	2	1.5
			垂直	0	1	1	1	ー	ー
				140	1	1	1	ー	ー
				280	1	1	1	ー	ー
				420	1	1	0.75	ー	ー
				560	1	0.75	0.75	ー	ー
				700	0.75	0.75	0.5	ー	ー
				840	ー	0.5	0.5	ー	ー

【モータ折返しタイプの高出力設定無効時】

タイプ	モータ種類	リード［mm］	水平/垂直	加減速度別可搬質量［kg］					
				速度［mm/s］	0.1G	0.2G	0.3G	0.5G	0.7G
SA6R	42P	3	水平	0	ー	19	19	19	19
				25	ー	19	19	19	19
				50	ー	19	19	19	19
				75	ー	19	19	19	19
				100	ー	19	16	14	12
				125	ー	18	14	11	10
				150	ー	16	13	10	9
			垂直	0	10	10	10	ー	ー
				25	10	10	10	ー	ー
				50	10	10	10	ー	ー
				75	10	10	10	ー	ー
				100	10	9	8	ー	ー
				125	7	6	6	ー	ー
				150	5	4.5	3	ー	ー
		6	水平	0	ー	16	15	13	12
				50	ー	16	15	13	12
				100	ー	16	15	13	12
				150	ー	16	15	13	12
				200	ー	16	15	13	12
				250	ー	15	12	10	7
				300	ー	13	12	6	4
			垂直	0	5	5	5	ー	ー
				50	5	5	5	ー	ー
				100	5	5	5	ー	ー
				150	5	5	5	ー	ー
				200	5	4.5	4	ー	ー
				250	4	4	3	ー	ー
				300	2.5	2	1.5	ー	ー

【モータ折返しタイプの高出力設定無効時】

タイプ	モータ種類	リード［mm］	水平/垂直	加減速度別可搬質量［kg］					
				速度［mm/s］	0.1G	0.2G	0.3G	0.5G	0.7G
SA6R	42P	12	水平	0	ー	8.5	8.5	7	6
				100	ー	8.5	8.5	7	6
				200	ー	8.5	8.5	7	6
				300	ー	8.5	8.5	7	6
				400	ー	8	7	4	3.5
				500	ー	7	6	3	2
				600	ー	6	6	2	1.5
			垂直	0	2	2	2	ー	ー
				100	2	2	2	ー	ー
				200	2	2	2	ー	ー
				300	2	2	2	ー	ー
				400	2	2	1.5	ー	ー
				500	1.5	1.5	1	ー	ー
				600	1	0.5	0.5	ー	ー
		20	水平	0	ー	6	6	4	4
				160	ー	6	6	4	4
				320	ー	6	6	4	4
				480	ー	5	5	3	3
				640	ー	4	4	2	2
				800	ー	3	3	1	1
				960	ー	2	1.5	0.5	ー
			垂直	0	0.5	0.5	ー	ー	ー
				160	0.5	0.5	ー	ー	ー
				320	0.5	0.5	ー	ー	ー
				480	0.5	0.5	ー	ー	ー
				640	0.5	0.5	ー	ー	ー
				800	0.5	0.5	ー	ー	ー
				960	ー	ー	ー	ー	ー

【モータ折返しタイプの高出力設定無効時】

タイプ	モータ種類	リード［mm］	水平/垂直	加減速度別可搬質量［kg］					
				速度［mm/s］	0.1G	0.2G	0.3G	0.5G	0.7G
SA7R	56P	4	水平	0	―	40	―	―	―
				35	―	40	―	―	―
				70	―	40	―	―	―
				105	―	40	―	―	―
				140	―	22	―	―	―
			垂直	0	―	15	―	―	―
				35	―	15	―	―	―
				70	―	15	―	―	―
				105	―	10	―	―	―
				140	―	3	―	―	―
		8	水平	0	―	―	40	―	―
				70	―	―	40	―	―
				140	―	―	40	―	―
				210	―	―	25	―	―
				280	―	―	6	―	―
			垂直	0	―	10	―	―	―
				70	―	10	―	―	―
				140	―	7	―	―	―
				210	―	4	―	―	―
				280	―	1	―	―	―
		16	水平	0	―	―	35	―	―
				140	―	―	35	―	―
				280	―	―	25	―	―
				420	―	―	15	―	―
				560	―	―	4	―	―
			垂直	0	―	5	―	―	―
				140	―	5	―	―	―
				280	―	3	―	―	―
				420	―	1.5	―	―	―
				560	―	0.5	―	―	―
		24	水平	0	―	―	18	―	―
				200	―	―	18	―	―
				400	―	―	18	―	―
				600	―	―	9	―	―
				800	―	―	1	―	―
			垂直	0	―	2	―	―	―
				200	―	2	―	―	―
				400	―	2	―	―	―
				600	―	1.5	―	―	―
				800	―	―	―	―	―

⚠ 注意：加減速度は、許容値以上の設定は行わないでください。振動発生、故障および寿命低下の原因となります。定格以上の加減速を設定した場合には、クリープ現象や、カップリングのすべりが発生する場合があります。

1.2.3 駆動系・位置検出器

タイプ	モータ種類	リード	エンコーダパルス数	ボールネジ仕様		
				種別	径	精度
SA4C SA4R	35P	2.5	800	転造	φ8mm	C10
		5				
		10				
		16				
SA6C SA6R	42P	3		転造	φ10mm	C10
		6				
		12				
		20				
SA7C SA7R	56P	4		転造	φ12mm	C10
		8				
		16				
		24				

1.2.4 位置決め精度

タイプ	リード	項目	性能
SA4C SA4R	2.5、5、 10、16	繰返し位置決め精度	±0.02mm
		ロストモーション	0.1mm 以下
SA6C SA6R	3、6、12	繰返し位置決め精度	±0.02mm
		ロストモーション	0.1mm 以下
	20	繰返し位置決め精度	±0.03mm
		ロストモーション	0.1mm 以下
SA7C SA7R	4、8、16	繰返し位置決め精度	±0.02mm
		ロストモーション	0.1mm 以下
	24	繰返し位置決め精度	±0.03mm
		ロストモーション	0.1mm 以下

工場出荷時の精度です。使用による経年変化を含みません。

1.2.5　電流制限値と押付け力の関係

〔1〕SA4C、SA4R　モータ種類 35P

電流制限値	リード 2.5 [N]	リード 5 [N]	リード 10 [N]	リード 16 [N]
20%	88	44	22	ー
30%	133	66	33	21
40%	177	88	44	28
50%	221	111	55	35
60%	265	133	66	41
70%	310	155	77	48

SA4C/R 電流制限値と押付け力

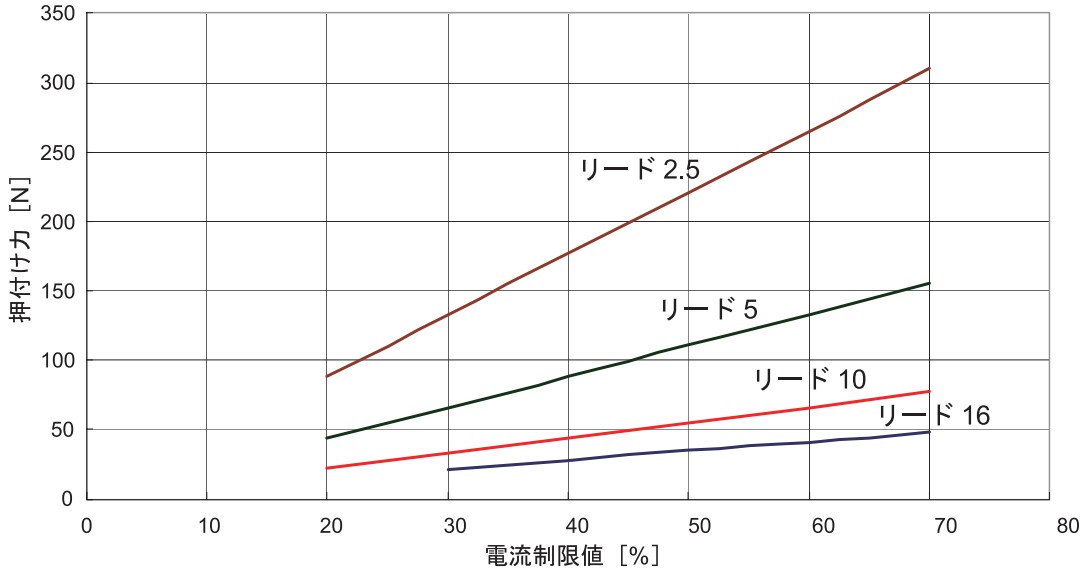

⚠ 注意:
(1) 押付け力と電流制限値との関係は、速度20mm/sで押付けた場合の目安です。
(2) 実際の押付け力には多少の誤差を生じます。電流制限値が低いと押付け力の誤差は大きくなります。
(3) 電流制限値はグラフの範囲内で使用してください。20%未満（リード16は30%未満）で使用した場合、押付け力が安定しません。場合によっては運転ができない場合もあります。70%を超えて使用はできません。使用すると発熱によるモータコイルの絶縁劣化などにより著しく寿命を低下させることがあります。
(4) 押付け開始位置までのアプローチ速度（ポジションテーブルの設定）が20mm/s以下の場合、アプローチ速度のまま押付けを行います。この場合も押付け力は不安定になります。このような場合には、事前に問題なく運転ができることを確認して使用してください。

〔2〕SA6C、SA6R　モータ種類 42P

電流制限値	リード 3 [N]	リード 6 [N]	リード 12 [N]	リード 20 [N]
20%	106	53	26	16
30%	159	79	40	24
40%	211	106	53	32
50%	264	132	66	40
60%	317	159	79	48
70%	370	185	93	56

SA6C/R 電流制限値と押付け力

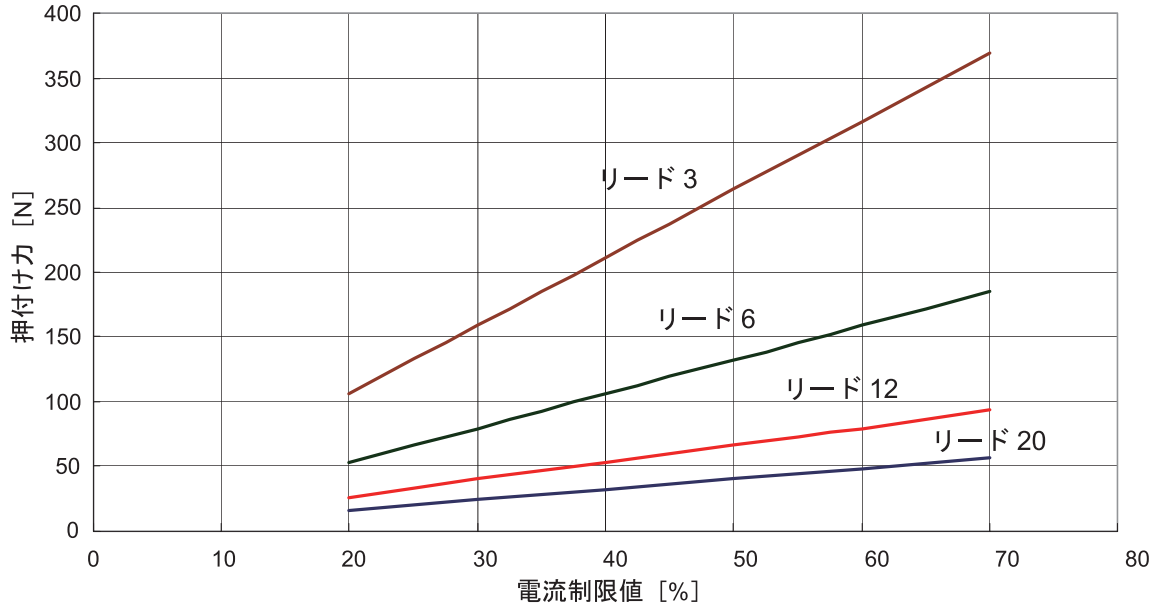

⚠ 注意:
(1) 押付け力と電流制限値との関係は、速度20mm/sで押付けた場合の目安です。
(2) 実際の押付け力には多少の誤差を生じます。電流制限値が低いと押付け力の誤差は大きくなります。
(3) 電流制限値はグラフの範囲内で使用してください。20%未満で使用した場合、押付け力が安定しません。場合によっては運転ができない場合もあります。70%を超えて使用はできません。使用すると発熱によるモータコイルの絶縁劣化などにより著しく寿命を低下させることがあります。
(4) 押付け開始位置までのアプローチ速度(ポジションテーブルの設定)が20mm/s以下の場合、アプローチ速度のまま押付けを行います。この場合も押付け力は不安定になります。このような場合には、事前に問題なく運転ができることを確認して使用してください。

〔3〕SA7C、SA7R　モータ種類 56P

電流制限値	リード 4 [N]	リード 8 [N]	リード 16 [N]	リード 24 [N]
20%	192	96	48	32
30%	288	144	72	48
40%	385	192	96	64
50%	481	240	120	80
60%	577	288	144	96
70%	673	336	168	112

SA7C/R 電流制限値と押付け力

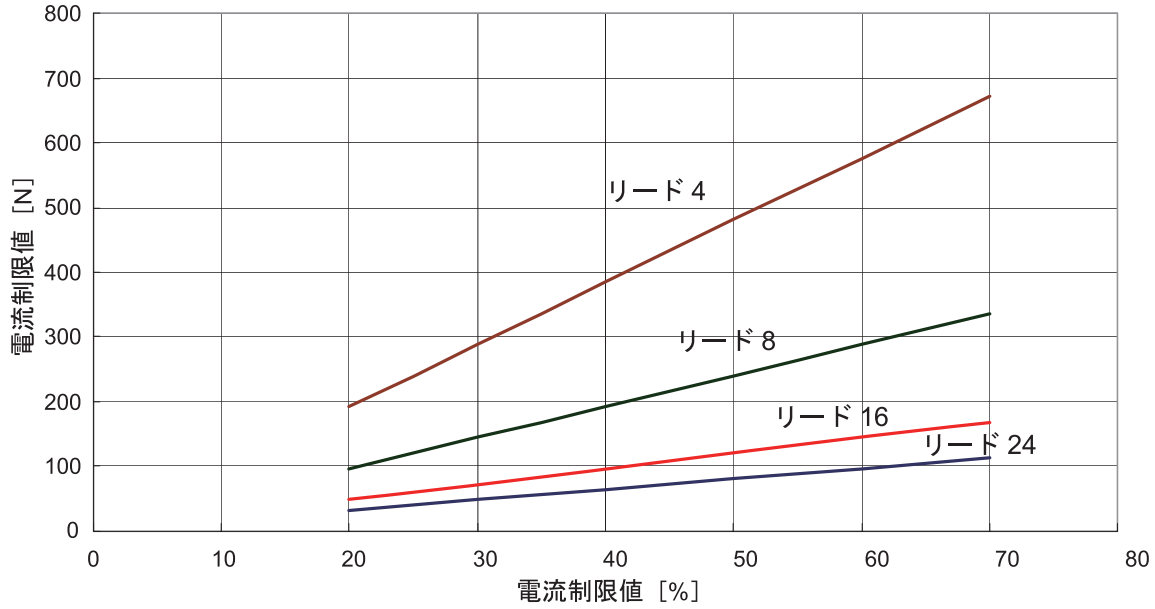

⚠ 注意:
(1) 押付け力と電流制限値との関係は、速度20mm/sで押付けた場合の目安です。
(2) 実際の押付け力には多少の誤差を生じます。電流制限値が低いと押付け力の誤差は大きくなります。
(3) 電流制限値はグラフの範囲内で使用してください。20%未満で使用した場合、押付け力が安定しません。場合によっては運転ができない場合もあります。70%を超えて使用はできません。使用すると発熱によるモータコイルの絶縁劣化などにより著しく寿命を低下させることがあります。
(4) 押付け開始位置までのアプローチ速度(ポジションテーブルの設定)が20mm/s以下の場合、アプローチ速度のまま押付けを行います。この場合も押付け力は不安定になります。このような場合には、事前に問題なく運転ができることを確認して使用してください。

【押付け時の注意事項】
スライダタイプで押付け動作を行う場合、押付け力によって発生する反力モーメントがカタログスペックの定格モーメント(Ma、Mb)の 80%を超えないように、押付け電流制限値を設定してください。
定格モーメントを超える過大な力を加えた場合、ガイドに損傷を与え、寿命が短くなる場合があります。

モーメント計算のため、下にモーメントの作用位置を示します。モーメントの作用位置を考慮してモーメントを計算してください。

• Ma, Mb のオフセットの基準位置

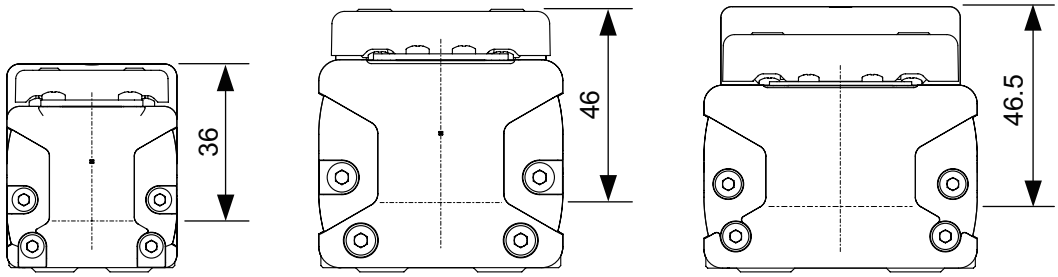

SA4C
SA4R

SA6C
SA6R

SA7C
SA7R

● 計算例

SA7C タイプにより、右図の位置(スライダから 50mm の位置)で、Ma 方向に 50N の押付けを行った場合の例を示します。

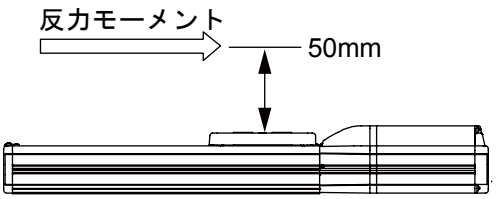

ガイドが受けるモーメントは、
Ma＝(50mm＋オフセット基準位置 46.5mm)×50N
　＝4825 N･mm
　＝4.825 N･m
となります。

SA7C の動的許容負荷モーメントは、Ma＝10 N･m です。
SA7C は、10 N･m の 80%の 8 N･m までの押付けが可能です。
計算結果の 4.825 N･m は、8 N･m 以下ですので、押付け可能となります。

また、押付けにより Mb 方向のモーメントが発生する場合は、張り出し量から計算して、同様に、Mb 方向の動的許容負荷モーメントの 80%以下であることを確認してください。

1.2.6　アクチュエータの許容モーメント

タイプ	静的許容モーメント[N·m]			動的許容モーメント[N·m]			許容張出し負荷長(L)
	Ma	Mb	Mc	Ma	Mb	Mc	
SA4C SA4R	8.6	12.2	16.7	4.98	7.11	9.68	Ma 方向 120mm Mb、Mc 方向 120mm
SA6C SA6R	38.3	54.7	81	11.6	16.6	24.6	Ma 方向 150mm Mb、Mc 方向 150mm
SA7C SA7R	51.2	73.1	148	11.6	16.6	33.7	Ma 方向 230mm Mb、Mc 方向 230mm

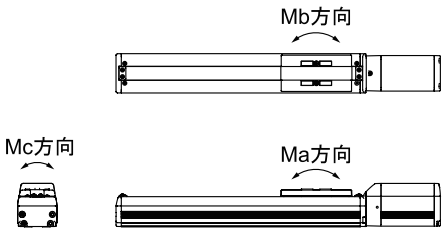

モーメントの方向

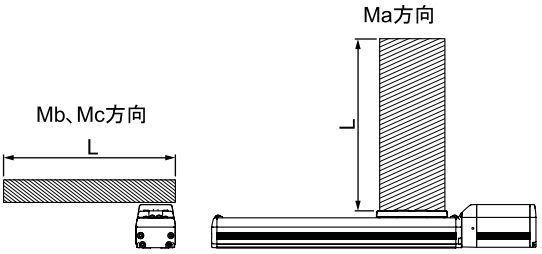

許容張り出しの方向

• Ma、Mb のオフセットの基準位置

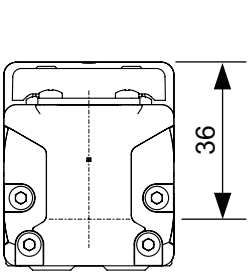

SA4C
SA4R

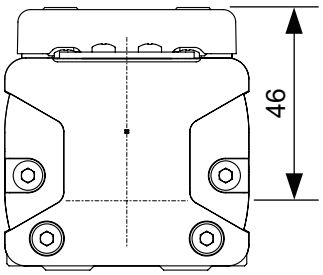

SA6C
SA6R

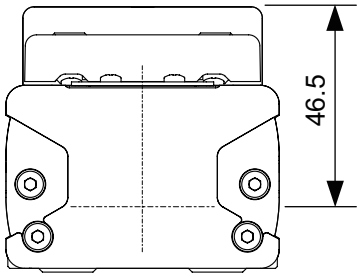

SA7C
SA7R

1.3 オプション

1.3.1 ブレーキ付き(型式：B)

アクチュエータを垂直で使用する場合に、電源 OFF またはサーボ OFF 時にスライダが落下しないように保持する機構です。
スライダの落下で取り付け物等を破損しないために使用します。

1.3.2 原点逆仕様(型式：NM)

標準では、原点位置は、モータ側に設定されています。装置のレイアウト等によって原点方向を逆側にした場合は、逆側になります。
(注) 原点位置は工場出荷時に調整して出荷されているため、納品後に原点を変更したい場合は、当社に返却していただき調整が必要になります。

1.3.3 ケーブル取出方向変更(型式：CJT、CJR、CJL、CJB、CJO)

ケーブル取出し方向の変更を指定した場合、ケーブル取出し方向が変わります。
変更方向は、上側(型式:CJT)、右側(型式:CJR)、左側(型式:CJL)、下側(型式:CJB)、外側(型式:CJO)があります。CJO は、SA4R、SA6R、SA7R に限り選択できます。

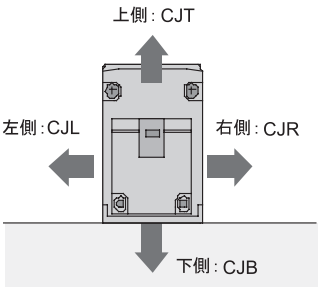

ストレートタイプ

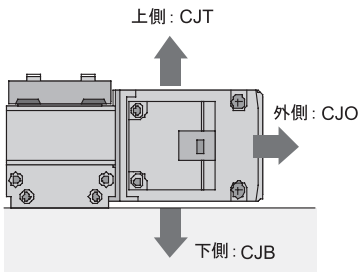

モータ折返しタイプ
折返し方向　左側(ML)

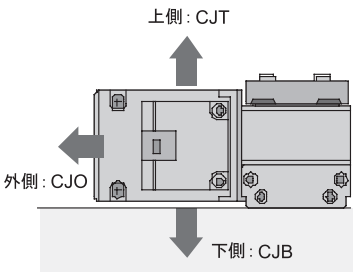

モータ折返しタイプ
折返し方向　右側(MR)

1.3.4　モータ左折返し、モータ右折返し（型式：ML、MR）

モータ側から見て左側折返しが ML、右側折返しが MR となります。

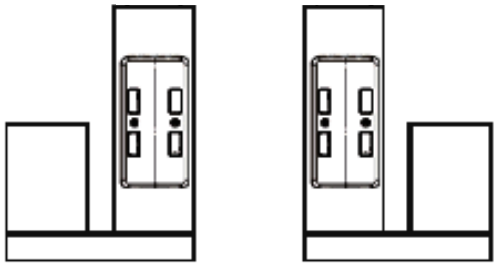

ML
（左折返し）

MR
（右折返し）

1.3.5　スライダ部ローラ仕様（型式：SR）

スライダの構造が、クリーン対応タイプと同様のローラ構造にしたものです。

1.3.6　スライダスペーサ（型式：SS）

対象機種　SA7R

モータユニットがスライダ上面より高いため、スペーサを入れてモータユニットより上にするためのものです。

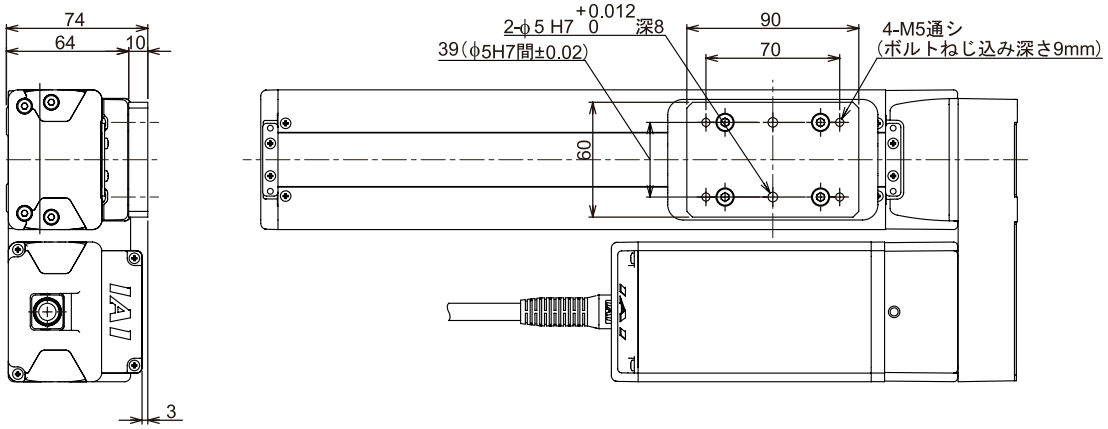

1.3.7　吸引用継ぎ手勝手違い（型式：VR）

クリーン対応タイプの吸引用継手は、標準がモータ側から見て本体左側に設置されています。
この継手を反対側（勝手違い）にした場合となります。

1.4 モータ・エンコーダケーブル

1.4.1 モータエンコーダー体型ケーブル

CB-CAN-MPA□□□（□□□はケーブル長 L　例 030＝3m）　最長 20m

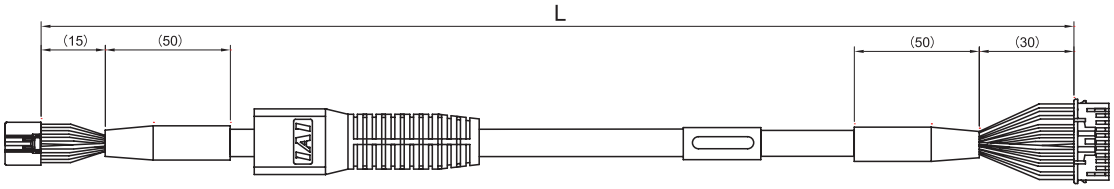

アクチュエータ側
コネクタ：DF62B-24S-2.2C
コンタクト：DF62-2428SCFA（AWG26用）
DF62-22SCFA（AWG22用）

コントローラ側
コネクタ：PADP-24V-1-S
コンタクト
SPND-002T-C0.5（AWG26用）
SPND-001T-C0.5（AWG22用）

接続図

アクチュエータ側					コントローラ側			
太さ	電線色	信号名	ピン No.		ピン No.	信号名	電線色	太さ
AWG22/19	青	ϕA	3		1	ϕA	青	AWG22/19
AWG22/19	橙	VMM	5		2	VMM	橙	AWG22/19
AWG22/19	茶	ϕB	10		3	ϕB	茶	AWG22/19
AWG22/19	灰	VMM	9		4	VMM	灰	AWG22/19
AWG22/19	緑	ϕ_A	4		5	ϕ_A	緑	AWG22/19
AWG22/19	赤	ϕ_B	15		6	ϕ_B	赤	AWG22/19
AWG26	黒	LS+	8		7	LS+	黒	AWG26
AWG26	黄	LS-	14		8	LS-	黄	AWG26
AWG26	青	SA	12		11	SA	青	AWG26
AWG26	橙	SB	17		12	SB	橙	AWG26
AWG26	緑	A+	1		13	A+	緑	AWG26
AWG26	茶	A-	6		14	A-	茶	AWG26
AWG26	灰	B+	11		15	B+	灰	AWG26
AWG26	赤	B-	16		16	B-	赤	AWG26
AWG26	青	BK+	20		9	BK+	青	AWG26
AWG26	橙	BK-	2		10	BK-	橙	AWG26
AWG26	灰	VCC	21		17	VCC	灰	AWG26
AWG26	赤	GND	7		19	GND	赤	AWG26
AWG26	茶	VPS	18		18	VPS	茶	AWG26
AWG26	緑	LS_GND	13		20	LS_GND	緑	AWG26
―	―	―	19		22	―		―
AWG26	桃	―	22		21	―	桃	AWG26
―	―	―	23		23	―		―
AWG26	黒	FG	24		24	FG	黒	AWG26

（注）太さ AWG22/19 について
ケーブル長が 5m 以下の場合、AWG22、5m を超える場合、AWG19 となります。

1.4.2　モータエンコーダー体型ロボットケーブル

CB-CAN-MPA□□□-RB（□□□はケーブル長 L　例 030＝3m）　最長 20m

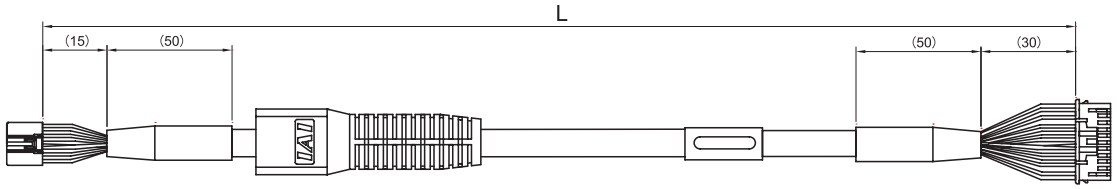

アクチュエータ側
コネクタ：DF62B-24S-2.2C
コンタクト：DF62-2428SCFA（AWG26用）
DF62-22SCFA（AWG22用）

コントローラ側
コネクタ：PADP-24V-1-S
コンタクト
SPND-002T-C0.5（AWG26用）
SPND-001T-C0.5（AWG22用）

接続図

アクチュエータ側					コントローラ側			
太さ	電線色	信号名	ピン No.		ピン No.	信号名	電線色	太さ
AWG22/19	青	ϕA	3		1	ϕA	青	AWG22/19
AWG22/19	橙	VMM	5		2	VMM	橙	AWG22/19
AWG22/19	茶	ϕB	10		3	ϕB	茶	AWG22/19
AWG22/19	灰	VMM	9		4	VMM	灰	AWG22/19
AWG22/19	緑	ϕ_A	4		5	ϕ_A	緑	AWG22/19
AWG22/19	赤	ϕ_B	15		6	ϕ_B	赤	AWG22/19
AWG26	黒	LS+	8		7	LS+	黒	AWG26
AWG26	黄	LS-	14		8	LS-	黄	AWG26
AWG26	青	SA	12		11	SA	青	AWG26
AWG26	橙	SB	17		12	SB	橙	AWG26
AWG26	緑	A+	1		13	A+	緑	AWG26
AWG26	茶	A-	6		14	A-	茶	AWG26
AWG26	灰	B+	11		15	B+	灰	AWG26
AWG26	赤	B-	16		16	B-	赤	AWG26
AWG26	青	BK+	20		9	BK+	青	AWG26
AWG26	橙	BK-	2		10	BK-	橙	AWG26
AWG26	灰	VCC	21		17	VCC	灰	AWG26
AWG26	赤	GND	7		19	GND	赤	AWG26
AWG26	茶	VPS	18		18	VPS	茶	AWG26
AWG26	緑	LS_GND	13		20	LS_GND	緑	AWG26
―	―	―	19		22	―		―
AWG26	桃	―	22		21	―	桃	AWG26
―	―	―	23		23	―		―
AWG26	黒	FG	24		24	FG	黒	AWG26

（注）太さ AWG22/19 について
ケーブル長が 5m 以下の場合、AWG22、5m を超える場合、AWG19 となります。

2. 設置

2.1 運搬

〔1〕単体での取扱い

(1) 梱包状態での取扱い

特にご指定がない場合、各軸毎に梱包して出荷しています。

- ぶつけたり落下させたりしないようにしてください。この梱包は、落下あるいは衝突による衝撃に耐える特別な配慮はしていません。
- 重い梱包は作業者単独では持ち運ばせないでください。運搬は適切な運搬手段を用いて行ってください。
- 静置または、運搬するときは水平状態としてください。梱包に姿勢指示のある場合は、それに従ってください。
- 梱包の上に乗らないでください。
- 梱包が変形したり、破損したりするような物を乗せないでください。

(2) 梱包から出した状態での取扱い

- アクチュエータは、モータユニットやケーブルを持って運搬したり、ケーブルを引張って移動させないようにしてください。
- 持ち運びの際、ぶつけたりせぬように注意してください。
- アクチュエータ本体を運搬するときはベース部分を持ってください。
- アクチュエータの各部に無理な力を加えないでください。特に、ステンレスシートに力を加えたりする事のない様にご注意願います。

補足）アクチュエータ各部の名称は「各部の名称」を参照ください。

〔2〕組付け状態での取扱い

本製品を他のアクチュエータと組み合わせて当社から出荷した場合です。組み合わせ軸は、角材の土台に外枠を打付けた梱包をして出荷しています。運搬中にスライダが不用意に移動しないよう固定してあります。また、アクチュエータの先端部が外部振動により振れないように固定してあります。

(1) 梱包状態での取扱い

- ぶつけたり、落下したりしないようにしてください。この梱包は、落下あるいは衝突による衝撃に耐えるための特別な配慮をしていません。
- 重い梱包は、作業者単独では持ち運ばないでください。また、適切な運搬手段を用いてください。
- ロープ等で吊り上げる場合は角材の土台の下面の補強枠から支えてください。フォークで持ち上げる場合も同様に角材の土台の下面から持ち上げてください。
- 降ろすときには衝撃が加わったり、バウンドさせたりしないように扱ってください。
- 梱包の上に乗らないでください。
- 梱包が変形したり、破損したりするような物を載せないでください。

(2) 開梱後の取扱い

- 運搬中にスライダが不用意に移動しないように固定してください。
- アクチュエータの先端部が張り出している場合、外部振動により先端が大きく振れないよう適切な固定をしてください。先端を固定しない状態での運搬では 0.3G 以上の衝撃を加えないようにしてください。
- ロープなどで吊り上げる場合は適切な緩衝材を使用して、アクチュエータ本体に歪やゆがみが発生しないようにしてください。また、安定した水平姿勢を保持するようにしてください。必要に応じて、アクチュエータ本体に設けられている取付け穴またはタップ穴を利用した治具を製作し取付けてください。
- アクチュエータやコネクタボックスに荷重が加わらないようにしてください。またケーブルが挟まれたり、無理な変形が発生したりしないようにしてください。

〔3〕機械装置(システム)に組み付けた状態での取扱い

機械装置(システム)に組み付けを行ったアクチュエータを装置ごと運搬するときの注意です。

- 運搬中にスライダが移動しないよう固定してください。
- アクチュエータの先端が張り出している場合、先端部が外部振動により大きく振れないよう適切な固定をしてください。先端を固定しない状態での運搬では 0.3G 以上の衝撃を加えないようにしてください。
- 機械装置(システム)をロープなどで吊り上げるとき、アクチュエータやコネクタボックスに荷重が加わらないようにしてください。またケーブルが挟まれたり、無理な変形が発生したりしないようにしてください。

2.2 設置および保管・保存環境

〔1〕設置環境

次のような場所を避けて設置してください。
一般には作業者が保護具なしで作業できる環境です。
また、保守点検に必要な作業スペースを確保してください。

- 熱処理等、大きな熱源からの輻射熱があたる場所
- 周囲温度が 0～40℃の範囲を超える場所
- 温度変化が急激で結露するような場所
- 相対湿度が 85%RH を超える場所
- 日光が直接当たる場所
- 腐食性ガス、可燃ガスのある場所
- 塵埃、塩分、鉄分が多い場所(通常の組立作業工場外)
- 水、油(オイルミスト、切削液を含む)、薬品の飛沫がかかる場所
- 本体に振動や衝撃が伝わる場所
- 標高 2000m を超える場所

次のような場所で使用する場合は、しゃ断対策を十分に行ってください。

- 静電気などによるノイズの発生する場所
- 強い電界や磁界の影響を受ける場所
- 紫外線、放射線の影響を受ける場所

〔2〕保管・保存環境

- 保管・保存環境は設置環境に準じますが、長期保管・保存では特に結露の発生がないようにしてください。
- 指定のない限り、出荷時には水分吸収剤は同梱してありません。結露が予想される環境での保管・保存の場合、梱包の外側から全体を、あるいは開梱して直接、結露防止処置を施してください。
- 保管・保存温度は短期間なら 60℃まで耐えますが、1 か月以上の保管・保存の場合は 50℃までとしてください。
- 保管・保存時は、水平平置きとしてください。梱包状態で保管する場合、姿勢表示のある場合は、それに従ってください。

2.3 設置方法

機械装置へアクチュエータを取付ける方法について示します。

2.3.1 取付け

取付けは、次を原則とします。
取付けの際は、ご注意ください(特注対応品を除く)。

○：設置可能 △：日常点検必須 ×：設置不可

機種	水平平置き設置	垂直設置	横立て設置	天吊り設置
SA4C、SA4R、 SA6C、SA6R、 SA7C、SA7R	○	○	△	△

取付け姿勢

水平	垂直	横立て	天吊り
		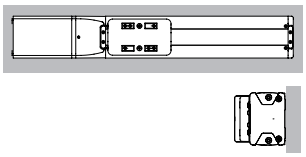	

⚠ 注意：1. 垂直設置の場合、モータストレートタイプは、できるだけモータが上側になる様設置してください。モータを下側にして取付けた場合、通常運転では問題ありませんが、長期間停止したとき、周囲環境(特に高温の場合)にもよりますが、グリースが分離して基油がモータユニットに流れ込み、ごく希に不具合を発生する可能性があります。

2. 横立て、天吊り姿勢での取付けは可能ですが、日常点検が必要となります。横立て、天吊り姿勢で取付けを行った場合、ステンレスシートにたるみやずれを生ずる可能性があります。そのまま、ご使用を続けるとステンレスシートの破断などの不具合を発生します。日常点検を行い、たるみやずれが生じている場合には、ステンレスシートの取付けの調整を行ってください。[4.7 ステンレスシートの交換・調整手順を参照]

2.3.2 本体の取付け

本体を取付ける面は機械加工面か、それに準じる精度を持つ平面とし、その平面度は 0.05mm/m 以内としてください。また、取付ける架台は十分な剛性を持った構造とし、振動などが発生しないようにしてください。

アクチュエータの交換・点検などの保守作業に必要なスペースを考慮してください。

ベースには、取付けのための基準面が設けられています。
スライダの走り平行度は、基準面に対し 0.05mm/m 以下で製作されています。
アクチュエータの裏面には、取付け用のタップ穴、通し穴、位置決め用のリーマ穴および長穴が設けてあります。位置および寸法の詳細は外形図で確認してください。[5. 外形図参照]
取外し後の再取付けの再現性を必要とする場合には、リーマ穴を利用してください。ただし、直角度などの微調整が必要な場合には、使用するリーマ穴はモータ側の 1 ヶ所にするなどの配慮をしてください。

〔1〕ベース裏面のタップを利用する場合

本アクチュエータは裏面から固定できるように取付用のタップが設けてあります。
(機種によってタップサイズは異なりますので注意してください。: 下図および、5. 外形図を参照してください。)
また、位置決めピン用のリーマ穴も設けてあります。

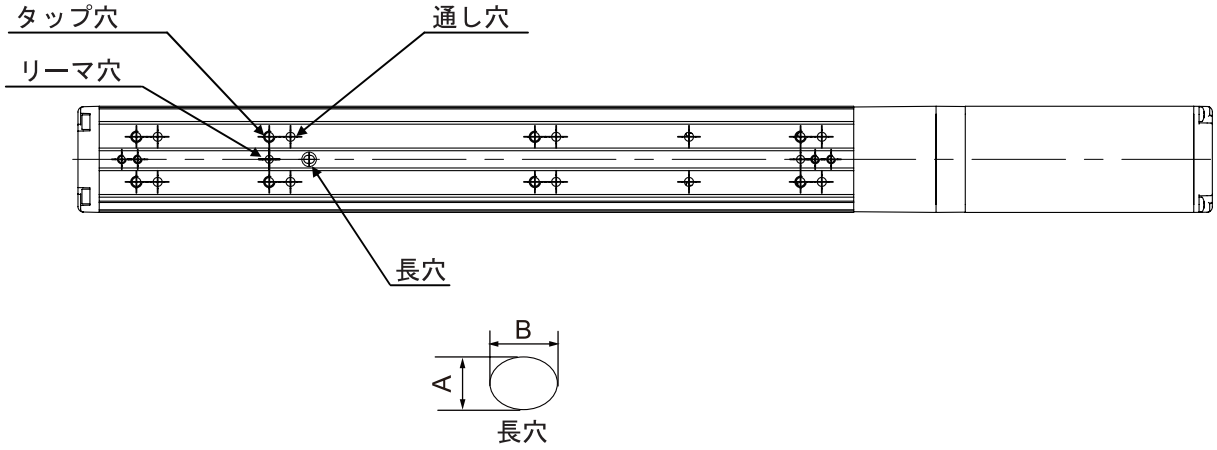

機種	タップ径	タップ穴深さ	締め付けトルク		リーマ穴［mm］	長穴
			ボルト着座面が鋼の場合	ボルト着座面がアルミの場合		
SA4C SA4R	M4	通し (ねじ込み深さ 6mm 以下)	3.59N·m (0.37kgf·m)	1.76N·m (0.18kgf·m)	φ3H7 深さ 4	A:3 $^{+0.010}_{0}$ B:4 深さ 4mm 以下
SA6C SA6R	M5	通し (ねじ込み深さ 10mm 以下)	7.27N·m (0.74kgf·m)	3.42N·m (0.35kgf·m)	φ4H7 深さ 5.5	A:4 $^{+0.012}_{0}$ B:5 深さ 5.5mm 以下
SA7C SA7R	M5	9mm	7.27N·m (0.74kgf·m)	3.42N·m (0.35kgf·m)	φ4H7 深さ 6	A:4 $^{+0.012}_{0}$ B:5 深さ 6mm 以下

締付けねじについて

- ベース取付け雄ネジは六角穴付きボルトを使用してください。
- 使用ボルトは ISO-10.9 以上の高強度ボルトを推奨します。
- ネジのハメ合い長さは、呼び径の約 1.8 倍とし、アクチュエータの内側に飛び出さないようにしてください。

⚠ 注意：ボルト長の選定には注意してください。不適切な長さのボルトを使用した場合、タップ穴の破損やアクチュエータの取り付け強度不足、駆動部との干渉となり、精度の低下や思わぬ事故の原因となります。

〔2〕ベース上面より通し穴を利用する場合

上面からの据え付け用にベースには通し穴が設けてあります。
据え付け時は両側のサイドカバーを取外します。
(取付ネジ(＋)4 本を＋ドライバーで外します。)
ボルトで固定する際にステンレスシート上にボルトや工具を落下させ打痕が付いたり傷が付かないように注意してください。
ブレーキ付仕様の場合は、ロボシリンダ単体でスライダを動かすことができません。
一度、モータユニットを取外してスライダを動かして取付けを行った後、モータユニットを再度、取付けてください。[4.8 モータ交換手順参照]
または、コントローラを接続し、スライダをジョグ動作で動かして、取付けを行ってください。

取付ボルトは、架台材質により適切な長さの六角穴ボルトを使用してください。

機種	通し穴	取付けボルト	締め付けトルク
SA4C SA4R	φ3.4 キリ、 φ6.5 座ぐり深 3.5	M3	0.83N･m (0.085kgf･m)
SA6C SA6R	φ4.5 キリ、 φ8 座ぐり深 4.5	M4	1.76N･m (0.18kgf･m)
SA7C SA7R	φ6 キリ、 φ9.5 座ぐり深 5.5	M5	3.42N･m (0.35kgf･m)

締付けねじについて
- ベース取付け雄ネジは六角穴付きボルトを使用してください。
- 使用ボルトは ISO-10.9 以上の高強度ボルトを推奨します。
- ボルトと雌ネジの有効ハメ合い長さは次の値以上を確保してください。
  雌ネジが鋼材の場合→呼び径と同じ長さ
  雌ネジがアルミの場合→呼び径の 1.8 倍

⚠ 注意：ボルト長の選定には注意してください。不適切な長さのボルトを使用した場合、アクチュエータの取付け強度不足、駆動部との干渉となり、精度の低下や思わぬ事故の原因となります。

◎サイドカバー取付け時の注意事項
サイドカバーは、開口部を以下に示す寸法にして取付けてください。
また、左右のサイドカバーの位置が軸中心に対して対称になるように取付けてください。

機種	SA4C SA4R	SA6C SA6R	SA7C SA7R
開口部寸法〔mm〕	11.4±0.4	16±0.4	24±0.4

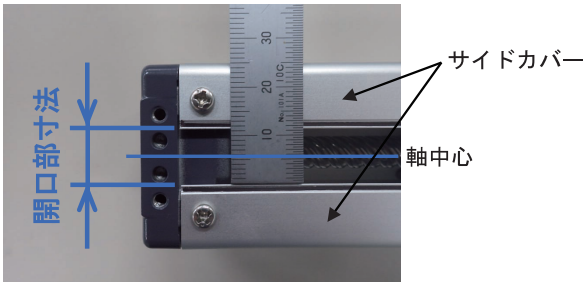

⚠ 注意：サイドカバーが、上に記載された開口部の寸法になっていない場合や対称になっていない場合は、サイドカバーとスライダが接触することがあります。

〔3〕モータ折返しタイプのブラケット部取付け穴を利用する場合

折返しブラケットにはタップを設けてあります。（詳細寸法は下表を参照ください。）

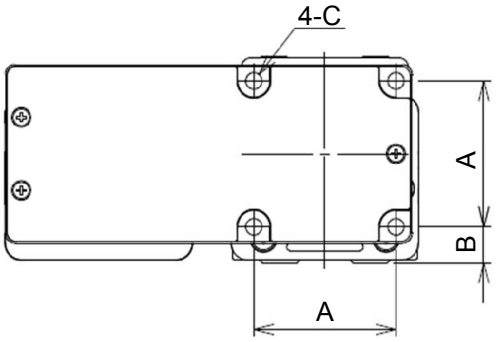

機種	A	B	C
SA4R	32	10	M4 深さ 9
SA6R	44	11	M6 深さ 13
SA7R	52	7	M6 深さ 13

機種	取付穴径	取付け穴深さ	締め付けトルク
SA4R	M4	9mm	1.76N･m (0.18kgf･m)
SA6R	M6	13mm	5.36 N･m (0.55kgf･m)
SA7R	M6	13mm	5.36 N･m (0.55kgf･m)

締付けねじについて
- 取付け雄ネジは、六角穴付きボルトを使用してください。
- 使用ボルトは ISO-10.9 以上の高強度ボルトを推奨します。
- ボルトと雌ネジの有効ハメ合い長さは呼び径の約 1.8 倍以上を確保してください。

⚠ 注意：ボルト長の選定には注意してください。不適切な長さのボルトを使用した場合、取付穴の破損やアクチュエータの取り付け強度不足、駆動部との干渉となり、精度の低下や思わぬ事故の原因となります。

【取付け時の注意事項】
折返しブラケット部取付け穴を使用して据え付ける際には以下の点に注意してください。
折返しブラケット部取付け穴だけの固定は避けるようにしてください。
本体部に外力が作用しないようにしてください。
動作状況、設置環境の状態によっては振動が発生し、動作不良や部品損壊が生じる恐れがあります。

設置姿勢による据え付けの可否は以下の通りになります。

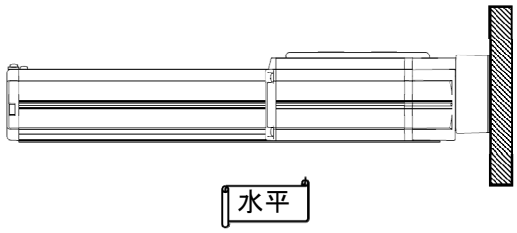

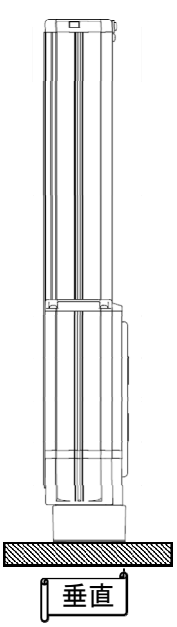

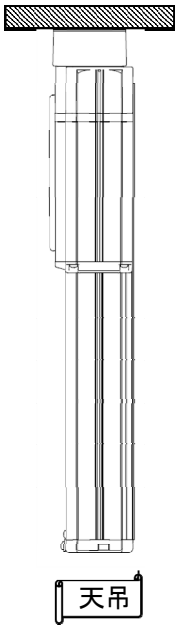

設置姿勢			支持等
水平	垂直	天吊	
×	×	×	無
○	○	×	有

水平・垂直設置で使用する場合は外力が働かないよう支持台等を設けて本体を支えるようにしてください。

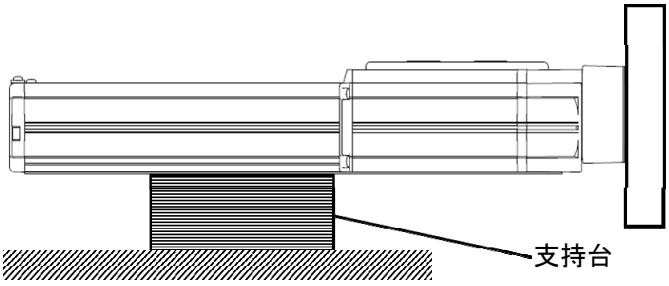

〔4〕搬送物の取付

- スライダ上面にタップ穴が設けてありますので、ここに搬送物を固定してください。
- 固定方法は本体据付け方法に準じます。
- スライダ上面にはリーマ穴が 2 ヶ所ありますので、取付け、取外し時の再現性を必要とされる場合にはこのリーマ穴を利用してください。また直角度などの微調整を必要とされる場合にはスライダのリーマ穴 1 ヶ所を用いて調整してください。
- ねじ込み深さ、リーマ深さは下表を参照してください。下表の深さ以上にねじ込みますと、タップ穴の破損や搬送物の取付け強度不足となり，精度の低下や思わぬ事故の原因となりますので、ご注意ください。

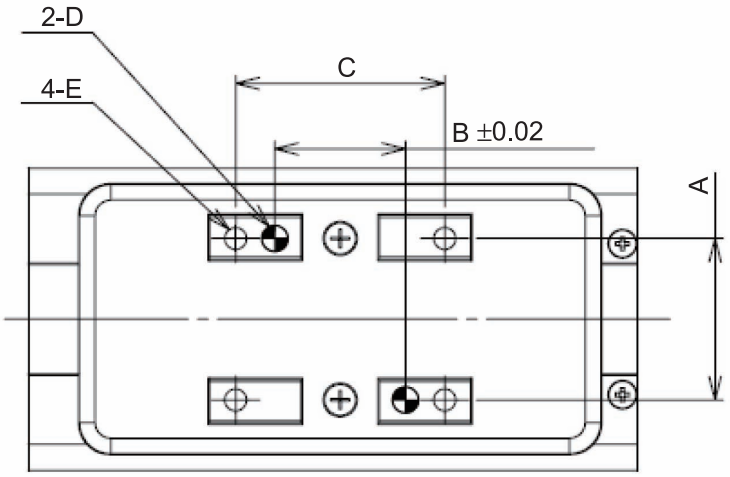

リーマ穴ピッチ公差 ±0.02

機種	A	B	C	D	E	取付けボルト	
						ボルト呼び径	締付けトルク
SA4C SA4R	20	24	32	ϕ3H7 深さ 6	M3 深さ 7	M3	0.83N･m（0.085Kgf･m）
SA6C SA6R	31	32	50	ϕ5H7 深さ 6	M5 深さ 10	M5	3.42N･m（0.35Kgf･m）
SA7C SA7R	39	32	50	ϕ5H7 深さ 10	M5 深さ 10	M5	3.42N･m（0.35Kgf･m）

締付けねじについて

- 取付け雄ネジは六角穴付きボルトを使用してください。
- 使用ボルトは ISO-10.9 以上の高強度ボルトを推奨します。
- ボルトと雌ネジの有効ハメ合い長さは呼び径の約 1.8 倍以上を確保してください。

⚠ 注意： ボルト長の選定には注意してください。不適切な長さのボルトを使用した場合、取付穴の破損や搬送物の取付け強度不足となります。

〔5〕据え付け面

- アクチュエータを取り付ける架台は充分な剛性を有する構造とし、振動などがないようにしてください。
- アクチュエータ取付け面は機械加工、またはそれに準じた精度を持つ平面とし、その平面度は0.05mm/m 以内としてください。
- 保守作業が出来るようなスペースを設けてください。
- アクチュエータのベース側面と下面はスライダの走りに対する基準面となっております。
- 走行精度を必要とされる場合はこの面を基準に取付けを行ってください。

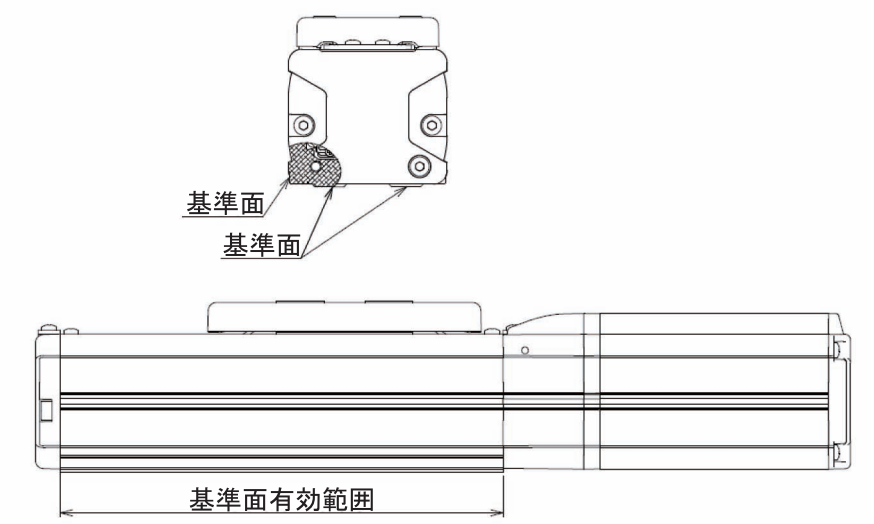

ベース基準面を利用して架台に取付ける場合の加工は下の図に従ってください。

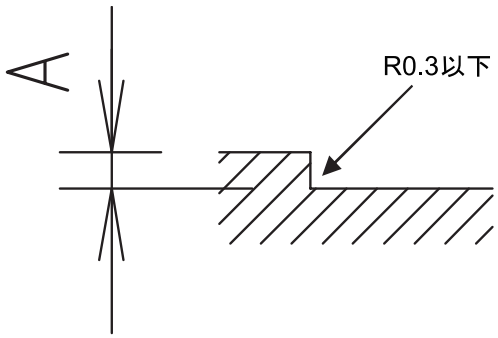

機種	A 寸法［mm］
SA4C、SA4R、 SA6C、SA6R、 SA7C、SA7R	2～4 以下

2.3.3　クリーン対応の吸引について

クリーン対応のアクチュエータは、吸引継手からエアーを吸引することによりクリーンルーム・クラス 10（0.1 μm）に対応する性能が発揮出来ます。下表に各機種の定格速度における吸引量の目安を示します。

・エアー吸引は本体側面にある吸引用継手 2 か所から、下表に示す吸引量（2 か所合計量）にて吸引を行ってください。また、2 か所の吸引量が同程度となるように配管処理をして下さい。
・本体底面のベース取付穴は全ての穴を塞いだ状態で使用して下さい。本体に貫通した穴がある場合、クリーン度が低下します。

【吸引量の目安】

型式	リード［mm］	吸引量 Nl/min（L/min）
RCP5CR-SA4C	2.5	10　（11）
	5	20　（22）
	10	40　（43）
	16	60　（65）
RCP5CR-SA6C	3	15　（16）
	6	30　（32）
	12	70　（76）
	20	100　（108）
RCP5CR-SA7C	4	30　（32）
	8	40　（43）
	16	70　（76）
	24	90　（97）

3. コントローラとの接続

コントローラ及び RCP5/RCP5CR（本アクチュエータ）の接続ケーブルは、当社専用のコントローラ及び、専用接続ケーブルをご使用ください。
ここでは単軸使用での配線方法について記します。

- 専用接続ケーブルが固定できない用途では自重でたわむ範囲での使用か、自立型ケーブルホース等、大半径の配線とし、専用接続ケーブルへの負荷が少なくなるよう配慮ください。
- 専用接続ケーブルを切断して延長したり、短縮、あるいは再結合しないでください。
- 専用接続ケーブルを引っ張ったり、むりに曲げることのない様にしてください。
- モータユニットから出るアクチュエータケーブルは、固定用ケーブルです。ケーブルが繰り返し屈曲しないように固定してください。

専用接続ケーブルの仕様変更をご希望の場合には当社までご相談ください。

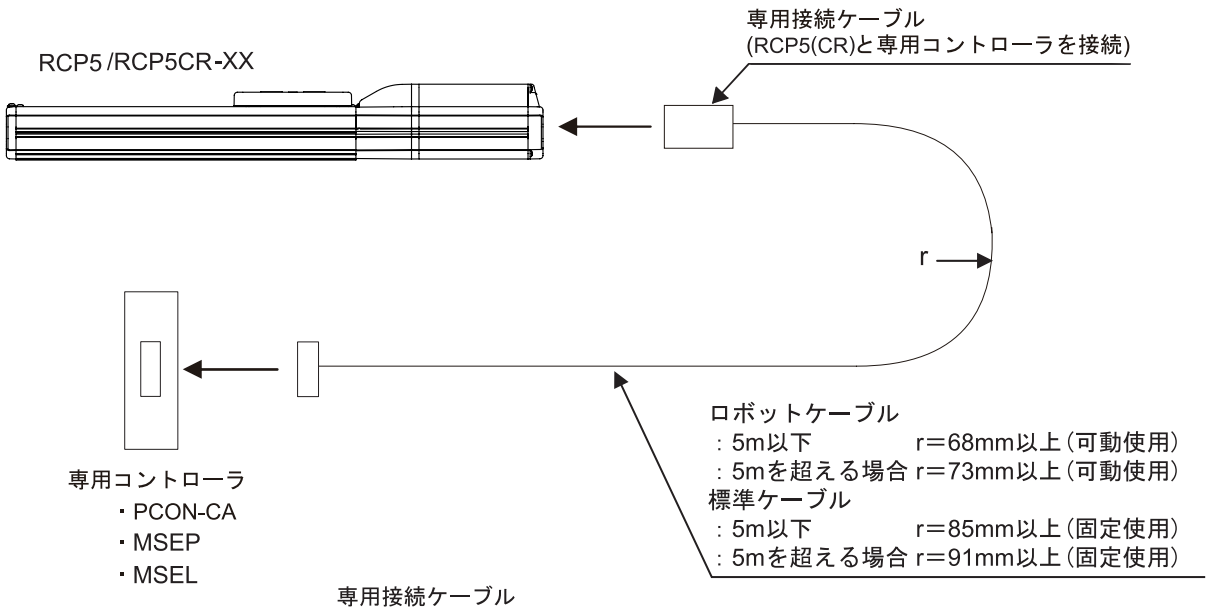

専用接続ケーブル

・モータエンコーダケーブル：CB-CAN-MPA □□□

・モータエンコーダロボットケーブル
：CB-CAN-MPA □□□-RB

※）□□□は、ケーブル長を表します。最長は20mで対応。
例） 080 = 8m

⚠ 警告：配線は以下の記載事項を守って行ってください。機械装置としてのシステムを作り上げる場合、各ケーブルの引き回しや接続を正しく行ってください。守られない場合、ケーブルの断線や接触不良などの故障、あるいは異常動作の原因となるばかりでなく、感電や漏電事故、あるいは火災を発生する場合があります。

- 本説明書が指定する専用ケーブルは当社製を使用してください。専用接続ケーブルの仕様変更をご希望の場合には当社までご相談ください。
- 電線やケーブルの接続や、取外しの際には、電源を切って行ってください。
- 両端コネクタ仕様の専用ケーブルを切断して延長したり、短縮あるいは再結合したりしないでください。
- 専用ケーブルの端末やコネクタに機械的応力が加わらないよう固定してください。
- 専用ケーブルに機械的損傷の可能性がある場合には、電線管やダクトなどを使用し、適切な保護を行ってください。
- 専用ケーブルを可動部に使用する場合、コネクタに機械的な引っ張りがなく、ケーブルに過度の曲げが生じない方法で配線してください。ケーブルを許容曲げ半径以下で、使用しないでください。
- コネクタの接続は、確実に行ってください。不十分な場合、誤動作を起こす場合があり、非常に危険です。
- 電線やケーブルが、機械自体に轢(ひ)かれる様な配線をしないでください。
- 動作中に、ケーブルが機械構造物に接触しないようにしてください。接触する場合はケーブルベア等を使用して、適切な保護を行ってください。
- ケーブルを吊り下げて使用する場合、ケーブルが加速力や風力によってゆれないようにしてください。
- ケーブルの収納装置内に過度の摩擦が無いようにしてください。
- 電線やケーブルに過度の放射熱が加わらないようにしてください。
- コネクタ先端から150mm以内でケーブルを曲げないでください。
  標準ケーブル　　CB-CAN-MPA□□□
  ロボットケーブル　CB-CAN-MPA□□□-RB

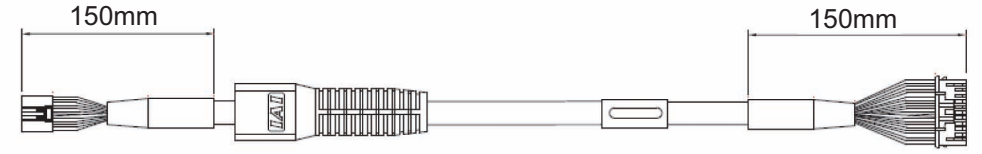

- ケーブルの配線は十分な曲げ半径を取り、1ヶ所に屈曲が集中しないようにしてください。

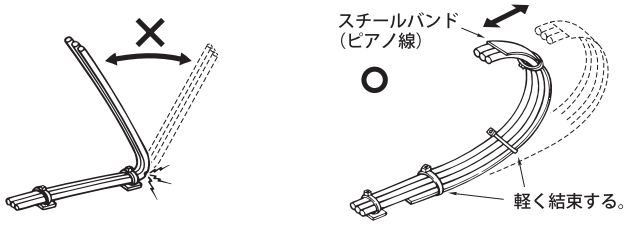

- ケーブルには、折り目、よじれ、ねじれをつけないようにしてください。

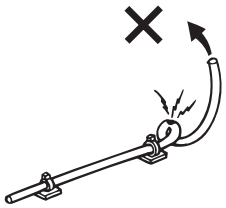

- 強い力で引っ張らないようにしてください。

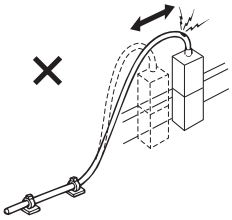

- ケーブルの1ヶ所に回転力が集中しないようにしてください。

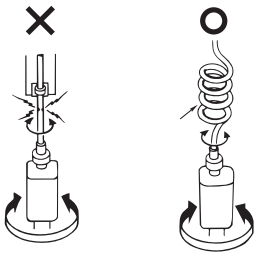

- 挟み込み、打ち傷、切り傷を付けないようにしてください。

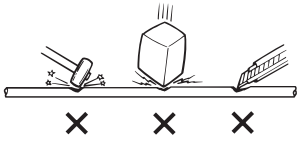

- ケーブルを締め付け固定する場合は適度な力で行い、締め付けすぎないようにしてください。

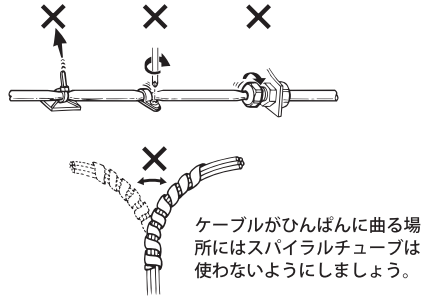

- PIO線、通信ラインおよび電源・動力線はそれぞれ分離して配線し、一緒に束ねないでください。
  ダクト内は、混在させないようにしてください。

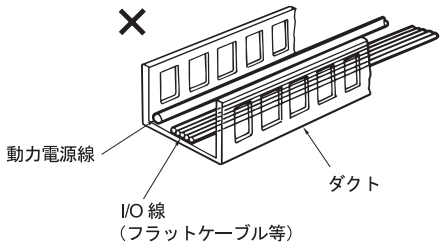

ケーブルベアを使用する場合、以下のことを守ってください。

- ケーブルベア内の占積率の指定などがあるケーブル等は、メーカの配線要領などを参考にしてケーブルベア内に収納してください。
- ケーブルベア内でケーブルのからみやねじれが無いようにし、また、ケーブルに自由度を持たせ結束しないようにしてください。（曲げた時に引っ張られないようにすること）
  ケーブルは、多段に積み重ねないようにしてください。被覆の早期磨耗や断線が生じるおそれがあります。

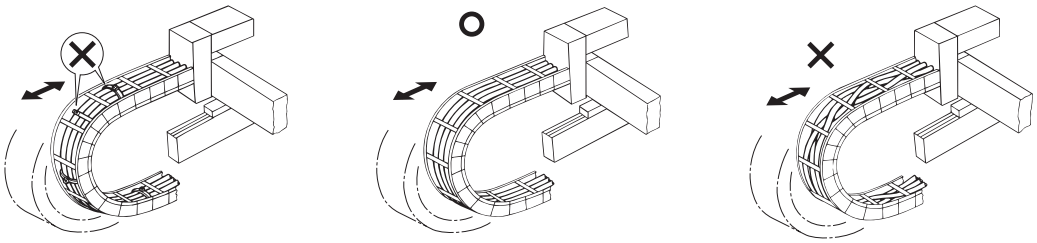

4. 保守点検

4.1 点検項目と点検時期

次に示された期間で保守点検を行ってください。
稼働状況は 1 日 8 時間の場合です。
昼夜連続運転等、稼働率の高い場合は状況に応じ点検期間を短縮してください。

時期	外部目視検査	内部検査	グリース補給(注 1)
始業点検	○		
稼動後 1 ヶ月	○		
稼動後 3 ヶ月			○
稼動後 3 ヶ月以降			グリース補給時期（目安）による。
稼動後半年	○	○(注 2)	
以後半年毎	○	○(注 2)	

注 1 30mm 以下の距離で連続往復動作を行う場合は、グリースの油膜が切れる可能性があります。
目安として 5,000～10,000 往復毎に 50mm 以上の距離で、5 往復程度の往復動作を行ってください。
油膜が回復します。
注 2 グリースの状態を確認し、著しく汚れている場合は拭き取ってから、グリースを補給してください。

【グリース補給時期（目安）】
表の走行距離か月数のいずれか先に達した方でグリース補給を行ってください。

使用最高速度〔mm/s〕	グリース補給時期（目安）	
	走行距離	月数
0～750 以下	1,250km	12 ヶ月
750～1440	2,500km	

⚠ 注意：
- 6か月以上保管したアクチュエータはグリースが劣化している場合があります。ご使用前に、グリースを補給してください。[4.6 グリース補給参照]
- グリースの劣化の速さは、使用環境（温度、湿度、周囲の雰囲気）によって異なります。高温、多湿、粉じんが飛び舞うなどの悪環境で使用する場合は、グリース補給期間を短縮することを推奨します。
  また、悪環境での使用で、グリースが著しく変色する場合は、環境を改善することを推奨します。

4.2 外部目視検査

外部目視検査では次の項目を確認してください。

本体	本体取り付けボルト等の緩み
ケーブル類	傷の有無、コネクタ部の接続確認
ステンレスシート	傷の有無
総合	異音、振動

- ステンレスシートの寿命は走行距離 5000km を目安としてください。
  ただし、使用状況に応じ、適宜、ステンレスシートを交換してください。
  シートの交換につきましては原則として当社持ち込み、または当社サービスマンが現地にて交換作業実施と致します。
- アクチュエータを垂直に固定した場合、環境によっては、ガイドに塗布したグリースが垂れることがありますので、適宜、清掃およびグリースの補給を行ってください。

4.3 清掃

- 外面の清掃は随時行ってください。
- 清掃は柔らかい布等で汚れを拭いてください。
- 隙間から塵埃が入り込まない様、圧縮空気を強く吹き付けないでください。
- 石油系溶剤は樹脂、塗装面を傷めるので使用しないでください。
- 汚れが甚だしい時は中性洗剤またはアルコールを柔らかい布等に含ませて軽く拭き取る程度にしてください。

4.4 内部確認

電源を OFF にして、サイドカバーを外して目視点検を行います。
内部検査は次の項目を確認してください。

本体	本体取付けボルト等の緩み
ガイド部	潤滑の状態、汚れ

目視により内部状態を確認します。確認は内部への塵埃等異物混入の有無と潤滑状態です。
グリースの色が褐色になっていても走行面が濡れた様に光っていれば潤滑は良好です。
グリースが塵埃により汚れて艶がない場合、あるいは長期に渡る使用でグリースが損耗している場合には各部清掃後、グリース補給を行ってください。
内部確認の手順を以下に示します。

① サイドカバーの取付ねじを緩め、サイドカバーを取り外します。
② 内部の点検をします。
③ 点検が終わりましたら逆の手順で組み立てを行ってください。サイドカバーを取り付ける際に、ステンレスシートの端面と接触しますと損傷や蛇行が生じてシートの早期劣化・消耗の原因になります。
このため、シート端面と接触しないように、シートとカバーの間にシム(0.1～0.2mm 程度)を差込み軽く浮かせるようにしてカバーを押し込んでください。
また、次ページのサイドカバー取付け時の注意事項に従って取付けてください。

サイドカバーを取付ける時は、以下の締付けトルクでボルトを締め付けてください。

機種	ボルト径	締付けトルク
SA4C、SA4R、 SA6C、SA6R、 SA7C、SA7R	M3	41.4N･cm

⚠注意：内部確認時にステンレスシートを無理に曲げたり、傷をつける事のない様に注意してください。
シートを引っ張ったりして、初期の取付け状態が変わる事のない様にしてください。
取付け状態が変わるとシートの片寄りや寿命に影響しますので、この様な場合には当社営業技術課までお問い合わせください。
またステンレスシートの端面でケガをする恐れがありますので、手袋を着用するなどして作業を行ってください。

◎サイドカバー取付け時の注意事項
サイドカバーは、開口部を以下に示す寸法にして取付けてください。
また、左右のサイドカバーの位置が軸中心に対して対称になるように取付けてください。

機種	SA4C SA4R	SA6C SA6R	SA7C SA7R
開口部寸法〔mm〕	11.4±0.4	16±0.4	24±0.4

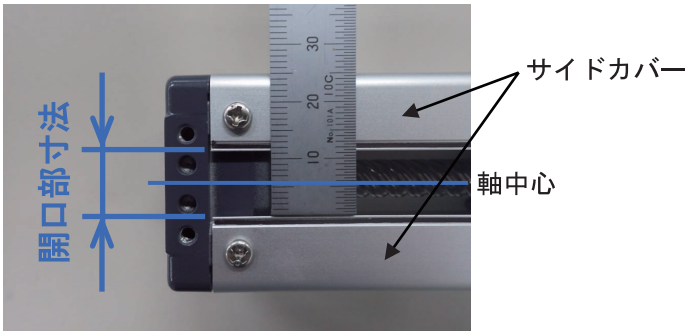

⚠ 注意：サイドカバーが、上に記載された開口部の寸法になっていない場合や対称になっていない場合は、サイドカバーとスライダが接触することがあります。

4.5 内部清掃

- 清掃は柔らかい布等で汚れを拭いてください。
- 隙間から塵埃が入り込まない様、圧縮空気を強く吹き付けないでください。
- 石油系溶剤、中性洗剤、アルコールは使用しないでください。

4.6 グリース補給

4.6.1 使用グリース

〔1〕標準タイプ
当社より出荷時は次のグリースを用いております。

ガイド・ボールネジ	協同油脂	マルテンプ LRL3

このほかにも各社、相当するグリースを販売しております。詳しくは対象メーカにグリース名を伝えて相当品の選定を依頼してください。

> ⚠ 警告：
> フッ素系のグリースは決して用いないでください。リチウム系グリースと混ざった場合、グリースの性能を損うばかりでなく、場合によってはアクチュエータに損傷を与える場合があります。

〔2〕クリーン対応タイプ
クリーン対応タイプには優れた低発塵性、安定したトルク特性、優れた潤滑性能、リチウム系グリースと同等の防錆効果をもったウレア系グリースを使用しています。当社よりの出荷時は次のグリースを使用しております。

ガイド・ボールネジ	黒田精工	C グリース

> ⚠ 警告：
> - クリーンルーム仕様のアクチュエータに使用するグリースは、クリーンルーム用の低発塵タイプを使用してください。標準のグリースを使用した場合、発塵する恐れがあります。
> - フッ素系、リチウム系のグリースは決して用いないでください。ウレア系グリースと混ざった場合、本来の潤滑性能が損なわれ機械に損傷を与える場合やクリーン性能が低下する場合があります。

4.6.2 グリース供給方法

① ネジを外して、どちらか片側のサイドカバーを取外してください。
グリースニップルがあらわれます。
（注） 反対側のサイドカバーを外しても同様にグリースニップルがあらわれます。

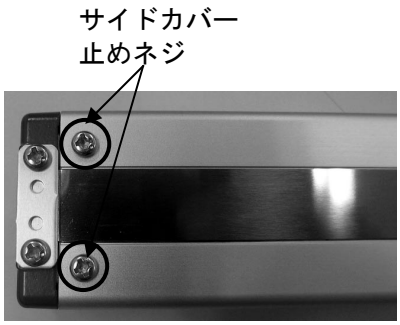

反モータ側

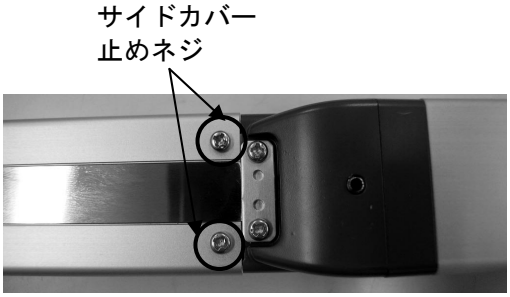

モータ側

片側のサイドカバー取外し後

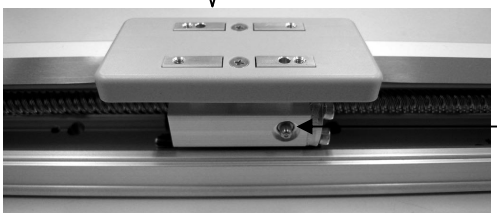

② どちらか片側のグリースニップルからグリースガンで、グリースを供給してください。
グリースが著しく汚れている場合は、ウエスなどで拭き取ってから給油してください。
（注） 反対側のグリースニップルから供給することも可能です。
どちらか片側のグリースニップルからグリースを供給すると、ボールネジと両側のガイドにグリースが供給されます。

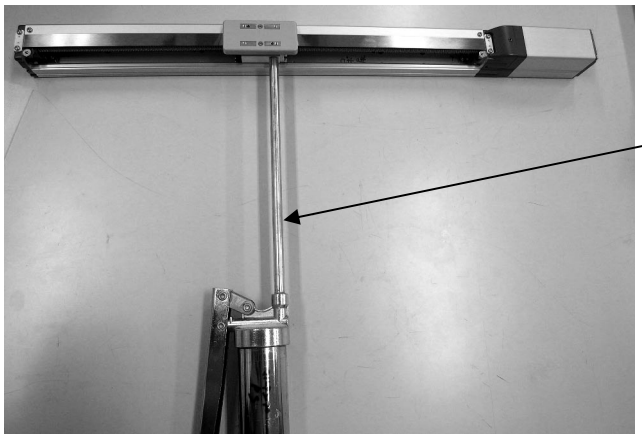

（注） グリースガンは、下に示すグリースニップルの口径に合わせたものをご用意ください。

ニップル口径
ϕ3.5

推奨グリースガン	ノズル	メーカ
HGP	NZ3	NSK

機種	グリース供給量（目安）
SA4	0.5 cc ～ 1.0 cc
SA6、SA7	1.5 cc ～ 2.0 cc

給油後、スライダをストローク間で往復させ、なじませてください。
- ボールネジやガイドのボール転送面にグリースの油分により光沢があることを確認してください。グリースが行きわたっていない場合は、再度、給油してください。
- 余分なグリースは拭き取ってください。

⚠ 注意：グリースを充填しすぎると、摺動抵抗が増加し、モータへの負荷が増加するため、性能を低下させる可能性があります。
また、ボールネジに付いた余分なグリースが飛散し、周囲を汚す場合があります。

③ グリース補給が終わりましたら、サイドカバーを取付けます。
取付ける際に、ステンレスシートの端面と接触しますと損傷や蛇行が生じてシートの早期劣化・消耗の原因になります。
このため、シート端面と接触しないように、シートとカバーの間にシム(0.1～0.2mm 程度)を差込み軽く浮かせるようにしてカバーを押し込んでください。
また、次ページのサイドカバー取付け時の注意事項に従って取付けてください。

サイドカバーを取付ける時は、以下の締付けトルクでボルトを締め付けてください。

機種	ボルト径	締付けトルク
SA4C、SA4R、 SA6C、SA6R、 SA7C、SA7R	M3	41.4N･cm

⚠ 注意:
- 作業時にステンレスシートを無理に曲げたり、傷をつけないように注意してください。
  またステンレスシートの端面でケガをする恐れがありますので、手袋を着用するなどして作業を行ってください。
  フロントブラケットはボールネジを支持していますので分解しないでください。
  フロントブラケットの調整が適切でないと、軸心のズレにより走行抵抗の増加や各部寿命を縮めたり、異音の発生原因となる恐れがあります。
- 万が一グリースが目に入った場合、直ちに専門医の適切な処置を受けてください。グリースの供給後、手を水と石鹸で十分に洗い流してください。

◎サイドカバー取付け時の注意事項
サイドカバーは、開口部を以下に示す寸法にして取付けてください。
また、左右のサイドカバーの位置が軸中心に対して対称になるように取付けてください。

機種	SA4C SA4R	SA6C SA6R	SA7C SA7R
開口部寸法〔mm〕	11.4±0.4	16±0.4	24±0.4

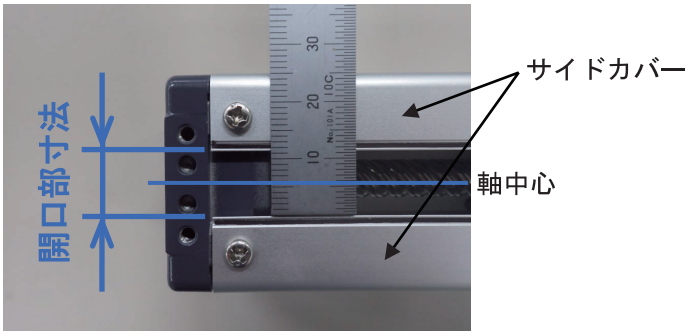

⚠ 注意：サイドカバーが、上に記載された開口部の寸法になっていない場合や対称になっていない場合は、サイドカバーとスライダが接触することがあります。

4.7 ステンレスシートの交換・調整手順

ステンレスシートの交換、調整を説明します。
ステンレスシートの交換はサイドカバーを取外さずに行う事ができます。

4.7.1 準備

(1) 交換に必要なもの
- 交換用ステンレスシート
- ＋ドライバ
- セロテープ

(2) ステンレスシートの張り具合についての注意
ステンレスシートの劣化・消耗は、張り具合により左右されます。
ステンレスシートが強い力で張られ、スライダカバーとの隙間が大きすぎると疲労破断の原因となります。
一方、張り方が弛みすぎると、ステンレスシートとスライダカバーの裏面が干渉し、発塵の原因となります。

(3) 各部の名称

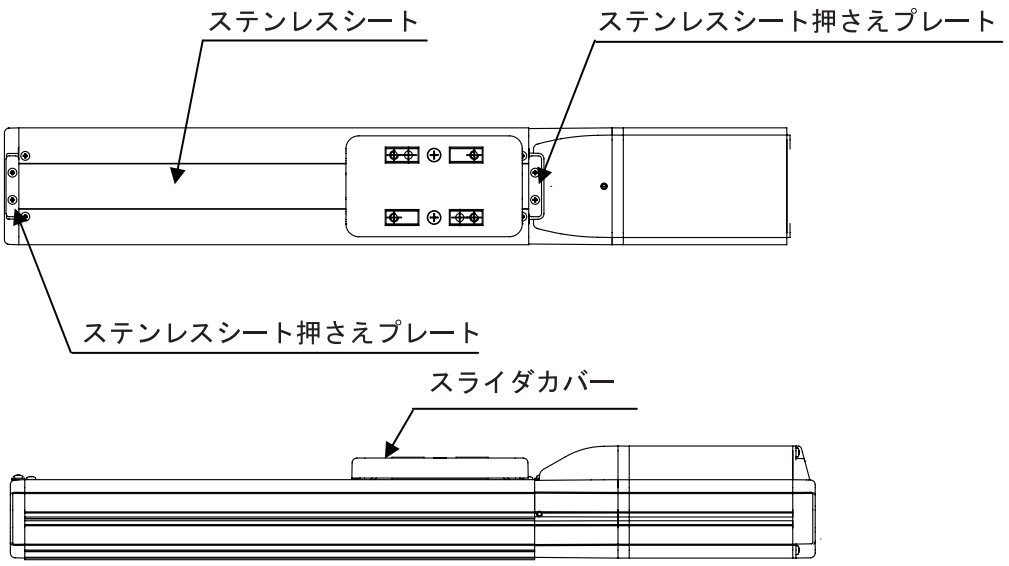

4.7.2　交換・調整手順

RCP5-SA4 は、(1) 手順 1 で交換・調整を行ってください。
他の機種は、(1) 手順 1 、(2) 手順 2 のどちらかの手順で交換・調整を行ってください。

(1) 手順 1

① ＋ドライバで、ステンレスシートを止めているネジ(4 ヶ所) とステンレスシート押さえプレート(2 枚) を外してください。

② 古いステンレスシートを、スライダの手前まで引き抜いてください。
スライダから、完全に引き抜かないでください。

スライダの手前

③ 古いステンレスシートと新しいステンレスシートをセロテープでつないでください。

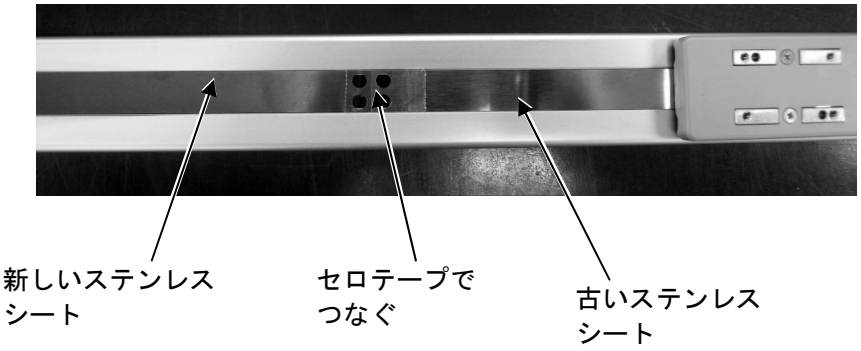

④ 新しいステンレスシートがスライダの中を通るように、古いステンレスシートを引っ張ってください。新しいステンレスシートが、アクチュエータの端にくるまで引っ張ってください。

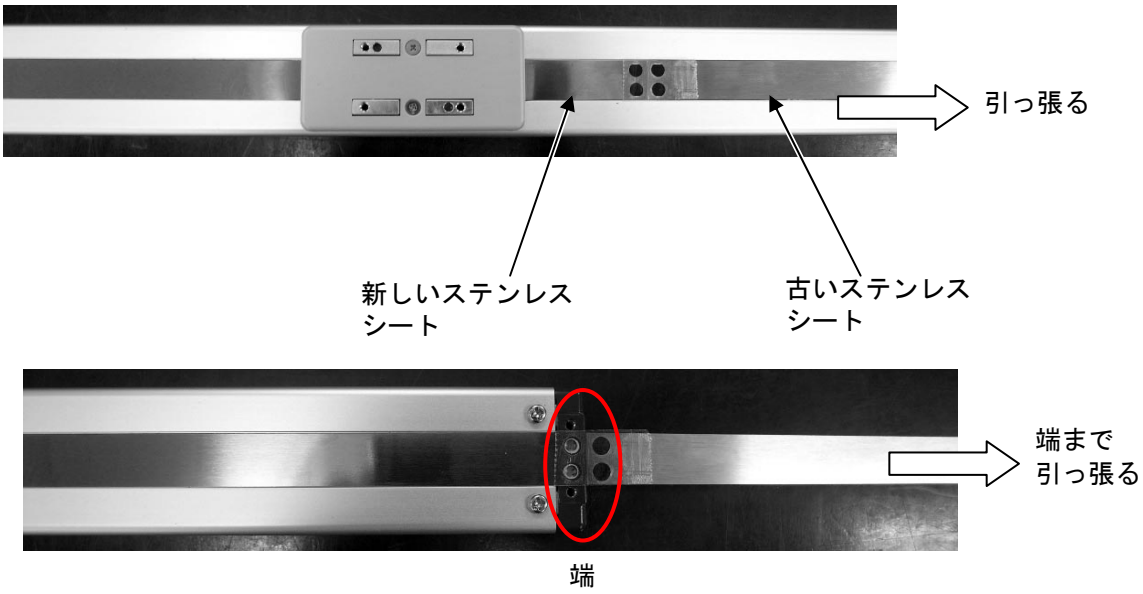

⑤ 古いステンレスシートを外してください。

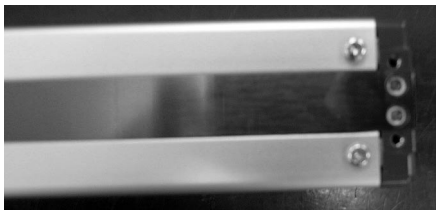

⑥ 2 枚のステンレスシート押えプレートをネジ(4 ヶ所)で固定してください。
固定は、＋ドライバを使用してください。

本体にステンレス取付けガイド用の2本の溝が切ってあります。2 本の溝の真ん中にステンレスシートがくるようにしてください。
ステンレスシートは、たわまないように取付けてください。

締付けトルク
41.4N･cm

⑦ ステンレスシート押えプレートを固定した後、スライダをフルストローク手で動かし、ステンレスシートに浮き、たるみが無いことを確認してください。問題がある場合は、⑥をやり直してください。

(2) 手順 2

① ＋ドライバで、ステンレスシートを止めているネジ(4 ヶ所)とステンレスシート押さえプレート(2 枚)を外してください。

② 古いステンレスシートを引き抜いてください。

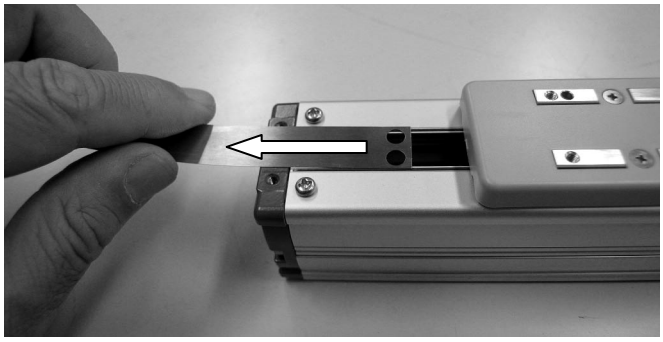

③ 新しいステンレスシートの片側にセロハンテープを貼りつけてください。

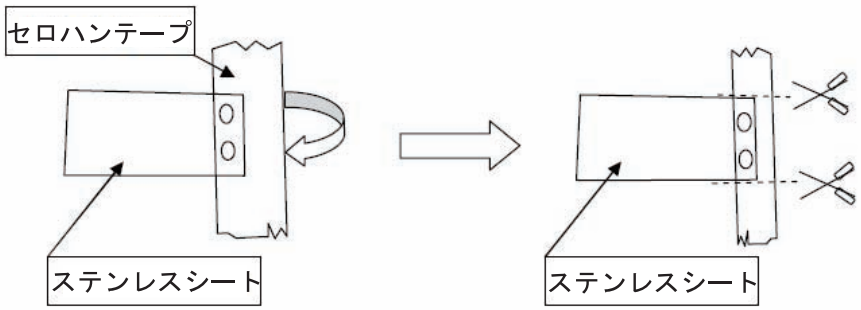

ステンレスシートを挟み込むようにセロハンテープを貼りつけてください。その時に 3mm 程度ステンレスシートから飛出すようにしてください。また余分な部分はカットしてください。

④ セロハンテープを貼ったステンレスシートを、サイドカバーの上に載せてください。

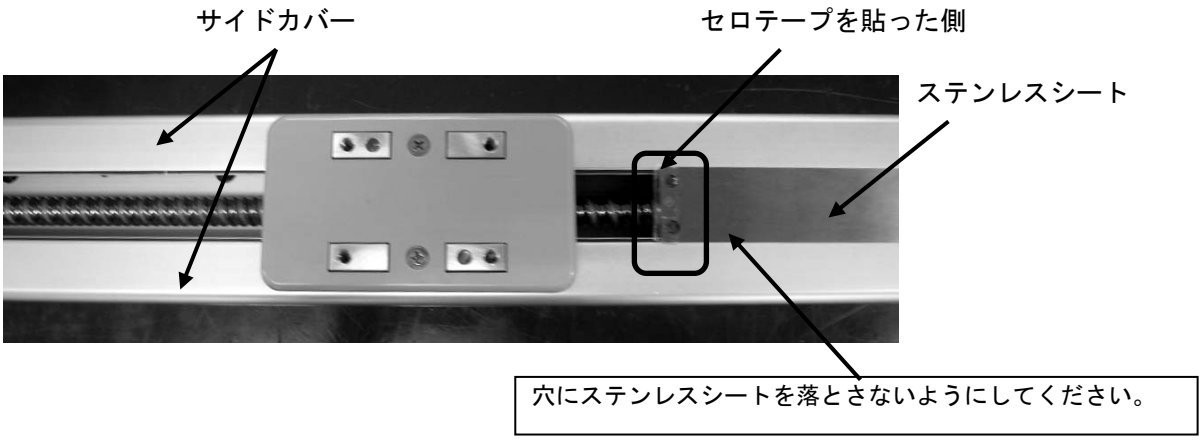

⑤ ステンレスシートを押さえた状態で、スライダを動かし、ステンレスシートを通してください。

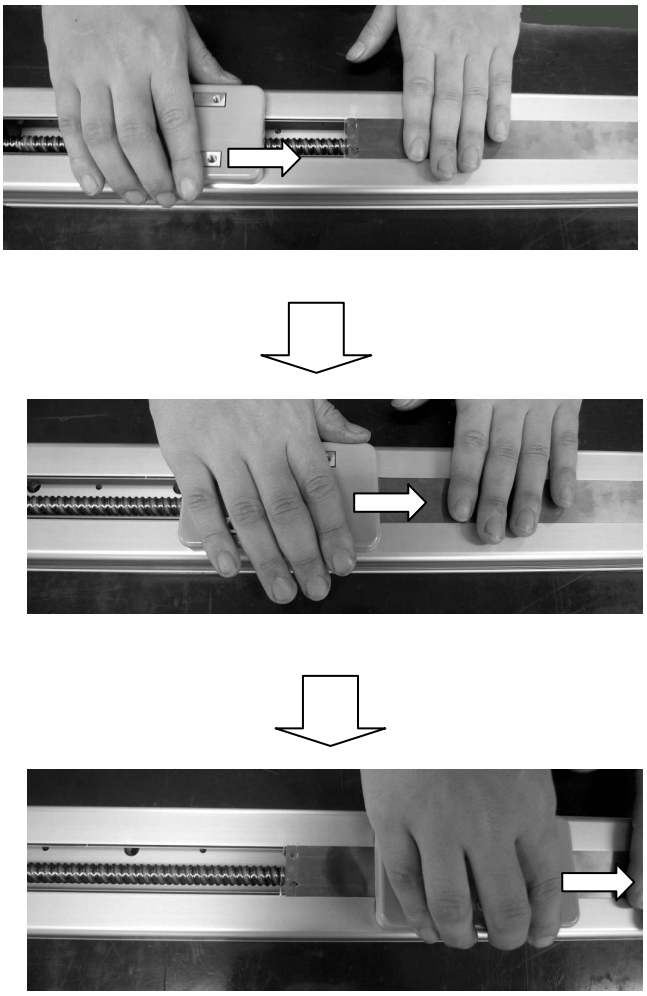

⑥ ステンレスシートがスライダを通過したら、ステンレスシートの片側を、ステンレス押さえプレートの位置まで引っ張り出してください。
位置合わせが終わったら、セロテープを取ってください。

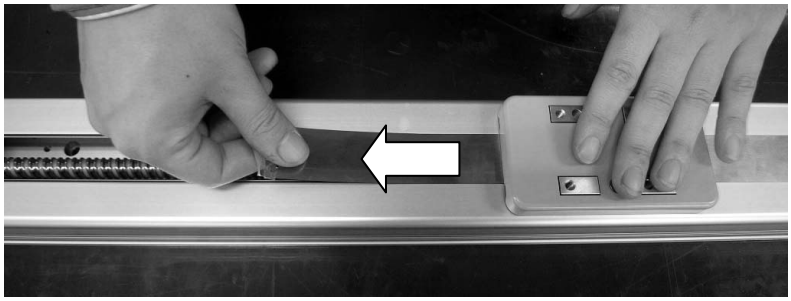

⑦ 2 枚のステンレスシート押えプレートをネジ(4 ヶ所)で固定してください。
固定は、＋ドライバを使用してください。

本体にステンレス取付けガイド用の 2 本の溝が切ってあります。2 本の溝の真ん中にステンレスシートがくるようにしてください。
ステンレスシートは、たわまないように取付けてください。

締付けトルク
41.4N･cm

⑧ ステンレスシート押えプレートを固定した後、スライダをフルストローク手で動かし、ステンレスシートに浮き、たるみが無いことを確認してください。問題がある場合は、⑦をやり直してください。

4.8 ベルト交換・調整手順

対象機種：RCP4-SA4R、SA6R、SA7R

4.8.1 ベルトの点検

点検作業はプーリカバーを＋ドライバで取外して目視により確認してください。

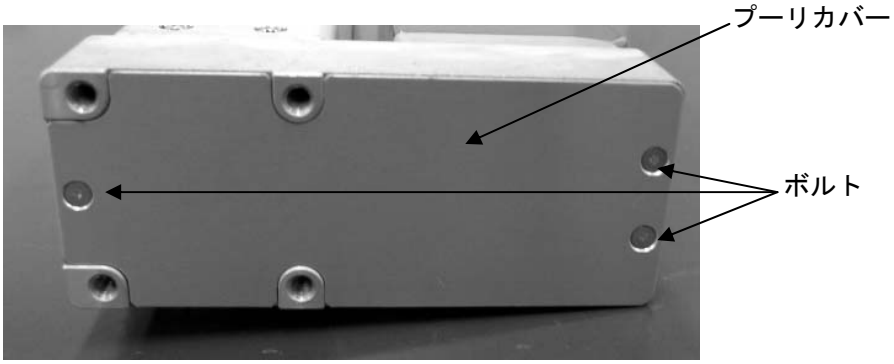

減速ベルトの耐久性は、稼動条件により大きく左右されるため交換時期は一概に判断できません。一般的に数百万回の屈曲寿命があります。
タイミングベルトは、使用時間とともに磨耗などの劣化が進行するため、以下に示す目安で定期的に交換が必要です。

- 歯部、ベルト端面が著しく磨耗した場合。
- 油等の付着によりベルトに膨潤が生じた場合。
- ベルト歯、背面にひび割れ（クラック）等の損傷が生じた場合。

また、歯付きベルトの強度を維持している芯線は、劣化しても外観や伸びによるゆるみなどでは判別が難しいことより、高加減速での心線疲労が厳しい条件下での使用においては、あらかじめ定期交換時期を定めて交換することを推奨します。

4.8.2 使用ベルト

当社より出荷時は次のベルトを用いております。

SA4R ・60S2M168R ゴム STS クリーンタイプ（バンドー化学株式会社）
SA6R ・60S2M208GB ゴム スーパートルク G ベアバック仕様（三ツ星ベルト株式会社）
SA7R ・100S3M243R ゴム STS クリーンタイプ（バンドー化学株式会社）

4.8.3　ベルト交換

〔交換に必要なもの〕
- 交換用ベルト
- ＋ドライバ
- 六角レンチ　2.5mm（SA4R/SA6R）または 3mm（SA7R）
- テンションゲージ（80N の引張りが可能なこと）
- 長い結束バンド（薄い紐）

〔手順〕

① プーリカバーを止めている3本のボルトを＋ドライバで取り外し、プーリカバーを外します。

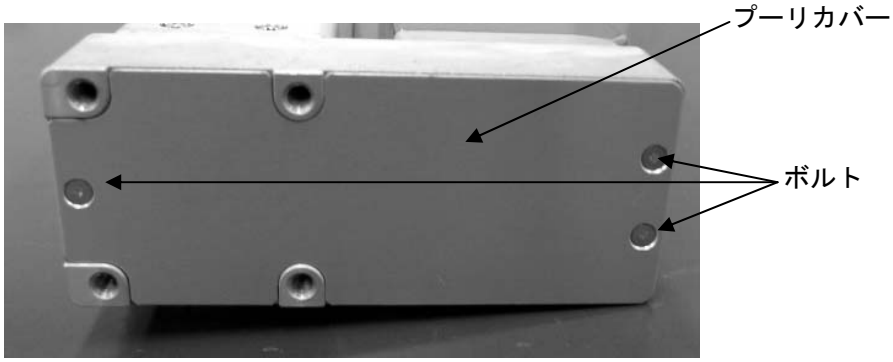

② モータ側のプーリを固定している 4 本のボルトを対辺 2.5mm（SA4R/SA6R）または対辺 3mm（SA7R）の六角レンチで緩めます。
ベルトの交換が必要な場合は、ベルトを交換してください。

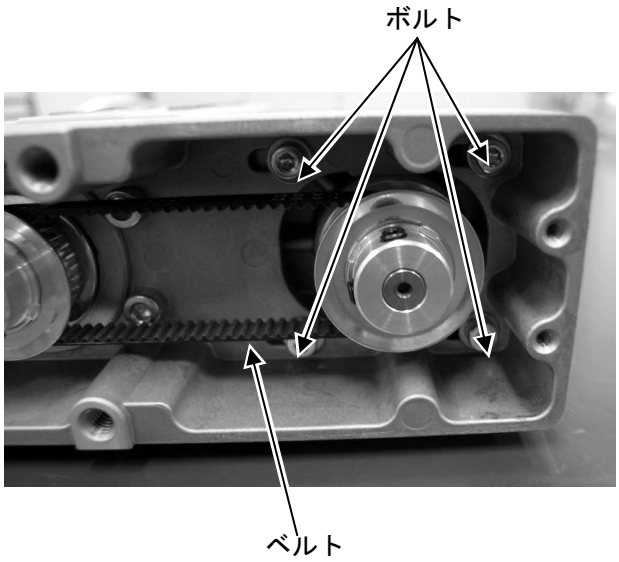

③ ベルトの張りを調整します。
モータユニットの端へ結束バンド(薄い紐)を架け、テンションゲージで規定の荷重(ベルト張力の規定値)をかけて引張ります。
規定の荷重へ到達したら対辺 2.5mm(SA4R/SA6R)または対辺 3mm(SA7R)の六角レンチでボルトを締め付け、固定します。

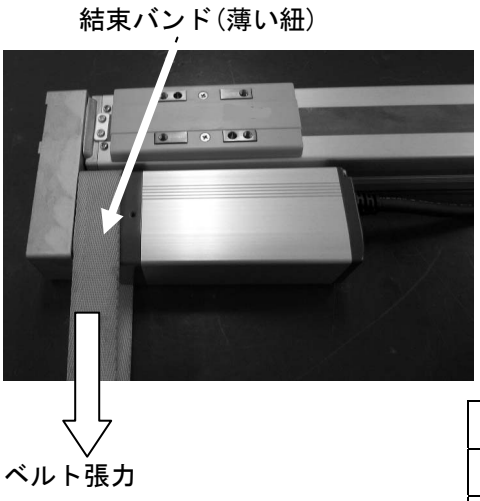

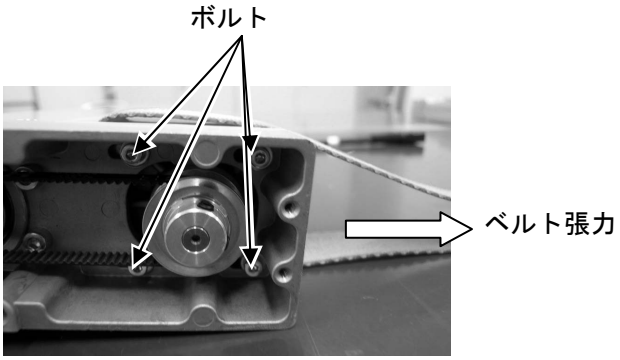

ベルト張力	
SA4R	20～25N
SA6R	25～30N
SA7R	80～90N
SA4R、SA6R	締付けトルク：152N･cm
SA7R	締付けトルク：323N･cm

④ プーリカバーを止めている 3 本のボルトを＋ドライバで締め付け、プーリカバーを取付けます。

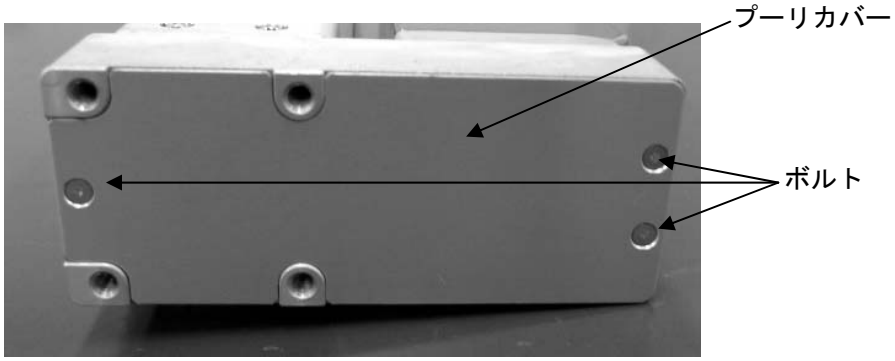

機種	締付けトルク
SA4R、SA6R	43.1N･cm
SA7R	76.8N･cm

4.9 モータ交換手順

4.9.1 SA4C、SA6C、SA7C

〔交換に必要なもの〕
- 交換用モータユニット
- 六角レンチセット　対辺 2mm または 2.5mm

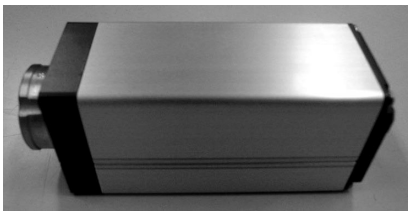

〔手順〕

① アクチュエータとモータユニットを固定している止めねじを対辺 2mm（SA4C、SA6C）、対辺 2.5mm（SA7C）の六角レンチで取外してください。

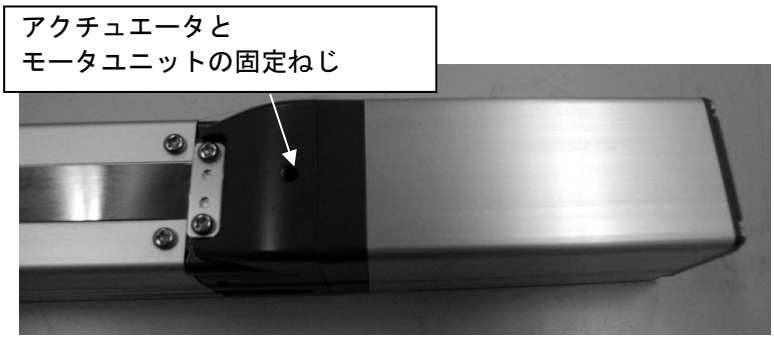

② モータユニットを取外してください。

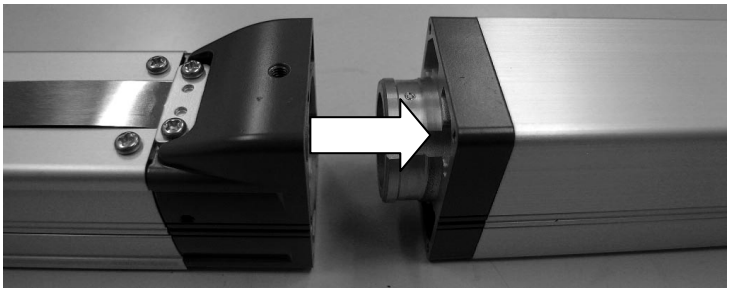

③　アクチュエータ側と交換用モータユニット側の凸部及び、スリットの向きを合わせてください。

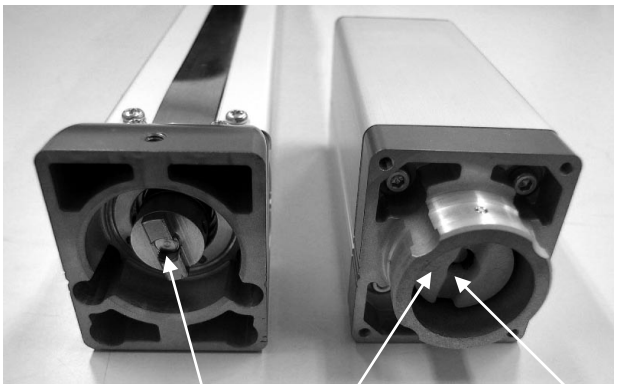

凸部とスリットの向きを合わせます。

カップリング部にグリースを塗ります。
NOK 製　NOXLUB TL1010 グリース

④　凸部とスリットが勘合するように交換用モータユニットを取付けてください。

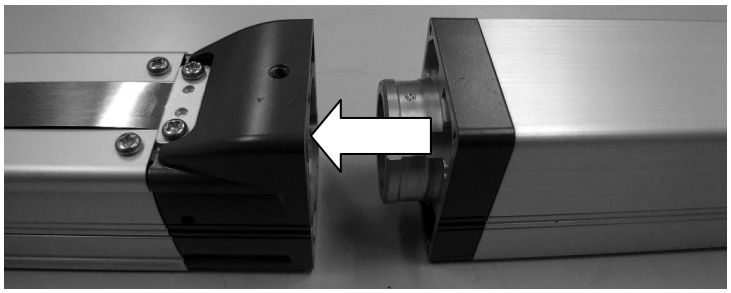

⑤　モータユニットとアクチュエータを固定している止めねじを対辺 2mm（SA4C、SA6C）、対辺 2.5mm（SA7C）の六角レンチで固定してください。

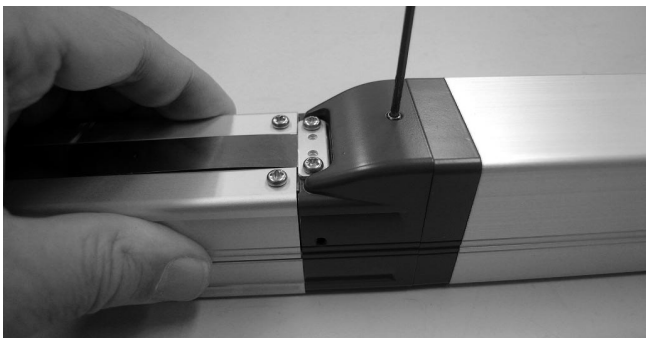

機種	締付けトルク
SA4C、SA6C	167N･cm
SA7C	353N･cm

⑥　バッテリレスアブソ（型式 WA）の場合は、モータ変換後必ず、パソコンやタッチパネルティーチングで原点復帰を行ってください。

4.9.2　SA4R、SA6R、SA7R

〔交換に必要なもの〕
- 交換用モータユニット
- 六角レンチセット　対辺 2mm
　　対辺 2.5mm

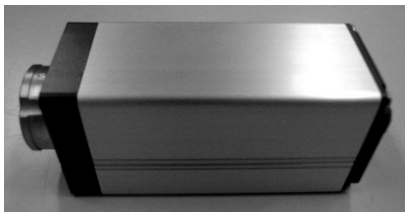

〔手順〕

①　アクチュエータとモータユニットを固定している止めねじを対辺 2mm（SA4R、SA6R）、対辺 2.5mm（SA7R）の六角レンチで取外してください。
SA4R の止めねじは側面に、SA6R、SA7R の止めねじは上面にあります。

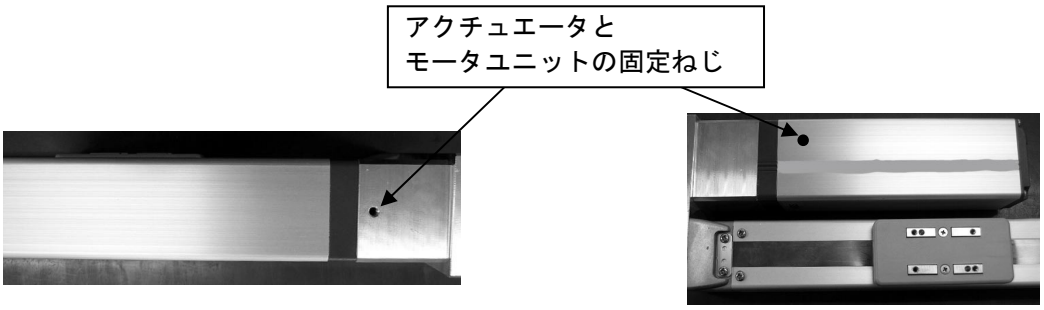

SA4R（横側から見た図）　　SA6R、SA7R（上側から見た図）

②　モータユニットを取外してください。

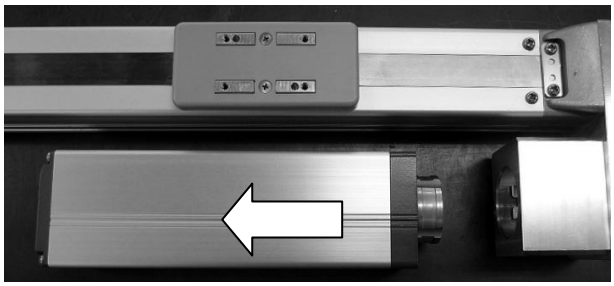

③ アクチュエータ側と交換用モータユニット側の凸部及び、スリットの向きを合わせてください。

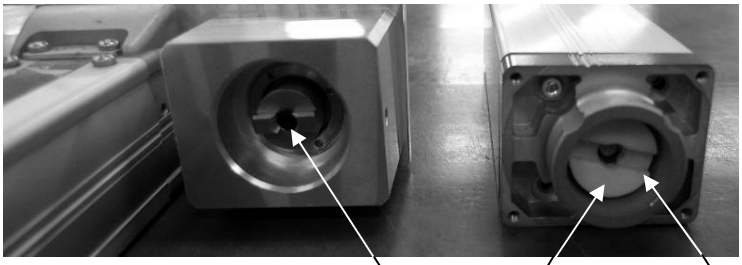

④ 凸部とスリットが勘合するように交換用モータユニットを取付けてください。

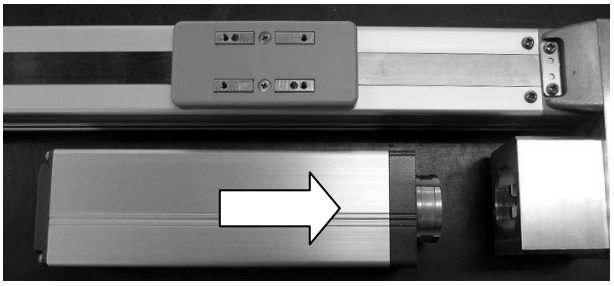

⑤ モータユニットとアクチュエータを固定している止めねじを対辺 2mm（SA4R、SA6R）、対辺 2.5mm（SA7R）の六角レンチで固定してください。

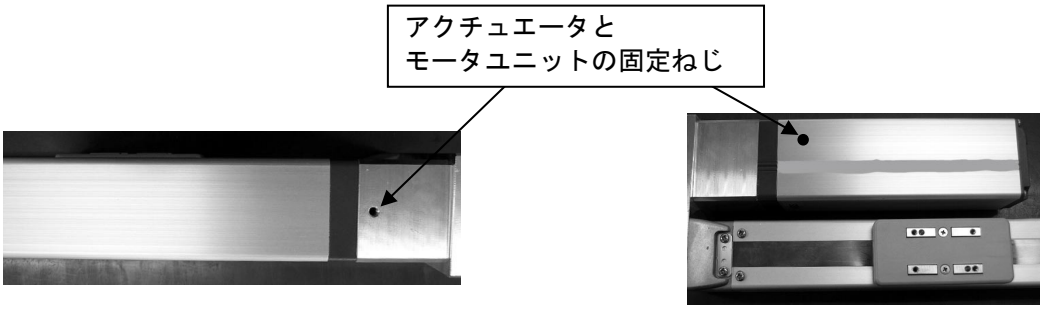

SA4R（横側から見た図）　　SA6R、SA7R（上側から見た図）

機種	締付けトルク
SA4R、SA6R	167N･cm
SA7R	353N･cm

5. 外形図

5.1 RCP5-SA4C

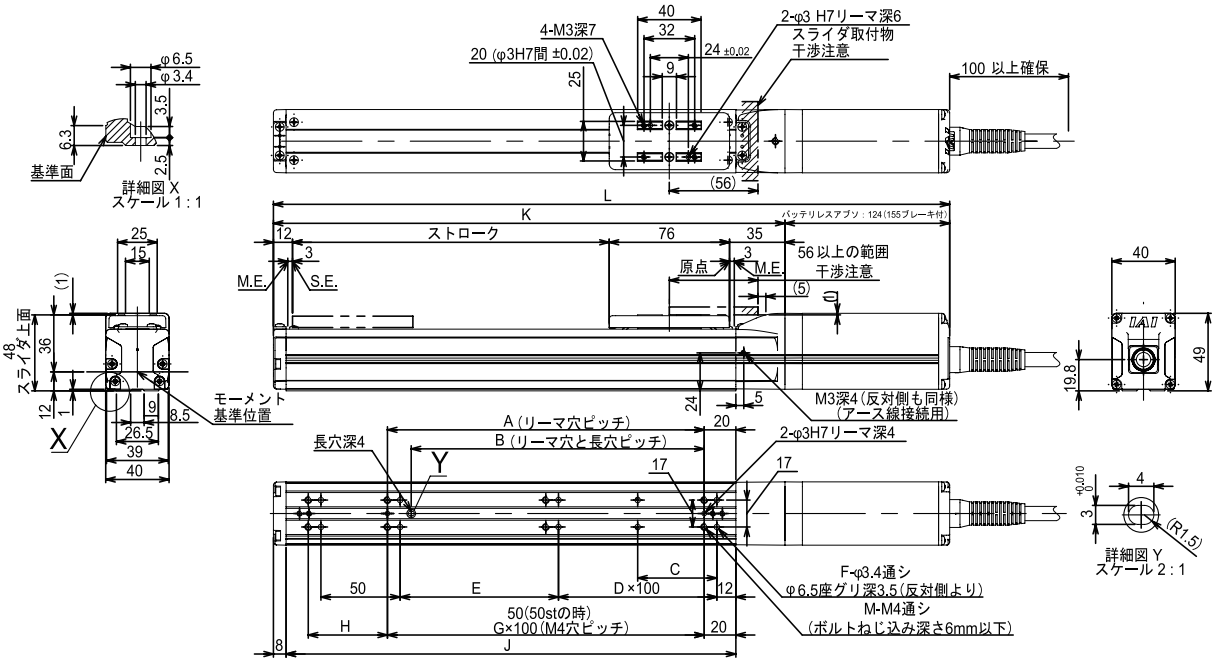

M.E. ：メカエンド
S.E. ：ストロークエンド

ケーブル取出し方向(オプション)

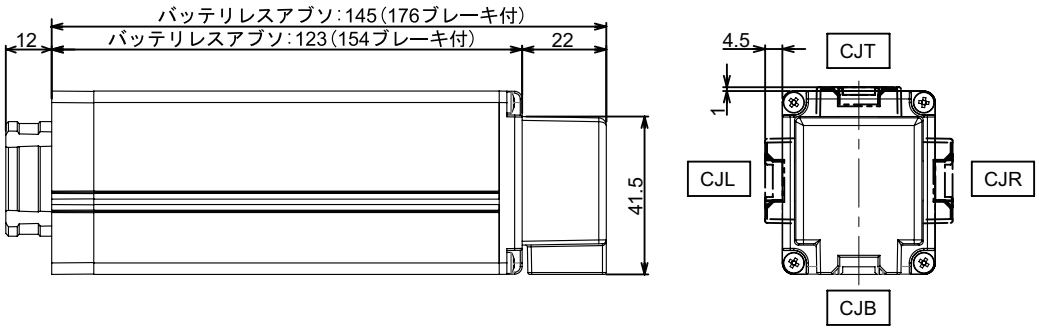

ストローク	L (バッテリレスアブソ)		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	M	質量 [kg]	
	ブレーキ無し	ブレーキ有り												ブレーキ無し	ブレーキ有り
50	297	328	50	35	25	0	50	8	—	50	134	173	6	1.0	1.2
100	347	378	100	85	50	0	100	8	1	50	184	223	6	1.1	1.3
150	397	428	100	85	50	1	50	10	1	100	234	273	6	1.2	1.4
200	447	478	200	185	50	1	100	10	2	50	284	323	8	1.3	1.5
250	497	528	200	185	50	2	50	12	2	100	334	373	8	1.3	1.5
300	547	578	300	285	50	2	100	12	3	50	384	423	10	1.4	1.6
350	597	628	300	285	50	3	50	14	3	100	434	473	10	1.5	1.7
400	647	678	400	385	50	3	100	14	4	50	484	523	12	1.6	1.8
450	697	728	400	385	50	4	50	16	4	100	534	573	12	1.7	1.9
500	747	778	500	485	50	4	100	16	5	50	584	623	14	1.8	2.0

(注) 表のL寸法は、ケーブル取出し方向(オプション)なしの寸法です。
ケーブル取出し方向(オプション)の場合は、21mm長くなります。

5.2 RCP5-SA6C

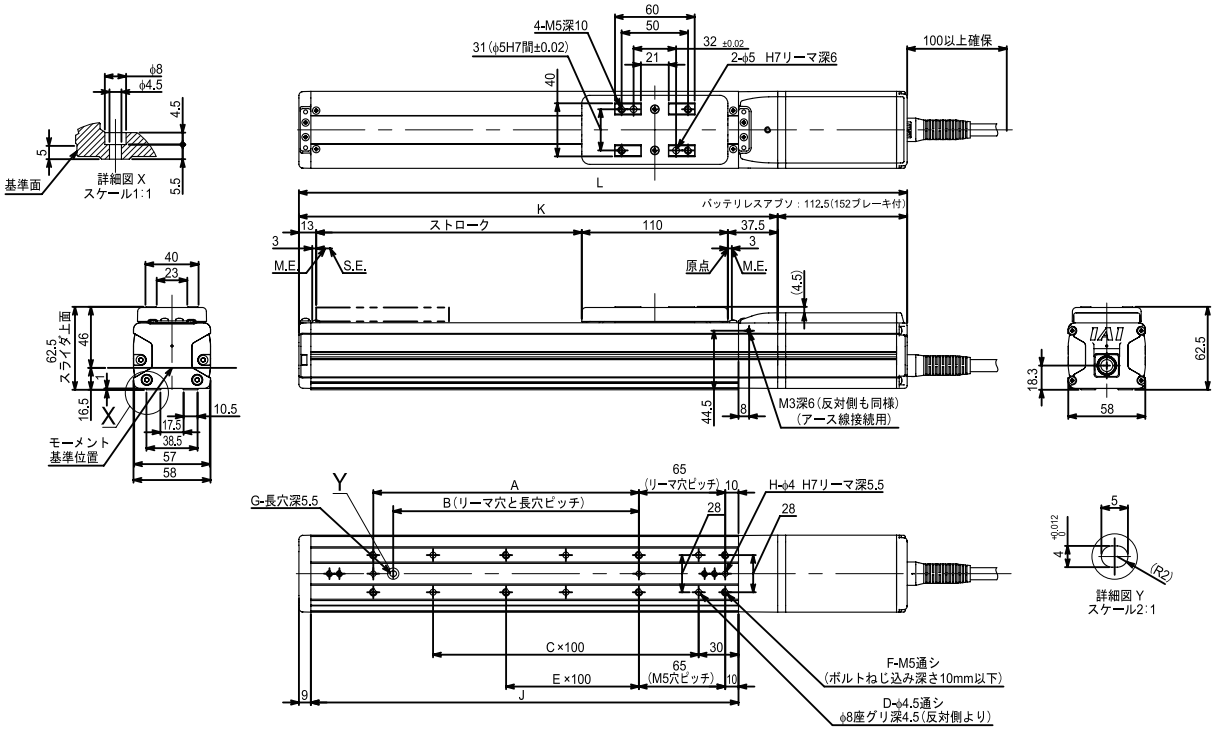

ケーブル取出し方向(オプション)

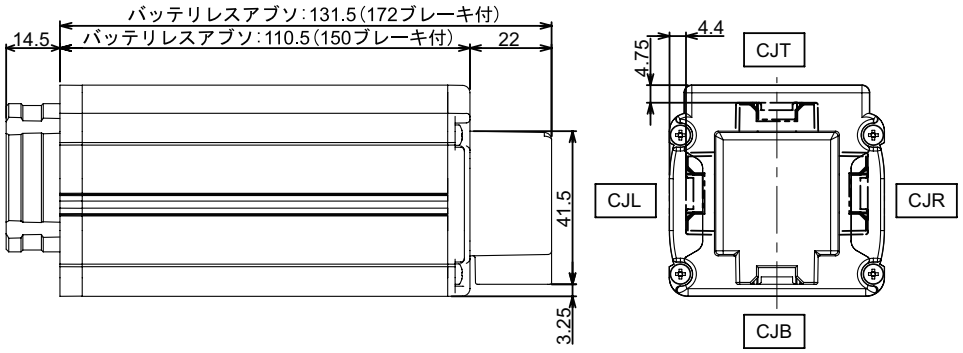

ストローク	L(バッテリレスアブソ)		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	質量 [kg]	
	ブレーキ無し	ブレーキ有り											ブレーキ無し	ブレーキ有り
50	323	362.5	0	0	1	4	0	4	0	2	172	210.5	1.7	1.9
100	373	412.5	100	85	1	4	0	6	1	3	222	260.5	1.8	2.0
150	423	462.5	100	85	2	6	0	6	1	3	272	310.5	2.0	2.2
200	473	512.5	200	185	2	6	1	8	1	3	322	360.5	2.2	2.4
250	523	562.5	200	185	3	8	1	8	1	3	372	410.5	2.4	2.6
300	573	612.5	300	285	3	8	2	10	1	3	422	460.5	2.5	2.7
350	623	662.5	300	285	4	10	2	10	1	3	472	510.5	2.7	2.9
400	673	712.5	400	385	4	10	3	12	1	3	522	560.5	2.9	3.1
450	723	762.5	400	385	5	12	3	12	1	3	572	610.5	3.1	3.3
500	773	812.5	500	485	5	12	4	14	1	3	622	660.5	3.2	3.4
550	823	862.5	500	485	6	14	4	14	1	3	672	710.5	3.4	3.6
600	873	912.5	600	585	6	14	5	16	1	3	722	760.5	3.6	3.8
650	923	962.5	600	585	7	16	5	16	1	3	772	810.5	3.8	4.0
700	973	1012.5	700	685	7	16	6	18	1	3	822	860.5	3.9	4.1
750	1023	1062.5	700	685	8	18	6	18	1	3	872	910.5	4.1	4.3
800	1073	1112.5	800	785	8	18	7	20	1	3	922	960.5	4.3	4.5

(注) 表のL寸法は、ケーブル取出し方向(オプション)なしの寸法です。
ケーブル取出し方向(オプション)の場合は、20mm長くなります。

5.3 RCP5-SA7C

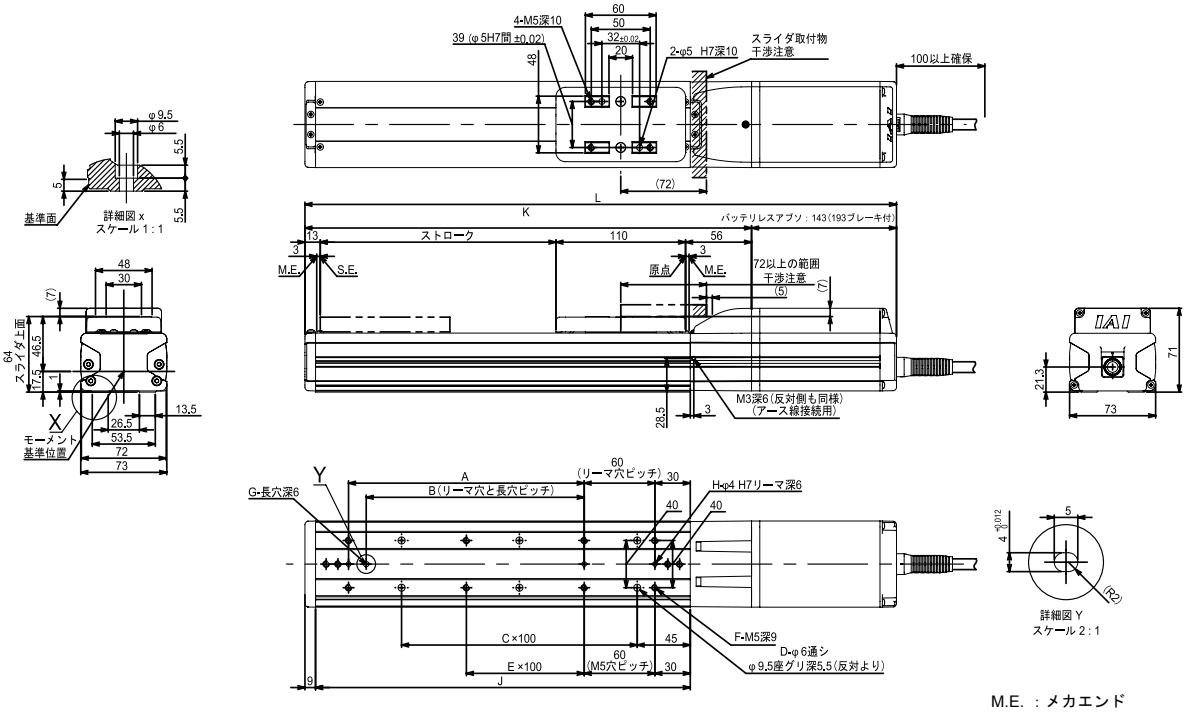

M.E. ：メカエンド
S.E. ：ストロークエンド

ケーブル取出し方向(オプション)

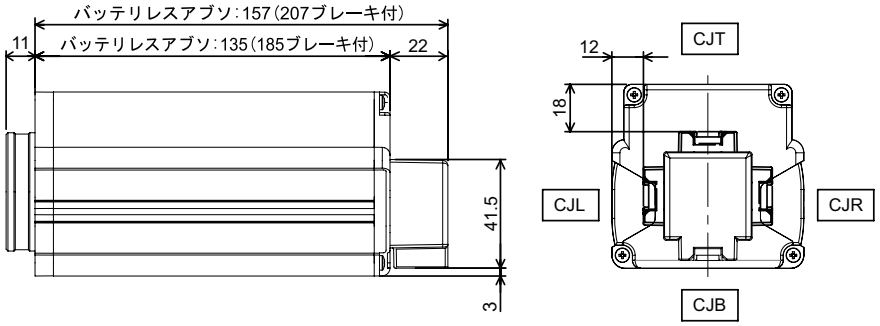

ストローク	L(バッテリレスアブソ)		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	質量 [kg]	
	ブレーキ無し	ブレーキ有り											ブレーキ無し	ブレーキ有り
50	372	422	0	0	1	4	0	4	0	2	168	229	3.0	3.5
100	422	472	100	85	1	4	0	6	1	3	218	279	3.2	3.7
150	472	522	100	85	2	6	0	6	1	3	268	329	3.5	4.0
200	522	572	200	185	2	6	1	8	1	3	318	379	3.7	4.2
250	572	622	200	185	3	8	1	8	1	3	368	429	3.9	4.4
300	622	672	300	285	3	8	2	10	1	3	418	479	4.1	4.6
350	672	722	300	285	4	10	2	10	1	3	468	529	4.4	4.9
400	722	772	400	385	4	10	3	12	1	3	518	579	4.6	5.1
450	772	822	400	385	5	12	3	12	1	3	568	629	4.8	5.3
500	822	872	500	485	5	12	4	14	1	3	618	679	5.0	5.5
550	872	922	500	485	6	14	4	14	1	3	668	729	5.3	5.8
600	922	972	600	585	6	14	5	16	1	3	718	779	5.5	6.0
650	972	1022	600	585	7	16	5	16	1	3	768	829	5.7	6.2
700	1022	1072	700	685	7	16	6	18	1	3	818	879	5.9	6.4
750	1072	1122	700	685	8	18	6	18	1	3	868	929	6.1	6.6
800	1122	1172	800	785	8	18	7	20	1	3	918	979	6.4	6.9

(注) 表のL寸法は、ケーブル取出し方向(オプション)なしの寸法です。
ケーブル取出し方向(オプション)の場合は、14mm長くなります。

5.4 RCP5CR-SA4C、RCP5-SA4C（オプション型式 SR）

※スライダ部ローラ仕様（SR）には、管継手はありません。

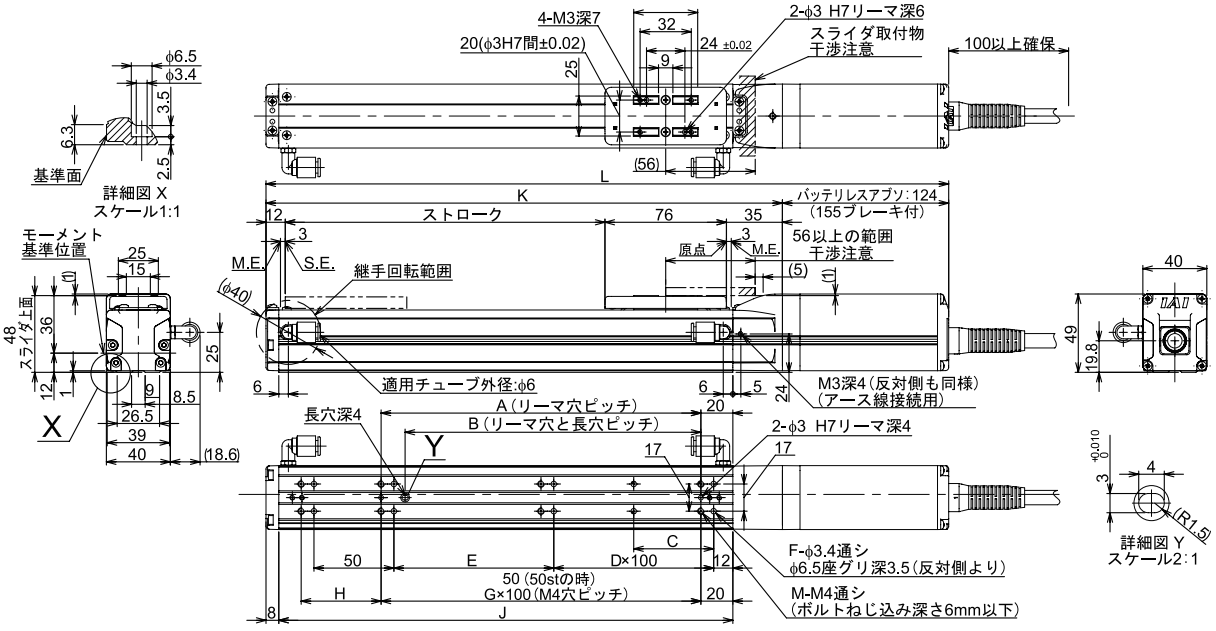

M.E. ：メカエンド
S.E. ：ストロークエンド

ケーブル取出し方向（オプション）

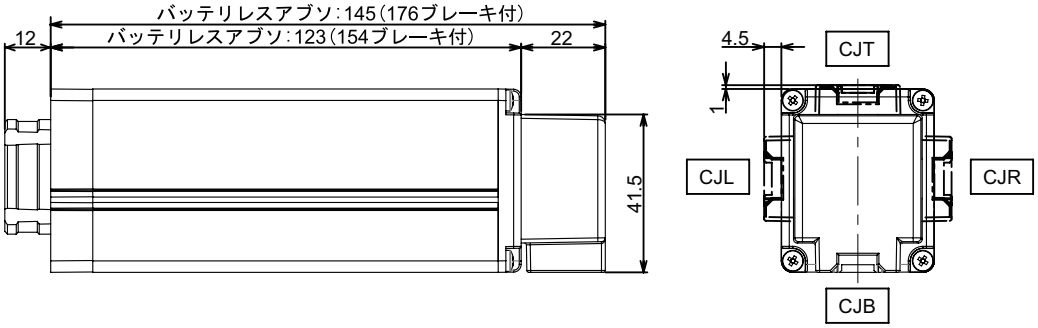

ストローク	L（バッテリレスアブソ）		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	M	質量 [kg]	
	ブレーキ無し	ブレーキ有り												ブレーキ無し	ブレーキ有り
50	297	328	50	35	25	0	50	8	—	50	134	6	173	1.0	1.2
100	347	378	100	85	50	0	100	8	1	50	184	6	223	1.1	1.3
150	397	428	100	85	50	1	50	10	1	100	234	6	273	1.2	1.4
200	447	478	200	185	50	1	100	10	2	50	284	8	323	1.3	1.5
250	497	528	200	185	50	2	50	12	2	100	334	8	373	1.3	1.5
300	547	578	300	285	50	2	100	12	3	50	384	10	423	1.4	1.6
350	597	628	300	285	50	3	50	14	3	100	434	10	473	1.5	1.7
400	647	678	400	385	50	3	100	14	4	50	484	12	523	1.6	1.8
450	697	728	400	385	50	4	50	16	4	100	534	12	573	1.7	1.9
500	747	778	500	485	50	4	100	16	5	50	584	14	623	1.8	2.0

（注） 表のL寸法は、ケーブル取出し方向（オプション）なしの寸法です。
ケーブル取出し方向（オプション）の場合は、21mm長くなります。

5.5 RCP5CR-SA6C、RCP5-SA6C（オプション型式 SR）

※スライダ部ローラ仕様（SR）には、管継手はありません。

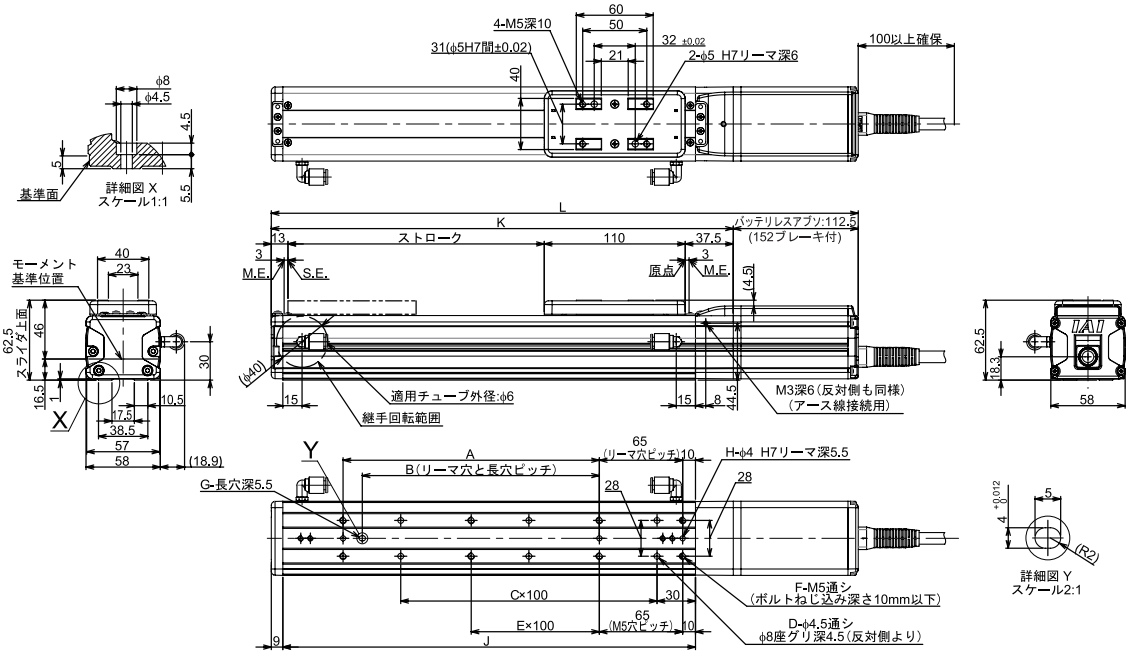

ケーブル取出し方向（オプション）

M.E. ：メカエンド
S.E. ：ストロークエンド

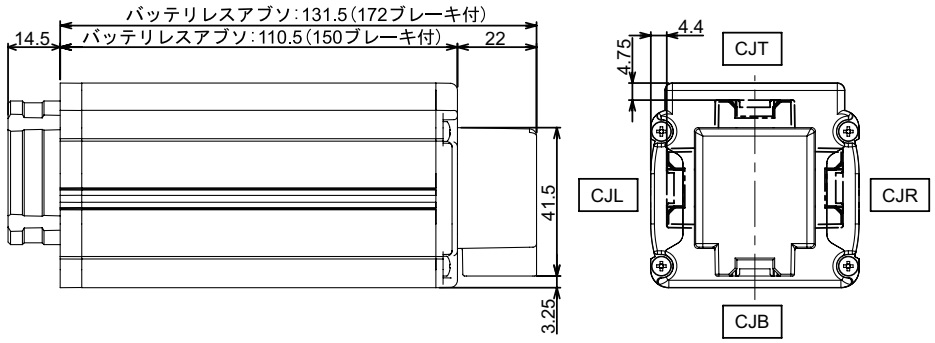

ストローク	L（バッテリレスアブソ）		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	質量 [kg]	
	ブレーキ無し	ブレーキ有り											ブレーキ無し	ブレーキ有り
50	323	362.5	0	0	1	4	0	4	0	2	172	210.5	1.7	1.9
100	373	412.5	100	85	1	4	0	6	1	3	222	260.5	1.8	2.0
150	423	462.5	100	85	2	6	0	6	1	3	272	310.5	2.0	2.2
200	473	512.5	200	185	2	6	1	8	1	3	322	360.5	2.2	2.4
250	523	562.5	200	185	3	8	1	8	1	3	372	410.5	2.4	2.6
300	573	612.5	300	285	3	8	2	10	1	3	422	460.5	2.5	2.7
350	623	662.5	300	285	4	10	2	10	1	3	472	510.5	2.7	2.9
400	673	712.5	400	385	4	10	3	12	1	3	522	560.5	2.9	3.1
450	723	762.5	400	385	5	12	3	12	1	3	572	610.5	3.1	3.3
500	773	812.5	500	485	5	12	4	14	1	3	622	660.5	3.2	3.4
550	823	862.5	500	485	6	14	4	14	1	3	672	710.5	3.4	3.6
600	873	912.5	600	585	6	14	5	16	1	3	722	760.5	3.6	3.8
650	923	962.5	600	585	7	16	5	16	1	3	772	810.5	3.8	4.0
700	973	1012.5	700	685	7	16	6	18	1	3	822	860.5	3.9	4.1
750	1023	1062.5	700	685	8	18	6	18	1	3	872	910.5	4.1	4.3
800	1073	1112.5	800	785	8	18	7	20	1	3	922	960.5	4.3	4.5

（注） 表のL寸法は、ケーブル取出し方向（オプション）なしの寸法です。
ケーブル取出し方向（オプション）の場合は、20mm長くなります。

5.6 RCP5CR-SA7C、RCP5-SA7C（オプション型式 SR）

※スライダ部ローラ仕様（SR）には、管継手はありません。

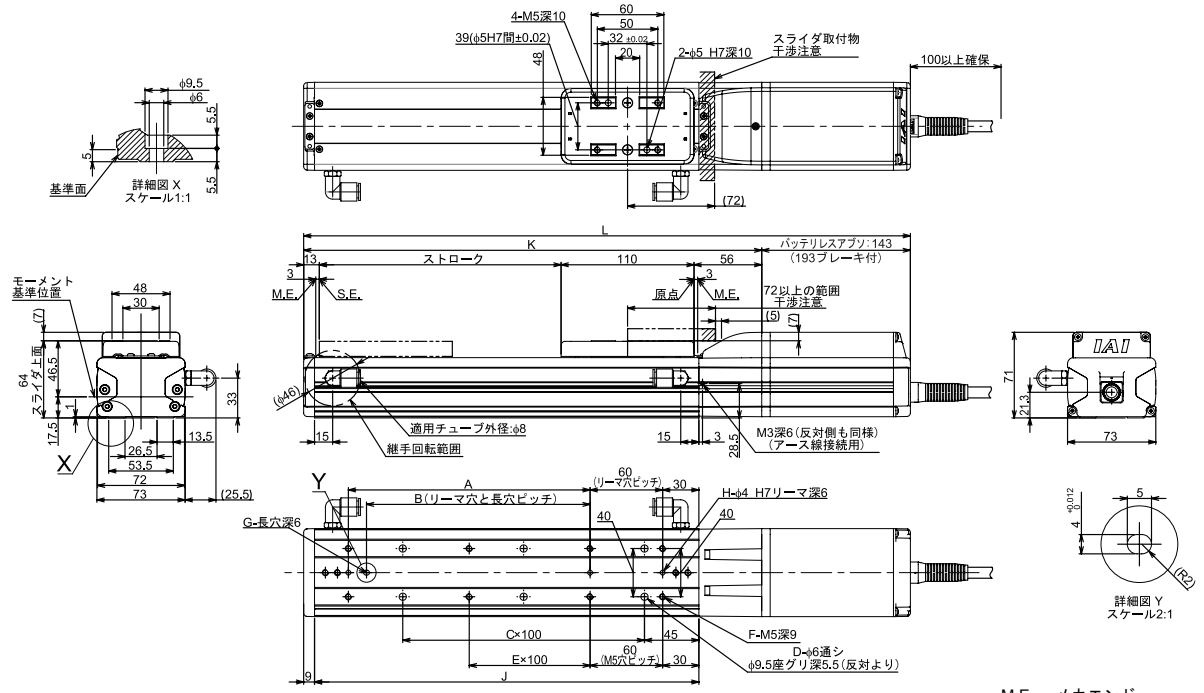

ケーブル取出し方向（オプション）

M.E. ：メカエンド
S.E. ：ストロークエンド

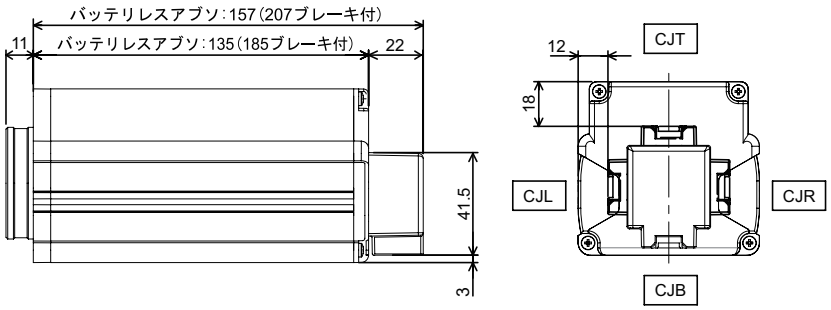

ストローク	L（バッテリレスアブソ）		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	質量 [kg]	
	ブレーキ無し	ブレーキ有り											ブレーキ無し	ブレーキ有り
50	372	422	0	0	1	4	0	4	0	2	168	229	3.0	3.5
100	422	472	100	85	1	4	0	6	1	3	218	279	3.2	3.7
150	472	522	100	85	2	6	0	6	1	3	268	329	3.5	4.0
200	522	572	200	185	2	6	1	8	1	3	318	379	3.7	4.2
250	572	622	200	185	3	8	1	8	1	3	368	429	3.9	4.4
300	622	672	300	285	3	8	2	10	1	3	418	479	4.1	4.6
350	672	722	300	285	4	10	2	10	1	3	468	529	4.4	4.9
400	722	772	400	385	4	10	3	12	1	3	518	579	4.6	5.1
450	772	822	400	385	5	12	3	12	1	3	568	629	4.8	5.3
500	822	872	500	485	5	12	4	14	1	3	618	679	5.0	5.5
550	872	922	500	485	6	14	4	14	1	3	668	729	5.3	5.8
600	922	972	600	585	6	14	5	16	1	3	718	779	5.5	6.0
650	972	1022	600	585	7	16	5	16	1	3	768	829	5.7	6.2
700	1022	1072	700	685	7	16	6	18	1	3	818	879	5.9	6.4
750	1072	1122	700	685	8	18	6	18	1	3	868	929	6.1	6.6
800	1122	1172	800	785	8	18	7	20	1	3	918	979	6.4	6.9

（注） 表のL寸法は、ケーブル取出し方向（オプション）なしの寸法です。
ケーブル取出し方向（オプション）の場合は、14mm長くなります。

5.7 RCP5-SA4R

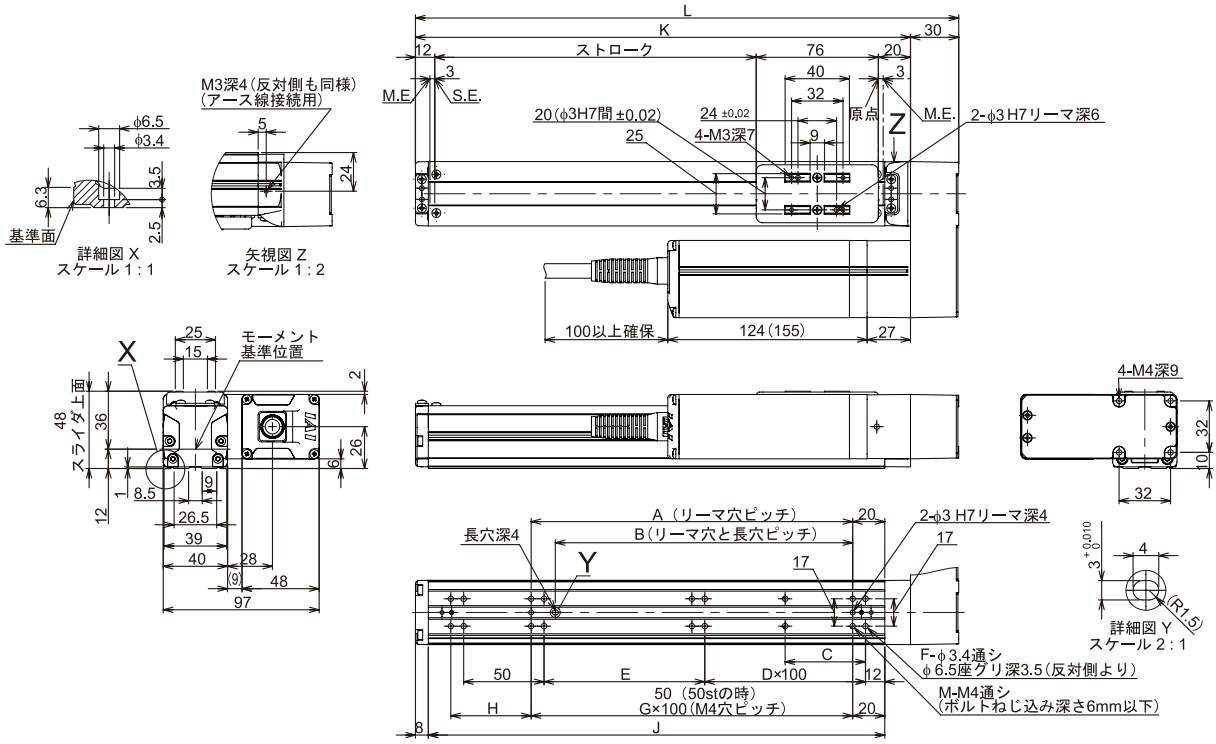

※() 寸法はブレーキ付の場合

M.E. : メカエンド
S.E. : ストロークエンド

ストローク	L	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	M	質量 [kg]	
													ブレーキ無し	ブレーキ有り
50	188	50	35	25	0	50	8	ー	50	134	158	6	1.3	1.5
100	238	100	85	50	0	100	8	1	50	184	208	6	1.4	1.6
150	288	100	85	50	1	50	10	1	100	234	258	6	1.5	1.7
200	338	200	185	50	1	100	10	2	50	284	308	8	1.6	1.8
250	388	200	185	50	2	50	12	2	100	334	358	8	1.6	1.8
300	438	300	285	50	2	100	12	3	50	384	408	10	1.7	1.9
350	488	300	285	50	3	50	14	3	100	434	458	10	1.8	2.0
400	538	400	385	50	3	100	14	4	50	484	508	12	1.9	2.1
450	588	400	385	50	4	50	16	4	100	534	558	12	2.0	2.2
500	638	500	485	50	4	100	16	5	50	584	608	14	2.1	2.3

5.8 RCP5-SA6R

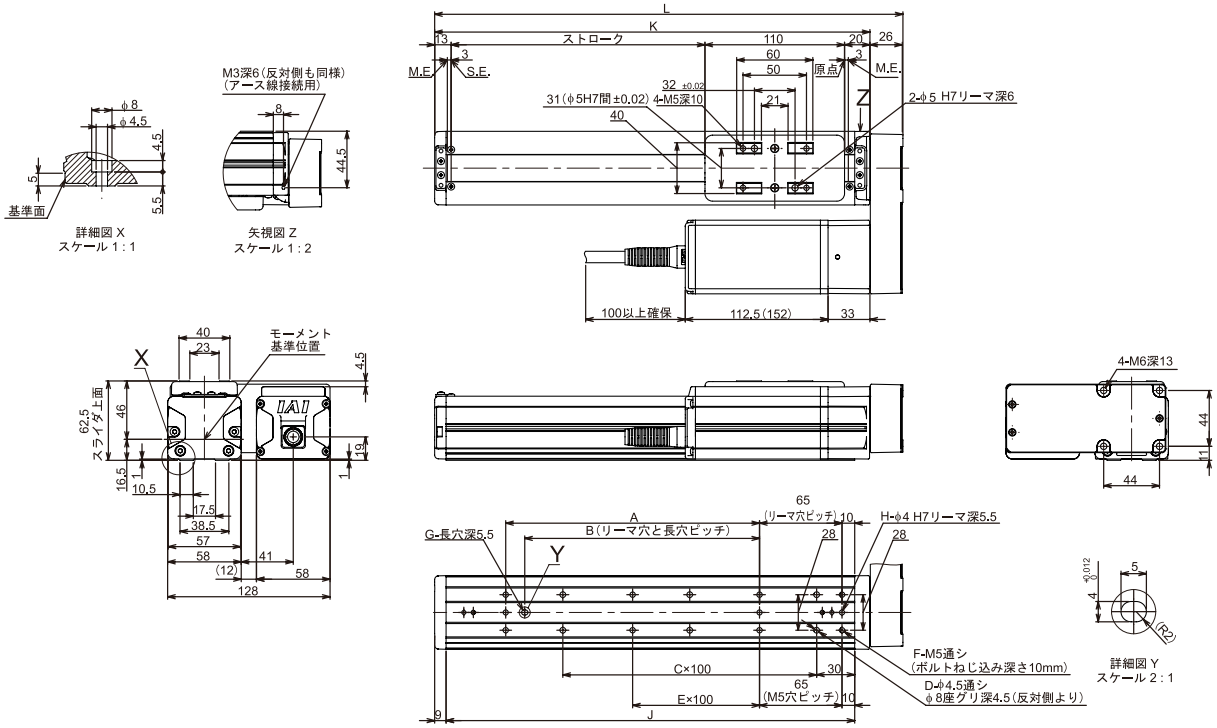

※()寸法はブレーキ付の場合

M.E. ：メカエンド
S.E. ：ストロークエンド

ストローク	L	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	質量 [kg]	
												ブレーキ無し	ブレーキ有り
50	219	0	0	1	4	0	4	0	2	172	193	2.1	2.3
100	269	100	85	1	4	0	6	1	3	222	243	2.2	2.4
150	319	100	85	2	6	0	6	1	3	272	293	2.4	2.6
200	369	200	185	2	6	1	8	1	3	322	343	2.6	2.8
250	419	200	185	3	8	1	8	1	3	372	393	2.8	3.0
300	469	300	285	3	8	2	10	1	3	422	443	2.9	3.1
350	519	300	285	4	10	2	10	1	3	472	493	3.1	3.3
400	569	400	385	4	10	3	12	1	3	522	543	3.3	3.5
450	619	400	385	5	12	3	12	1	3	572	593	3.5	3.7
500	669	500	485	5	12	4	14	1	3	622	643	3.6	3.8
550	719	500	485	6	14	4	14	1	3	672	693	3.8	4.0
600	769	600	585	6	14	5	16	1	3	722	743	4.0	4.2
650	819	600	585	7	16	5	16	1	3	772	793	4.2	4.4
700	869	700	685	7	16	6	18	1	3	822	843	4.3	4.5
750	919	700	685	8	18	6	18	1	3	872	893	4.5	4.7
800	969	800	785	8	18	7	20	1	3	922	943	4.7	4.9

5.9 RCP5-SA7R

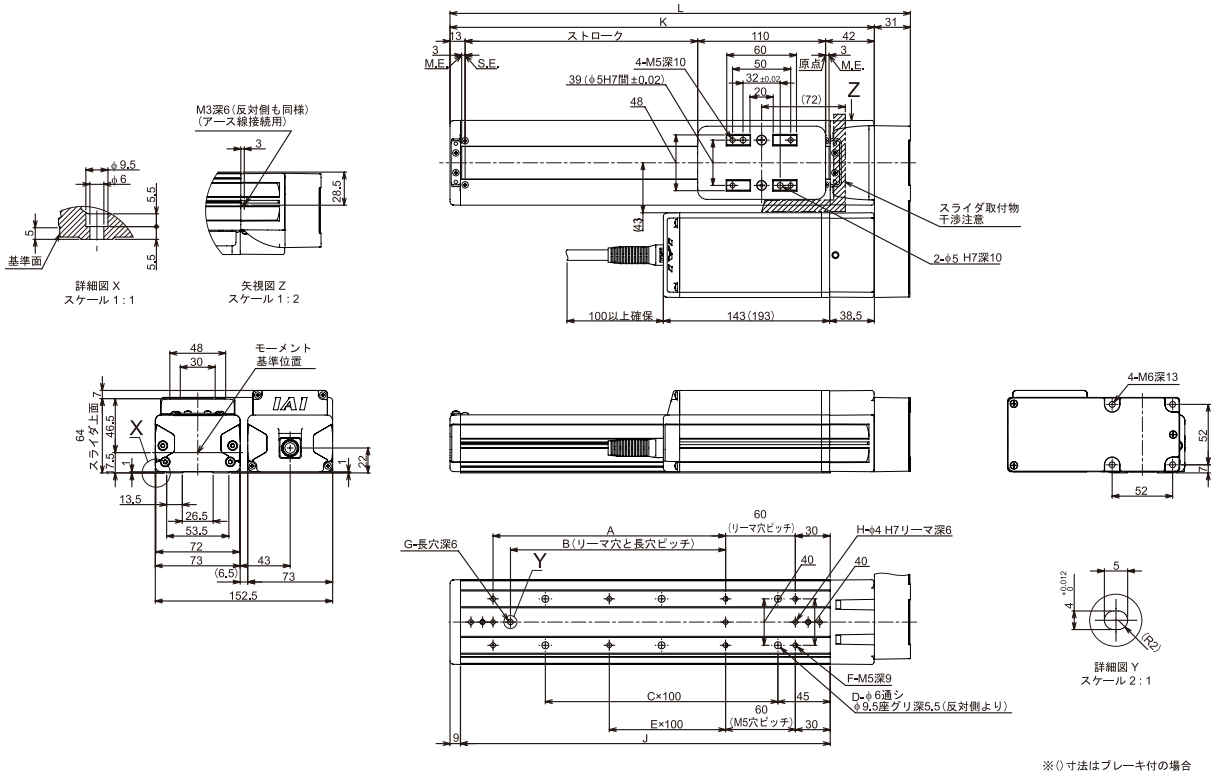

※() 寸法はブレーキ付の場合

M.E. : メカエンド
S.E. : ストロークエンド

ストローク	L	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	質量 [kg]	
												ブレーキ無し	ブレーキ有り
50	246	0	0	1	4	0	4	0	2	168	215	3.7	4.2
100	296	100	85	1	4	0	6	1	3	218	265	3.9	4.4
150	346	100	85	2	6	0	6	1	3	268	315	4.2	4.7
200	396	200	185	2	6	1	8	1	3	318	365	4.4	4.9
250	446	200	185	3	8	1	8	1	3	368	415	4.6	5.1
300	496	300	285	3	8	2	10	1	3	418	465	4.8	5.3
350	546	300	285	4	10	2	10	1	3	468	515	5.1	5.6
400	596	400	385	4	10	3	12	1	3	518	565	5.3	5.8
450	646	400	385	5	12	3	12	1	3	568	615	5.5	6.0
500	696	500	485	5	12	4	14	1	3	618	665	5.7	6.2
550	746	500	485	6	14	4	14	1	3	668	715	6.0	6.5
600	796	600	585	6	14	5	16	1	3	718	765	6.2	6.7
650	846	600	585	7	16	5	16	1	3	768	815	6.4	6.9
700	896	700	685	7	16	6	18	1	3	818	865	6.6	7.1
750	946	700	685	8	18	6	18	1	3	868	915	6.8	7.3
800	996	800	785	8	18	7	20	1	3	918	965	7.1	7.6

6. 寿命

アクチュエータの機械的寿命は、最もモーメント荷重がかかるリニアガイドに代表されます。
リニアガイドの走行寿命は、一群の製品を同じ条件で動かしたとき、90%がフレーキング(軌道面の剥離)を生じることなく到達できる総走行距離を表します。
走行寿命は、以下に示す計算方法で算出できます。

6.1 走行寿命の計算方法

リニアガイドの走行寿命は、1.2 仕様に記載された動的許容モーメントを用いて、次式で計算してください。

$$L = \left(\frac{C_M}{M} \right)^3 \cdot 5000km$$

L ：走行寿命(km)　　C_M：動的許容モーメント(N･m)
M ：作用するモーメント(N･m)　　5000km：ロボシリンダの基準定格寿命

さらに、振動や取付け状態によって寿命が低下する可能性がある場合は、次式で計算してください。

$$L = \left(\frac{C_M}{M} \cdot \frac{f_{ws}}{f_w} \cdot \frac{1}{f\alpha} \right)^3 \cdot 5000km$$

L ：走行寿命(km)　　C_M：動的許容モーメント(N･m)
M ：作用するモーメント(N･m)
f_{ws} ：標準可動係数　　f_w ：荷重係数　　$f\alpha$：取付け係数
5000km：ロボシリンダの基準定格寿命

標準可動係数 f_{ws}、荷重係数 f_w、取付け係数 $f\alpha$については、以下に説明します。
以下の内容を参照の上、設定してください。

【標準可動係数f_{ws}】
本取説記載のロボシリンダは、f_{ws}＝1.2 です。機種ごとに定められた係数で、RCS3 高速タイプのように 1.35 の機種もあります。

【荷重係数fw】
運転条件による寿命の低下を考慮するための係数です。

荷重係数 fw	運転条件	加減速度の目安
1.0～1.5	振動・衝撃が小さい、ゆっくりした運転	1.0G 以下

【取付け係数fα】
取付け係数 fαは、アクチュエータの取付け状態による寿命の低下を考慮するための係数です。

取付け係数 fα	1.0	1.2	1.5
取付け状態	全面固定	両端固定	局部固定
		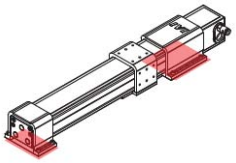	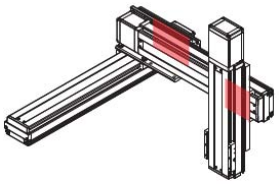

※ 各取説共通の図のため、RCP5スライダタイプの図ではありません。
RCP5スライダタイプの図に置き換えて、取付け係数を選択してください。
※ 全面固定で、製品全長にわたり着座する場合でも、固定ボルトの位置によって、取付け係数は、1.2または1.5を使用してください。
※ 全面固定の場合、着座面に設けられたタップ穴(座グリ穴)は全て使用して固定してください。

6.2 走行寿命

走行寿命は、作用するモーメントに依存します。軽負荷の場合は、基準定格寿命 5000km よりも長くなります。振動や取付け状態を考慮しなければ、0.5 C_M(動的許容モーメントの半分)のモーメントが作用する場合、前ページの計算式で計算すると走行寿命は 40,000km となります。基準定格寿命 5000km の 8 倍になることがわかります。

7. 保証

7.1 保証期間

以下のいずれか、短い方の期間とします。

- 当社出荷後 18 ヶ月
- ご指定場所に納入後 12 ヶ月
- 稼働 2500 時間

7.2 保証の範囲

当社製品は、次の条件をすべて満たす場合に保証するものとし、代替品との交換または修理を無償で実施いたします。

(1) 当社または当社の指定代理店より納入した当社製品に関する故障または不具合であること。
(2) 保証期間中に発生した故障または不具合であること。
(3) 取扱説明書ならびにカタログに記載されている使用条件、使用環境に適合し、適正用途で使用した中で発生した故障または不具合であること。
(4) 当社製品の仕様の不備、不具合、品質不良を原因とする故障または不具合であること。

ただし、故障の原因が次のいずれかに該当する場合は、保証の範囲から除外いたします。

① 当社製品以外に起因する場合
② 当社以外による改造または修理に起因する場合(ただし、当社が許諾した場合を除く)
③ 当社出荷当時の科学・技術水準では予見が困難な原因による場合
④ 自然災害、人為災害、事件、事故など当社の責任ではない原因による場合
⑤ 塗装の自然退色など経時変化を原因とする場合
⑥ 磨耗や減耗などの使用損耗を原因とする場合
⑦ 機能上、整備上影響のない動作音、振動などの感覚的な現象にとどまる場合

なお、保証は当社の納入した製品の範囲とし、当社製品の故障により誘発される損害は保証の対象外とさせていただきます。

7.3 保証の実施

保証に伴う修理のご依頼は、原則として引き取り修理対応とさせていただきます。

7.4 責任の制限

(1) 当社製品に起因して生じた特別損害、間接損害または期待利益の喪失などの消極損害に関しましては、当社はいかなる場合も責任を負いません。
(2) お客様の作成する当社製品を運転するためのプログラムまたは制御方法およびそれによる結果について当社は責任を負いません。

7.5 規格法規等への適合性および用途の条件

(1) 当社製品を他の製品またはお客様が使用されるシステム、装置等と組み合わせて使用する場合、適合すべき規格・法規または規制をお客様自身でご確認ください。また、当社製品との組合せの適合性はお客様自身でご確認ください。これらを実施されない場合は、当社は、当社製品との適合性について責任を負いません。
(2) 当社製品は一般工業用であり、以下のような高度な安全性を必要とする用途には企画・設計されておりません。したがって、原則として使用できません。必要な場合には当社にお問い合せください。
    ① 人命および身体の維持、管理などに関わる医療機器
    ② 人の移動や搬送を目的とする機構、機械装置(車両・鉄道施設・航空施設など)
    ③ 機械装置の重要保安部品(安全装置など)
    ④ 文化財や美術品など代替できない物の取扱装置
(3) カタログまたは取扱説明書などに記載されている以外の条件または環境でのご使用を希望される場合には予め当社にお問い合わせください。

7.6 その他の保証外項目

納入品の価格には、プログラム作成および技術者派遣等により発生する費用を含んでおりません。
次の場合は、期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。
① 取付け調整指導および試験運転立ち会い。
② 保守点検。
③ 操作、配線方法などの技術指導および技術教育。
④ プログラム作成など、プログラムに関する技術指導および技術教育。

変更履歴

改定日	改定内容
2014.03	初版
2014.03	第 2 版 1.2.1 速度、1.2.2 最大加速度と可搬質量に、高出力設定無効時の数値を追加。 4.8 モータ交換手順に、⑥の手順を追加。
2014.04	第 3 版 ステンレスシート交換の手順を変更。
2014.07	第 4 版 42、51、54 ページ　サイドカバー取付け時の注意事項を追加。
2014.09	第 5 版 ステンレス交換手順を追加。
2014.10	第 6 版 ・10 ページ　CE マーキング　× → ○ ・14、33 ページ　型式 CJT、CJR、CJL、CJB、SR、VR 追加。 ・グリースの補給期間を変更。 ・グリースの補給量、推奨グリースガンを追加。 ・クリーン対応タイプ RCP5CR の内容を追加。 ・42 ページ　ブレーキ付き仕様の取付け時の注意事項を追加。
2014.11	第 6B 版 ・9 ページ　電源投入後の初回サーボ ON 時､わずかに動くことの注意点を追加。
2015.02	第 6C 版 ・56 ページ　誤記訂正　メーカ NSG → NSK
2015.04	第 7 版 ・モータ折返しタイプ SA4R、SA6R、SA7R の内容を追加。 ・13、14、61 ページ　専用コントローラ追加。 ・44 ページ　動的許容モーメントの値を変更。 ・96 ページ　寿命に関する記述を変更。

管理番号：MJ3737-7A（2015 年 4 月）

IAI
Quality and Innovation

株式会社アイエイアイ

本社・工場	〒424-0103 静岡県静岡市清水区尾羽 577-1	TEL 054-364-5105	FAX 054-364-2589
東京営業所	〒105-0014 東京都港区芝 3-24-7 芝エクセージビルディング 4F	TEL 03-5419-1601	FAX 03-3455-5707
大阪営業所	〒530-0002 大阪市北区曽根崎新地 2-5-3 堂島 TSS ビル 4F	TEL 06-6457-1171	FAX 06-6457-1185
名古屋営業所	〒460-0008 名古屋市中区栄 5-28-12 名古屋若宮ビル 8F	TEL 052-269-2931	FAX 052-269-2933
盛岡営業所	〒020-0062 岩手県盛岡市長田町 6−7 クリエ 21 ビル 7F	TEL 019-623-9700	FAX 019-623-9701
仙台営業所	〒980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町 14-15 アミ・グランデ二日町 4F	TEL 022-723-2031	FAX 022-723-2032
新潟営業所	〒940-0082 新潟県長岡市千歳 3-5-17 センザイビル 2F	TEL 0258-31-8320	FAX 0258-31-8321
宇都宮営業所	〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷 5-1-16 ルーセントビル 3F	TEL 028-614-3651	FAX 028-614-3653
熊谷営業所	〒360-0847 埼玉県熊谷市籠原南 1 丁目 312 番地あかりビル 5F	TEL 048-530-6555	FAX 048-530-6556
茨城営業所	〒300-1207 茨城県牛久市ひたち野東 5-3-2 ひたち野うしく池田ビル 2F	TEL 029-830-8312	FAX 029-830-8313
多摩営業所	〒190-0023 東京都立川市柴崎町 3-14-2BOSEN ビル 2F	TEL 042-522-9881	FAX 042-522-9882
厚木営業所	〒243-0014 神奈川県厚木市旭町 1-10-6 シャンロック石井ビル 3F	TEL 046-226-7131	FAX 046-226-7133
長野営業所	〒390-0852 長野県松本市島立 943 ハーモネートビル 401	TEL 0263-40-3710	FAX 0263-40-3715
甲府営業所	〒400-0031 山梨県甲府市丸の内 2-12-1 ミサトビル 3 F	TEL 055-230-2626	FAX 055-230-2636
静岡営業所	〒424-0103 静岡県静岡市清水区尾羽 577-1	TEL 054-364-6293	FAX 054-364-2589
浜松営業所	〒430-0936 静岡県浜松市中区大工町 125 大発地所ビルディング 7F	TEL 053-459-1780	FAX 053-458-1318
豊田営業所	〒446-0056 愛知県安城市三河安城町 1-9-2 第二東祥ビル 3F	TEL 0566-71-1888	FAX 0566-71-1877
金沢営業所	〒920-0024 石川県金沢市西念 3-1-32 西清ビル A 棟 2F	TEL 076-234-3116	FAX 076-234-3107
京都営業所	〒612-8401 京都市伏見区深草下川原町 22-11 市川ビル 3 F	TEL 075-646-0757	FAX 075-646-0758
兵庫営業所	〒673-0898 兵庫県明石市樽屋町 8 番 34 号大同生命明石ビル 8F	TEL 078-913-6333	FAX 078-913-6339
岡山営業所	〒700-0973 岡山市北区下中野 311-114 OMOTO-ROOT BLD.101	TEL 086-805-2611	FAX 086-244-6767
広島営業所	〒730-0802 広島市中区本川町 2-1-9 日宝本川町ビル 5F	TEL 082-532-1750	FAX 082-532-1751
松山営業所	〒790-0905 愛媛県松山市樽味 4-9-22 フォーレスト 21 1F	TEL 089-986-8562	FAX 089-986-8563
福岡営業所	〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 3-13-21 エフビル WING 7F	TEL 092-415-4466	FAX 092-415-4467
大分出張所	〒870-0823 大分県大分市東大道 1-11-1 タンネンバウム Ⅲ 2F	TEL 097-543-7745	FAX 097-543-7746
熊本営業所	〒862-0954 熊本県熊本市中央区神水 1-38-33 幸山ビル 1F	TEL 096-386-5210	FAX 096-386-5112

お問い合せ先
アイエイアイお客様センター　エイト

（受付時間）月～金 24 時間（月 7：00AM～金 翌朝 7：00AM）
土、日、祝日 8：00AM～5：00PM
（年末年始を除く）

フリーコール 0800-888-0088

FAX: 0800-888-0099　（通話料無料）

ホームページアドレス http://www.iai-robot.co.jp

IAI America Inc.

Head Office: 2690 W, 237th Street Torrance, CA 90505
TEL (310) 891-6015　FAX (310) 891-0815
Chicago Office: 110 East State Parkway, Schaumburg, IL 60173
TEL (847) 908-1400　FAX (847) 908-1399
Atlanta Office: 1220 Kennestone Circle Suite 108 Marietta, GA 30066
TEL (678) 354-9470　FAX (678) 354-9471
website : www.intelligentactuator.com

IAI Industrieroboter GmbH

Ober der Röth 4, D-65824 Schwalbach am Taunus, Germany
TEL 06196-88950　FAX 06196-889524

IAI (Shanghai) Co.,Ltd.

SHANGHAI JIAHUA BUSINESS CENTER A8-303, 808, Hongqiao Rd. Shanghai 200030, China
TEL 021-6448-4753　FAX 021-6448-3992
website : www.iai-robot.com

IAI Robot (Thailand) Co.,LTD.

825 PhairojKijja Tower 12th Floor, Bangna-Trad RD., Bangna, Bangna, Bangkok 10260, Thailand
TEL +66-2-361-4458　FAX +66-2-361-4456

製品改良のため、記載内容の一部を予告なしに変更することがあります。
Copyright © 2015. Apr. IAI Corporation. All rights reserved.

15.04.000